mémento

CLEFS POUR AMSTRAD

CPC 464 - 664 et 6128

1. Système de base

Daniel Martin

Editions du PSI

CLEFS POUR AMSTRAD

1. Système de base

PRESENTATION

Le présent ouvrage constitue un véritable répertoire pour l'Amstrad. De l'architecture interne au Basic en passant par le langage machine, le brochage, la structure et la programmation des principaux circuits, le logiciel interne et les trucs et astuces, il recense tout et ce, en l'agrémentant d'explications succintes et de quelques exemples.

Du programmeur-analyste au simple curieux de l'informatique, chacun y trouvera les informations nécessaires à la bonne utilisation de son Amstrad.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

ARCHITECTURE INTERNE

SCHEMA GENERAL ET ARCHITECTURE INTERNE

Le diagramme de la page suivante nous montre les différents circuits composant le matériel.

Le système est articulé autour d'une unité centrale Z80 avec une horloge de 4mhz.

Le circuit le plus important de l'Amstrad, à l'exception du microprocesseur lui-même, est certainement le "**GATE ARRAY**" qui contient toute la logique de contrôle du système. En particulier, il contrôle la couleur, le mode écran et il gère les mémoires mortes (ROM).

En conjonction avec le CRTC 6845 (cathode ray tube controller), le "GATE ARRAY" gère tous les signaux vidéos pour le moniteur (écran).

Un autre circuit important est le PSG AY3-8912 (PSG = Programmable Sound Generator). Ce circuit possède trois canaux distincts avec un générateur de bruit et un contrôleur d'enveloppe pour chaque canal. La façon de le programmer sera décrite dans le *chapitre 5* du présent manuel.

Le système est également pourvu d'un port d'entrée-sortie qui est utilisé pour lire le clavier et la manette de jeux.

Le dernier circuit principal est le PPI 8255. Il joue un rôle important au niveau de la gestion de la manette de jeux, du port parallèle d'imprimante, de l'enregistreur à cassettes et aussi au niveau de la sélection des colonnes du clavier.

Le système possède 64 K de mémoire vive (RAM) et 32 K de mémoire morte (ROM) qui contiennent le système d'exploitation et le Basic.

La **mémoire morte** (ROM) de 32 K, située sur le circuit central, est découpée logiquement en deux blocs de 16 K. Les 16 K inférieurs vont de l'adresse 0000 à l'adresse 3FFF et les 16 K supérieurs occupent les adresses C000 à FFFF. Ces deux mémoires peuvent être séparément mises en circuit ou hors circuit par le contrôle de la GATE ARRAY.

Sur le **PORT** d'extension, nous trouvons un signal pouvant être utilisé pour déconnecter les mémoires mortes internes et permet-

tre à des mémoires externes d'accéder au processeur. Cette possibilité permet, par exemple, d'installer un disque souple.

La **mémoire vive** est constituée de 64 K octets de RAM dynamiques qui vont de l'adresse 0000 à FFFF. Les 16 K inférieurs et les 16 K supérieurs se trouvent donc en superposition avec la ROM. Normalement, cela ne pose aucun problème. Lorsque l'on écrit, on écrit automatiquement dans la RAM. Lorsque l'on lit, il faut sélectionner au préalable la ROM ou la RAM, suivant ce que l'on désire lire.

La **mémoire d'écran** se situe dans la mémoire centrale et occupe 16 K. Elle peut se trouver à l'adresse 0000, à l'adresse 4000, à l'adresse 8000 ou à l'adresse C000. Généralement, au départ, elle se trouve à l'adresse C000.

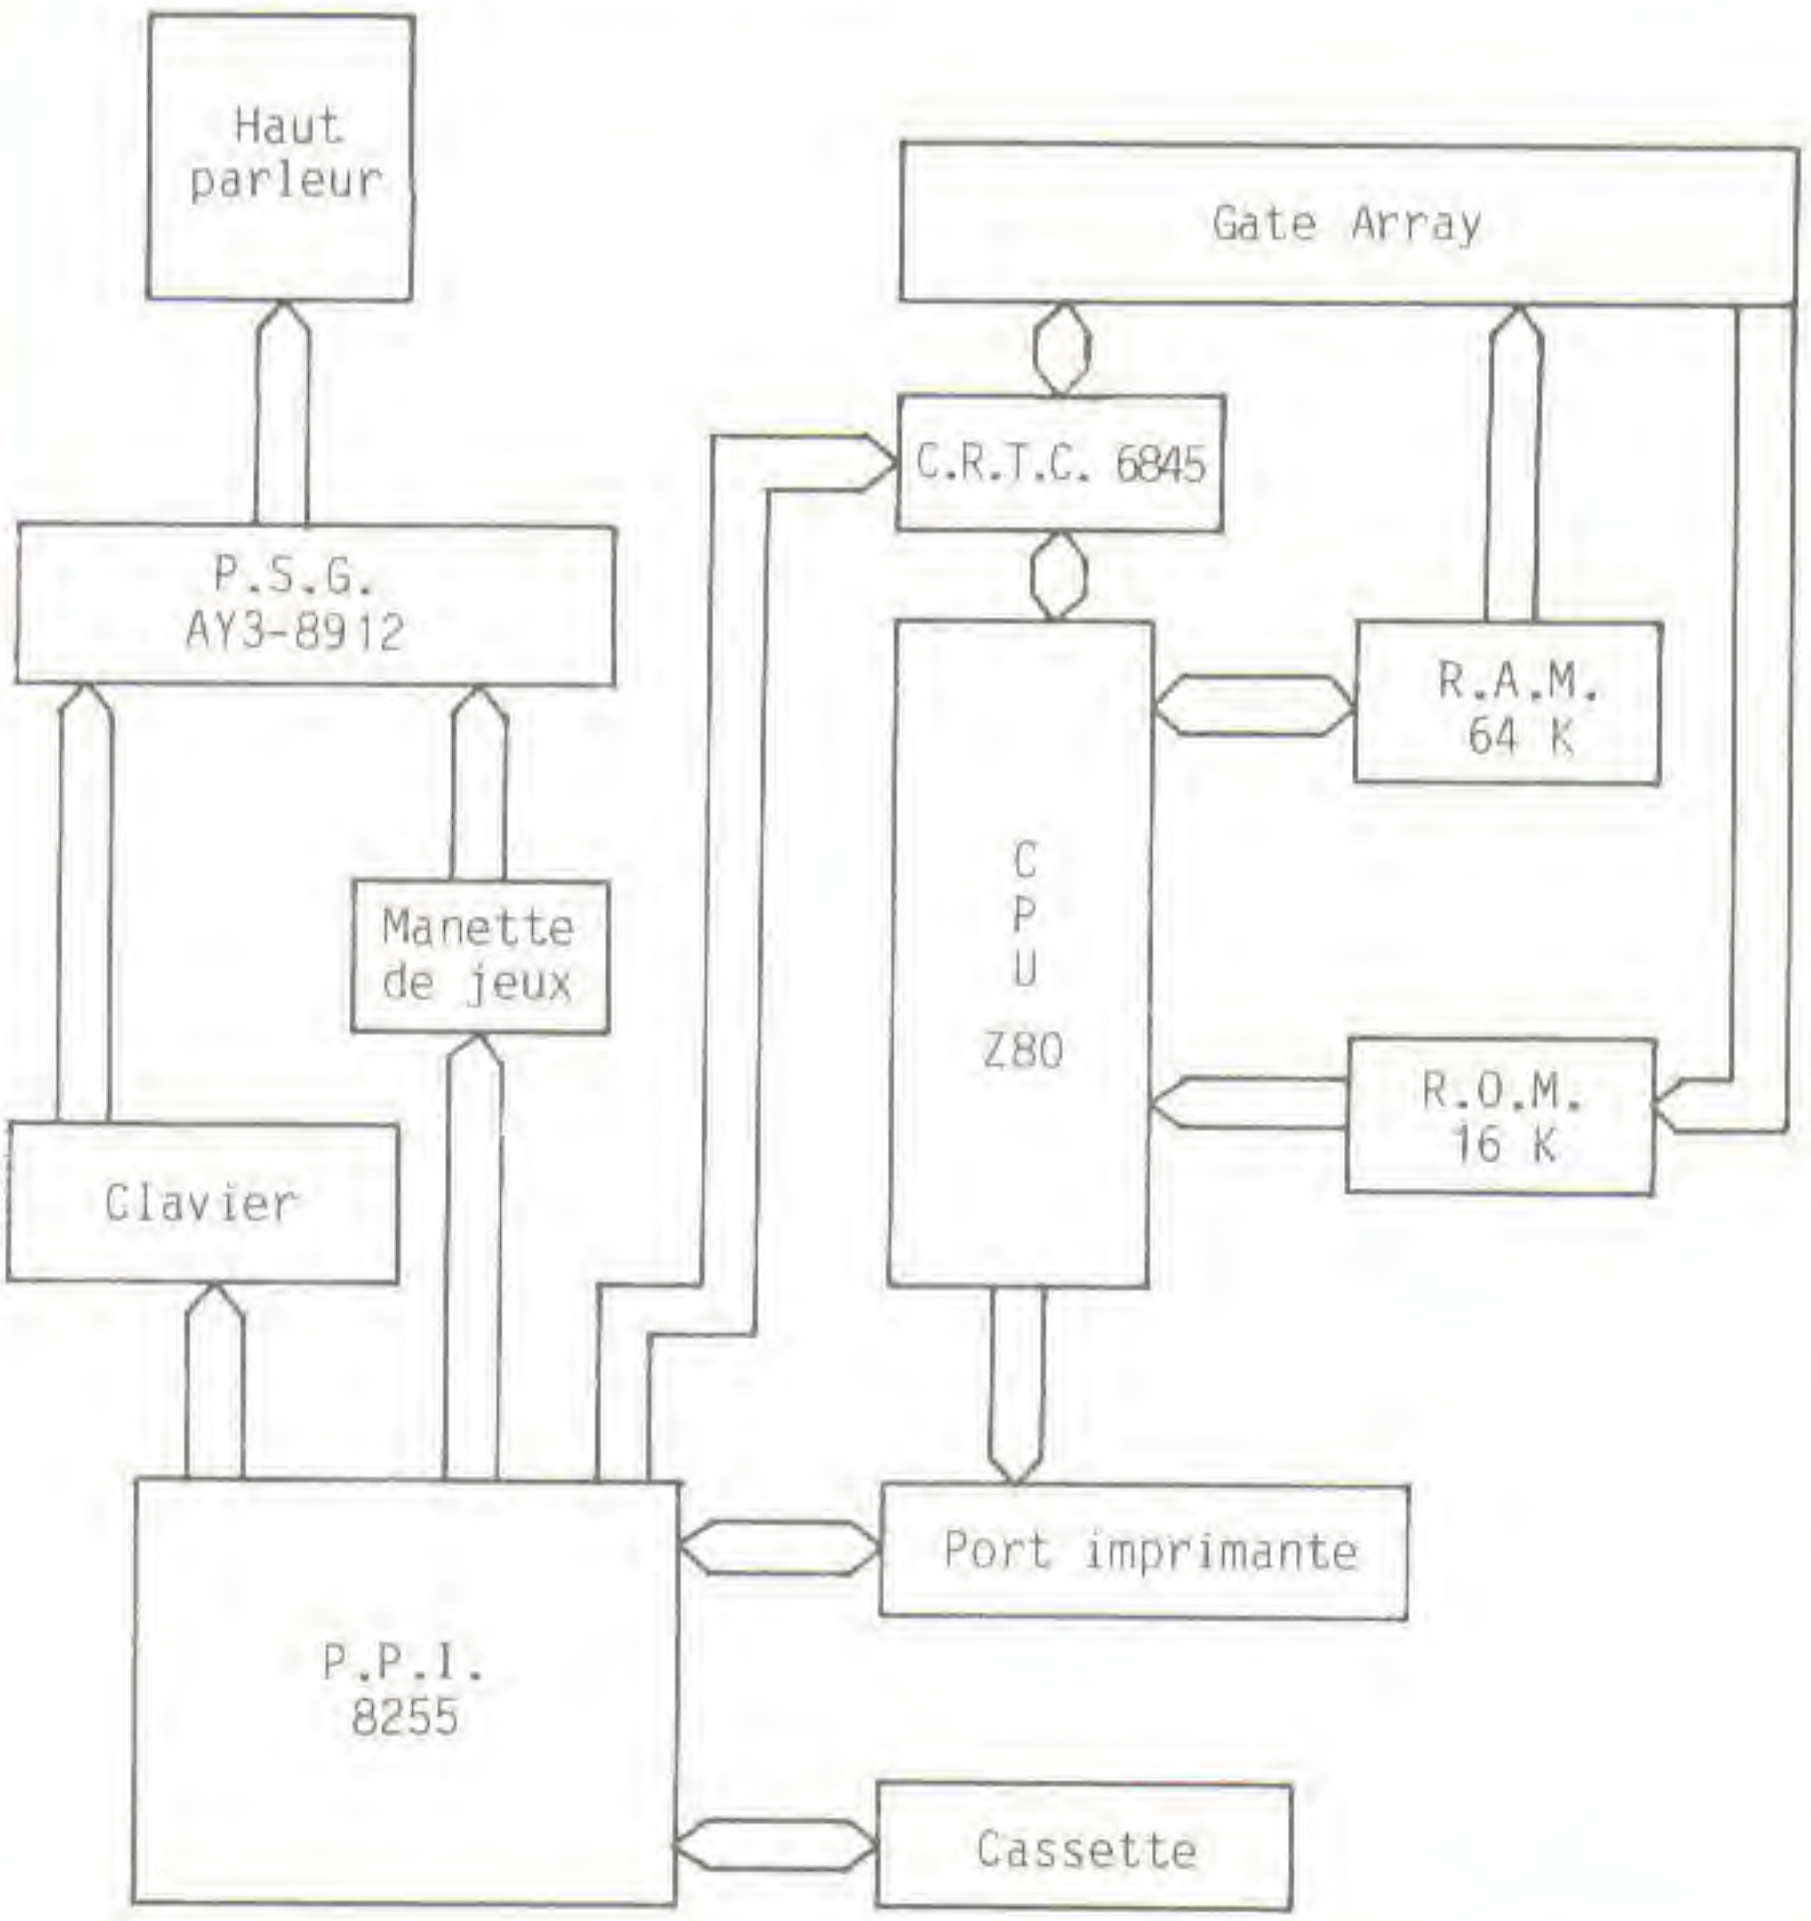

CARACTERISTIQUES GENERALES

Espace maximum disponible : 43 533 octets.

Nom des variables : 1 à 40 caractères.

Données
Entier : de -32 768 à 32 767.
Simple précision : de 293 874 E-39 à 170 141 E30 sur neuf chiffres significatifs ou six en notation exponentielle.
Chaîne : 0 à 255 caractères.

Longueur d'une ligne de programme : 255 caractères maximum.

Numéro de ligne : de 1 à 65 535 inclus.

Occupation en mémoire : une ligne Basic occupe au minimum six octets. Deux pour le numéro de ligne, deux pour la longueur de la ligne, un pour la séparation et un pour une instruction minimum (REM, PRINT).

Allocation des variables
Entier positif de 1 à 9 : 1 octet.
Entier négatif de 1 à 9 : 2 octets.
Entier positif de 10 à 255 : 2 octets.
Entier négatif de 10 à 255 : 3 octets.
Simple précision positif (255-65535) : 3 octets.
Simple précision négatif (255-65535) : 4 octets.
Entier supérieur à 65535 positif ou non entier positif : 6 octets.
Entier supérieur à 65535 négatif ou non entier négatif : 7 octets.

AFTER

AFTER X,[Y] GOSUB N
Appelle un sous-programme après avoir attendu X cinquantièmes de seconde. Y, facultatif, indique quel chronomètre doit être utilisé. Il y en a quatre, numérotés de 0 à 3. Si Y n'est pas précisé, il est supposé être égal à 0.

AUTO

AUTO [N],[X]
Numérote automatiquement les lignes d'un programme en commençant par la ligne N avec X comme incrément. Par défaut, N et X valent 10.

BORDER

BORDER X,[Y]
X et Y représentent des numéros de couleurs (0 à 26). Permet de changer la couleur du bord de l'écran. Si Y est précisé, les deux couleurs alternent à la vitesse déterminée par la commande SPEED INK.

CALL

CALL ADR[,liste de paramètres]
Commande utilisée en Basic pour faire appel à un sous-programme en langage machine situé à l'adresse ADR. On peut passer une liste de paramètres à ce sous-programme.

CAT

CAT
Lit la cassette et donne les noms des fichiers trouvés sans effacer le programme qui se trouve en mémoire centrale.

CHAIN

CHAIN nom[,N]
Charge un programme de la cassette vers la mémoire centrale en supprimant celui qui s'y trouve déjà, puis l'exécute en commençant par la ligne numéro N, ou si N n'est pas précisé, par la ligne portant le plus petit numéro.

CLEAR

CLEAR
Efface les contenus de toutes les variables et de tous les fichiers.

CLG

CLG
Efface l'écran graphique.

CLOSEIN

CLOSEIN
Ferme un fichier sur cassette ouvert en entrée.

CLOSEOUT

CLOSEOUT
Ferme un fichier sur cassette ouvert en sortie.

CLS

CLS [#n]
Nettoie l'écran ou la fenêtre d'écran et le laisse coloré dans la couleur définie par la dernière instruction PAPER. n est un numéro de canal compris entre 0 et 7 et correspond à l'écran défini par l'instruction WINDOW.

CONT

CONT
Poursuit l'exécution d'un programme après STOP, END ou *break* pour autant que le programme n'ait pas été modifié.

DATA

DATA donnée1,donnée2,donnée3,...
Permet de stocker dans un programme une liste de constantes lues par la fonction READ.

DEF FN

DEF FNf[(X,..)]=expr
Permet de définir une fonction utilisateur ; f représente le nom de la fonction, (X,..) ses paramètres formels et expr son expression générale.

DEFINT

DEFINT X-Y DEFINT X,Y,...
Définition d'un ensemble de variables dans la plage X-Y ou suivant la liste X,Y,... comme étant de type ENTIER.

DEFREAL

DEFREAL X-Y DEFREAL X,Y,...
Définition d'un ensemble de variables dans la plage X-Y ou suivant la liste X,Y,... comme étant de type SIMPLE PRECISION.

DEFSTR

DEFSTR X-Y DEFSTR X,Y,...
Définition d'un ensemble de variables dans la plage X-Y ou suivant la liste X,Y,... comme étant de type ALPHANUMERIQUES (chaînes de caractères).

DEG

DEG
Etablit le mode de calcul en degrés. En standard, les fonctions sinusoïdes utilisent les radians pour les données numériques. La commande DEG est désactivée par les commandes CLEAR et RAD ou par le chargement d'un autre programme.

DELETE

DELETE (N1,N2,...) DELETE N1-N2
Efface du programme contenu en mémoire centrale soit la série de lignes (N1,N2,...), soit les lignes comprises entre la ligne portant le numéro N1 et la ligne portant le numéro N2.

DI

Arrêt des interruptions. Toutes les commandes générant des interruptions, à l'exception du BREAK, deviennent inopérantes.

DIM

DIM var(n) DIM var(n1,n2,..),var(n1,n2,..)
Dimensionnement d'un tableau (var) de 1 à N dimensions. Par défaut, une variable est automatiquement dimensionnée à 10 (var(10)).

DRAW

DRAW X,Y,A
Dessine une ligne sur l'écran à partir du curseur graphique vers la position de coordonnées (X,Y) avec la couleur numéro A.

DRAWR

DRAWR X,Y,A
Dessine une ligne sur l'écran à partir du curseur graphique vers une position relative de (+X,+Y) par rapport à ce curseur graphique avec la couleur numéro A.

EDIT

EDIT N
Passage en mode édition pour la ligne numéro N.

EI

Autorisation d'interruptions. Annule l'effet de la commande DI.

END

END
Instruction de fin d'exécution d'un programme.

ENT

ENT NE[,SE]
Enveloppe de ton. Permet d'introduire des vibratos sur la note : NE représente le numéro d'enveloppe (de 0 à 15) ; SE comprend trois nombres par section (compte de pas, taille de pas en fréquence, temps de pause), cinq sections peuvent être décrites.

ENV

ENV NE[,SE]
Enveloppe de volume. Permet de définir le type de son : NE représente le numéro d'enveloppe (de 0 à 15) ; SE comprend trois nombres par section (nombre de pas, taille en volume du pas, temps pour chaque pas), cinq sections peuvent être décrites.

ERASE

ERASE liste de noms de variables
Permet de libérer la place mémoire retenue par la commande DIM.

ERROR

ERROR N
N représente un nombre entier. Permet de repérer un type d'erreur déterminé et de décider d'une action définie lorsqu'elle a lieu.

EVERY

EVERY N,M GOSUB NL
Signifie : tous les N centièmes de seconde, comptés sur le chronomètre numéro M, effectuer le sous-programme situé à la ligne numéro NL. Quatre chronomètres sont disponibles et numérotés de 0 à 3. Cette commande permet de faire appel à un sous-programme à intervalles réguliers.

FOR

FOR var=D to F [STEP P]
Introduit une boucle. Toutes les instructions, comprises entre FOR var=D to F [STEP P] et le NEXT var correspondant, seront répétées pour toutes les valeurs de var allant de D à F par pas de P (si P n'est pas spécifié, de 1 en 1):

```
10 FOR I=1 TO 20 STEP 2
20 PRINT I,"  ",I*I
NEXT I
```

GOSUB

GOSUB NL
Appelle le sous-programme situé à la ligne portant le numéro NL.

GOTO

GOTO NL
Effectue un saut à la ligne portant le numéro NL.

IF

IF condition THEN instruction
Effectue l'instruction qui suit le THEN si la condition suivant IF est remplie.

```
IF A=3 THEN GOSUB 1000
```

INK

INK encre,couleur[,couleur]
Suivant le MODE choisi pour l'écran, un certain nombre d'encres (e) est possible. INK permet de changer la couleur d'encre (encre) et la couleur de fond (couleur). Si l'on spécifie deux couleurs de fond, elles alterneront tous les cinquantième de seconde.

INPUT

INPUT [#numéro de canal,][;][chaîne;]
liste de variables
INPUT [#numéro de canal,][;][chaîne,]
liste de variables

Lit les données venant du canal précisé et les affecte aux différentes variables nommées. Le premier [;] supprime le passage à la ligne à la fin de ce que l'on tape. Le ";", après la chaîne, fait apparaître un ? tandis qu'une "," fait apparaître le message "?redo from start" lorsque l'on a frappé quelque chose de faux.
Quand un canal cassette est précisé, il n'y a pas d'invite. Un élément du fichier sera affecté à chaque variable de la liste.

KEY

KEY nombre entier,chaîne de caractères
Permet de définir une nouvelle touche de fonction. Le nombre entier définit la touche à laquelle sera affectée la chaîne de caractères. Il vaut de 128 à 140, la touche 0 du clavier est désignée par le nombre 128, la touche 1 par 129 ..., la touche 9 par 137, la touche "." par 138, la touche "ENTER" par 139 et les touches "CTRL" et "ENTER" ensemble par 140.
Exemple

```
KEY 132,"RUN"+CHR$(13)
```

Associe à la touche 4 du clavier numérique la commande RUN suivie d'"ENTER".

KEY DEF

KEY DEF numéro de touche,répétition,num caractère
Change la valeur produite par une touche.
KEY DEF 45,1,65 fait afficher A à la touche J en permettant la répétition lorsque l'on continue à pousser dessus.
KEY DEF 46,0,63 fait afficher ? à la touche N sans permettre la répétition.

LET

LET variable = expression
Affecte à une variable le résultat de l'expression à droite du signe égal.
LET A = 500 * 3
En Basic AMSTRAD, on peut bien entendu se contenter d'écrire A = 500 * 3. LET est utilisé seulement dans le cas où on désire qu'un programme reste compatible avec d'anciens programmes.

LINE INPUT

LINE INPUT [#numéro de canal,][;]
[chaîne;]variable
LINE INPUT "NOM";A$
Lit une ligne entière du canal indiqué (0 par défaut). Lorsqu'une virgule se trouve dans la variable, elle y reste inclue alors qu'un simple INPUT aurait scindé la variable à cet endroit.

LIST

LIST [numéros de lignes][,#numéro de canal]
Liste le programme sur le canal désiré. 0 correspond à l'écran et 8 à l'imprimante. On peut arrêter le défilement sur écran en poussant ESC une fois et continuer en appuyant sur une autre touche. En appuyant deux fois sur ESC, on retourne au mode direct.

LOAD

LOAD [nom de fichier][,adresse]
Charge un programme Basic de la cassette vers la mémoire centrale en remplaçant tout ce qui s'y trouvait déjà. Dans le cas d'un programme binaire, on peut spécifier l'adresse de chargement.

LOCATE

LOCATE [#n° de canal,]X,Y
Place le curseur de texte à la position de coordonnées (X,Y) relative à l'origine de la fenêtre d'écran (WINDOW). Le point de coordonnées (1,1) est le point situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

MEMORY

MEMORY adresse
Permet de redéfinir l'adresse de l'octet le plus élevé dans l'espace mémoire utilisé par le Basic. En standard, cet octet se trouve à l'adresse AB7F.

MERGE

MERGE ["nom de fichier"]
Identique à LOAD, mais n'effectue pas de NEW avant le chargement du programme. Si des numéros de ligne sont identiques, leur contenu devient celui du nouveau programme. Si le nom du fichier n'est pas précisé, le premier programme rencontré sera lu. Un programme sur cassette, précédé du signe "!", est protégé et ne sera donc pas lu.

MODE

MODE N
Permet de changer de mode écran (N=0, 1 ou 2). Efface l'écran et se met en INK0, quel que soit le PAPER INK utilisé à ce moment. Lors de cette commande, toutes les fenêtres de texte et de

graphique sont retournées à l'écran entier, tandis que les curseurs retournent à leur point d'origine.

MOVE
MOVE X,Y
Positionne le curseur graphique à la position absolue de coordonnées (X,Y).

MOVER
MOVER X,Y
Positionne le curseur graphique à une position de coordonnées (X,Y) relative à la position actuelle.

NEW
Nettoie la mémoire.
Les programmes et variables disparaissent, mais les définitions des touches (KEY) et l'affichage restent.

NEXT
FOR I=1 TO 10 : NEXT [I]
Détermine la fin d'une boucle commencée par FOR.

ON...GOTO
ON...GOSUB
ON n GOTO liste de numéros de lignes
ON n GOSUB liste de numéros de lignes
Pour ON A GOTO 100,110,130,132,170,300,320,1000 :
si A=1, le branchement se fera à la ligne 100
si A=2, le branchement se fera à la ligne 110
.. ..
si A=7, le branchement se fera à la ligne 320,...

ON BREAK GOSUB
ON BREAK GOSUB numéro de ligne
Appelle un sous-programme lorsqu'il y a un BREAK en cours de programme. Un BREAK s'effectue en appuyant deux fois consécutives sur la touche ESC.

ON BREAK STOP
Annule l'effet de l'instruction ON BREAK GOSUB.

ON ERROR GOTO
ON ERROR GOTO numéro de ligne
Branche l'exécution à la ligne précisée lorsqu'une erreur se produit.

ON SQ GOSUB
ON SQ (n) GOSUB nl
Exécute la sous-routine située à la ligne nl lorsque la queue correspondant au canal sonore (n) n'est plus pleine. (n) ne peut valoir que 1, 2 ou 4 correspondant aux canaux respectifs A, B ou C.

OPENIN

OPENIN "nom de fichier"
Ouvre un fichier cassette pour permettre au programme présent en mémoire centrale d'utiliser les données qui s'y trouvent. Si le nom du fichier est précédé d'un "!", les messages habituels de manipulation de la cassette n'apparaissent pas et le programme lit directement le premier bloc du fichier.

OPENOUT

OPENOUT "nom de fichier"
Ouvre un fichier sur cassette pour permettre au programme d'aller y déposer des données. Si le nom du fichier est précédé d'un "!", les messages habituels de manipulation de la cassette n'apparaissent pas. Le programme crée, de suite, son premier bloc de transfert (buffer) de 2 K et rien n'est écrit sur la cassette tant que le buffer n'est pas plein ou qu'une commande CLOSEOUT n'a pas fermé le fichier.

ORIGIN

ORIGIN X,Y [,G,D,H,B]
Détermine les coordonnées (X,Y) du point de départ du curseur graphique. Les éléments optionnels G,D,H,B permettent de définir une nouvelle fenêtre.

OUT

OUT numéro de port, nombre entier
Envoie le nombre entier vers le port spécifié. Le nombre entier peut être compris entre 0 et 255 et le numéro du port entre 0 et 65535.

PAPER

PAPER [#n° du canal,] n° d'encre
Définit la couleur de fond des prochains caractères qui seront écrits sur l'écran.

PEN

PEN [#n° de canal,] n° d'encre
Définit la couleur des prochains caractères qui seront écrits sur l'écran.

PLOT

PLOT X,Y [,n° d'encre]
Affiche, à l'écran, le point de coordonnées (X,Y) dans la couleur précisée par n° d'encre ou, à défaut, dans la couleur utilisée précédemment.

PLOTR

PLOTR X,Y [,n° d'encre]
Affiche, à l'écran, le point de coordonnées (X,Y) relatives à la position du curseur. On peut choisir sa couleur.

POKE

POKE adr,donnée
Inscrit la donnée à l'adresse précisée.

PRINT

PRINT [#n° du canal,] données
Imprime les données sur le canal précisé (0 = écran par défaut).
PRINT USING permet de spécifier différents formats d'impression.

RAD

Etablit le mode en RADIANS.

RANDOMIZE

RANDOMIZE [N]
Fixe la séquence des nombres pseudo-aléatoires à partir de N, N étant un nombre entier compris entre 0 et 65535. Par défaut, N est égal à 0.

READ

READ liste de variables
Lit les données contenues dans les lignes de DATAs et les affecte aux différentes variables précisées.

RELEASE

RELEASE canaux sonores
Permet de libérer un canal sonore en état d'attente.

REM

Introduit une ligne de commentaires.

RENUM

RENUM [nnl,][anl,][d]
Renumérote les lignes du programme présent en mémoire centrale. nnl = nouveau numéro de ligne, vaut 10 par défaut ; anl = ancien numéro de ligne, vaut le numéro de la première ligne de programme par défaut ; d = différence entre deux lignes, vaut 10 par défaut.

RESTORE

RESTORE [numéro de ligne]
Définit la ligne à laquelle doit commencer la lecture des DATAs. Si aucun numéro de ligne n'est spécifié, la lecture commence à la première ligne contenant des DATAs.

RESUME

RESUME [numéro de ligne de redépart]
Permet à l'exécution du programme de continuer à partir de la ligne de redépart, après qu'une erreur ait été décelée et corrigée par une commande ON ERROR GOTO.

RETURN

Retour au programme principal, après l'appel d'un sous-programme, au moyen de l'instruction GOSUB...

RUN

RUN [numéro de ligne]
Exécute le programme présent en mémoire centrale à partir de la ligne dont le numéro est spécifié ou, à défaut, à partir de la ligne portant le plus petit numéro.
RUN "nom de programme"
Charge le programme spécifié qui est sur cassette et commence son exécution. Si on ne met pas de nom de programme (RUN ""), le Basic charge et exécute le premier programme rencontré sur la cassette.

SOUND

SOUND canal,période[,durée[,volume[,enveloppe de volume[,enveloppe de ton]]]]
Produit le son spécifié.
Canal : les trois canaux A, B et C peuvent être sélectionnés ensemble, deux à deux ou séparément. Pour plus de compréhension, voir les explications au sujet du CHIPS AY3-8912.
Période : prend les valeurs comprises entre 0 et 4095. La fréquence du son s'obtient en divisant 125.000 par la période.
Durée : peut prendre les valeurs comprises entre -32768 et +32767. Prend la valeur 20 par défaut. Si la durée a une valeur positive, elle représente un nombre de centièmes de seconde ; si elle a une valeur négative, elle représente le nombre de répétitions d'enveloppes de volume complètes.
Volume : prend une valeur comprise entre 0 et 15. Par défaut, il prend la valeur 12 si une commande ENV a été formulée et la valeur 4 sinon.
Enveloppe de volume : peut prendre une valeur comprise entre 0 et 15 (0 par défaut) et indique le type d'enveloppe définie par l'instruction ENV.
Enveloppe de ton : peut prendre une valeur comprise entre 0 et 15 (0 par défaut) et indique le type de l'enveloppe de ton définie par la commande ENT.

SPEED INK

SPEEK INK nombre entier, nombre entier
Permet de modifier la vitesse d'alternance des deux couleurs de fond dans le cas où l'on a défini deux couleurs lors de la commande INK :

```
10 INK 0,1,9
20 SPEED INK 100,20
```

SPEED KEY

SPEED KEY attente, période de répétition
Permet de régler le temps pendant lequel on doit pousser sur une touche pour qu'elle se répète (attente) et la vitesse de répétition (période de répétition). Ces réglages se font au cinquantième de seconde avec une valeur par défaut de 10,10.

SPEED WRITE

SPEED WRITE *n*
n = 1 ou 0
Permet de modifier la vitesse d'enregistrement d'un programme sur cassette. Au moment de la lecture (LOAD), le CPC464 établit automatiquement la vitesse correcte de lecture.
Pour n = 0, la vitesse d'écriture sera de 1000 baud ; pour n = 1, elle sera de 2000 baud. Par défaut, n = 0.

STOP

Permet de stopper l'exécution d'un programme tout en laissant à l'utilisateur la possibilité de le continuer au moyen de la commande CONT.

SYMBOL

SYMBOL numéro du caractère, liste de caractères
Permet de redéfinir le caractère dont le numéro est indiqué. On peut redéfinir tous les caractères compris entre 240 et 255. Si on désire en redéfinir d'autres, voir la commande SYMBOL AFTER.

SYMBOL AFTER

SYMBOL AFTER nombre entier
Fixe le nombre de caractères que l'on désire redéfinir. Vaut 240 en standard.

TAG

TAG [#numéro de canal]
Permet d'inscrire des caractères à la position du curseur graphique. Des textes pourront ainsi être mélangés à des graphiques.

```
10 MOVE 200,300
20 PRINT "COUCOU"
30 TAG
40 PRINT "BONJOUR"
```

"COUCOU" s'inscrira à la position du curseur de texte tandis que "BONJOUR" s'inscrira à la position du curseur graphique (200,300).

TAGOFF

TAGOFF [numéro de canal]
Annule les effets de la commande TAG sur le canal précisé (0 par défaut) et renvoie le texte là ou était le curseur de texte avant la commande TAG.

TRON
TROFF

Validation du mode TRACE
Dévalidation du mode TRACE
En mode TRACE, lors de l'exécution d'un programme, tous les numéros de lignes par lesquelles passe l'exécution apparaissent à l'écran. Ce mode est très utile lors de la mise au point d'un programme.

WAIT

WAIT nPORT, octet de masque, octet de sélection
Permet d'attendre qu'une combinaison déterminée de bits présente sur un port atteigne une valeur déterminée. Cette instruction lit le contenu du port nPORT, lui applique une fonction ET LOGIQUE avec l'octet de masque, puis une fonction OU EXCLUSIF avec l'octet de sélection et ne rend la main au programme que lorsque le résultat est différent de 0. La fonction de masque permet d'isoler le ou les bit(s) à tester. La fonction de sélection permet d'inverser l'état à tester.

WEND

Termine la boucle commencée par la commande WHILE.

WHILE

WHILE expression logique
WHILE X>2 exécutera les lignes de programme entre WHILE et WEND tant que l'expression logique sera vraie (ici, tant que X sera plus grand que 2).
Le programme suivant :

```
10 X=4:Y=0
20 WHILE X<>Y
30 INPUT "combien font 2 et 2 ";Y
40 WEND
50 PRINT "bravo":END
```

fera exactement la même chose que le programme :

```
10 X=4
20 INPUT "combien font 2 et 2 ";Y
30 IF X<>Y THEN GOTO 20
40 PRINT "bravo":END
```

L'utilité des instructions WHILE et WEND n'est évidente que si l'on pratique la programmation structurée. En effet, un des principes de ce type de programmation est de proscrire les instructions de branchement (GOTO,..) afin de rendre les programmes plus lisibles.

WIDTH

WIDTH nombre entier
Indique au programme Basic la largeur des lignes de l'imprimante en nombre de caractères.

WINDOW

WINDOW [#n° de canal,] gauche, droite, haut, bas
Permet de définir une fenêtre de texte pour un canal donné de l'écran. Les canaux de 0 à 7 peuvent être utilisés pour définir des fenêtres de texte à l'écran.

WINDOW SWAP

WINDOW SWAP numéro de canal, numéro de canal
Permet d'intervertir les contenus de deux fenêtres.

WRITE

WRITE [#n° de canal,][liste à écrire]
Inscrit sur le canal précisé (0 par défaut) les expressions voulues sans rien changer à la ponctuation.
WRITE "COUCOU", 23, 5 écrira à l'écran :
"COUCOU", 23, 5

XPOS

Donne l'abscisse (position horizontale) du curseur graphique.

YPOS

Donne l'ordonnée (position verticale) du curseur graphique.

ZONE

ZONE nombre entier
Permet de modifier l'espace compris entre deux tabulations automatiques obtenues par une virgule. Cette tabulation vaut 13 par défaut.

```
ZONE 2:PRINT 1,2,3
```

ABS

ABS (expression numérique)
Donne la valeur absolue de l'expression numérique entre parenthèses.

ASC

ASC (chaîne de caractères)
Donne le code ASCII du premier caractère contenu dans la chaîne de caractères entre parenthèses.

ATN

ATN (expression numérique)
Donne la valeur en radians ou en degrés de l'angle dont la tangente vaut l'expression numérique.

BIN$

BIN$ (nombre entier décimal [,N])
Convertit le nombre entier décimal en un nombre binaire exprimé sur N caractères (8 par défaut).

CHR$

CHR$ (N)
Donne le caractère dont le code ASCII est N.
N est un nombre entier compris entre 0 et 255.

CINT

CINT (expression numérique)
Convertit une expression numérique en un nombre entier en arrondissant à l'unité supérieure lorsque la partie décimale de l'expression est supérieure ou égale à 0,5.

COS

COS (valeur d'angle)
Donne la valeur du cosinus d'un angle en supposant que celui-ci est exprimé en radians. On peut choisir de l'exprimer en degrés en frappant, au préalable, la commande DEG.

CREAL

CREAL (expression numérique)
Convertit un nombre entier en un nombre réel.
C'est la fonction inverse de la fonction CINT.

EOF

PRINT EOF
Indicateur de fin de fichier cassette. Prend la valeur -1 lorsque l'entrée cassette est à la fin du fichier et la valeur 0 dans tous les autres cas.

ERR

Variable contenant le numéro de la dernière valeur qui s'est produite.

ERL

Variable contenant le numéro de la ligne où la dernière erreur s'est produite.

EXP

PRINT EXP (n)
Calcule e exposant n (exponentielle).

FIX

FIX (n)
Enlève la partie décimale du nombre n sans arrondir à l'entier le plus proche.

FRE

FRE (X) FRE (" ")
Fournit le nombre d'octets restés libres en mémoire.

HEX$

HEX$ (n)
Convertit le nombre entier n en un nombre hexadécimal.

HIMEM

Donne l'adresse la plus haute utilisable par le Basic.

INKEY

INKEY (N)
Scrute le clavier pour voir quelle touche a été frappée. Si la touche portant le numéro N a été frappée, INKEY (N) vaut 0 ; si la touche portant le numéro N a été frappée en même temps que la touche SHIFT, INKEY (N) vaut 32 ; et enfin, si aucune touche ou si une autre touche a été frappée, INKEY (N) vaut -1.

```
 5 CLS
10 IF INKEY(54)=32 THEN 30 ELSE IF INKEY(54)=0
   THEN 40
20 GOTO 10
30 PRINT"vous avez pressé SHIFT et B": GOTO 50
40 PRINT"vous avez frappé B"
50 GOTO 10
```

INKEY$

A$=INKEY$
Affecte à la variable alphanumérique A$ la valeur de la touche qui vient d'être pressée au clavier. Cette fonction est très utile pour attendre une réponse sans devoir enfoncer la touche RC.

```
10 CLS
20 PRINT"prenez-vous du sucre dans votre
   café ? ";
30 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 30
40 IF A$<>"O" AND A$<>"N" THEN 30
50 PRINT A$
```

INP

PRINT INP (numéro de port d'entrée/sortie)
Lit le contenu du port d'entrée/sortie spécifié.

INSTR

INSTR ([N,]A$,B$)
Si la chaîne B$ est un morceau de A$, INSTR(A$,B$) prend une valeur numérique égale au numéro du caractère de A$ où commence la chaîne B$.
PRINT INSTR ("BANALE","AN") donnera : 2.
Si on précise N, la comparaison ne commencera qu'à partir du Nième caractère de la chaîne A$.

INT

INT (expression numérique)
Supprime la partie décimale et arrondit au plus petit nombre entier. Identique à FIX pour les nombres positifs, il donnera 1 de moins que FIX pour les nombres négatifs qui ne sont pas entiers.

JOY

JOY (N)
Lit l'état de la manette de jeux. N indique le numéro de la manette (0 ou 1).
Le résultat de la fonction est exprimé sur 6 bits. Si la manette est au repos, les 6 bits valent 0. Les bits passent à 1 en fonction de la position de la manette ou de la pression sur les boutons de tir.

```
bit 0 = 1 : manette vers le haut    : valeur =  1
bit 1 = 1 : manette vers le bas     : valeur =  2
bit 2 = 1 : manette vers la gauche  : valeur =  4
bit 3 = 1 : manette vers la droite  : valeur =  8
bit 4 = 1 : bouton de tir 1 enfoncé : valeur = 16
bit 5 = 1 : bouton de tir 2 enfoncé : valeur = 32
```

Une combinaison de plusieurs actions est possible. Exemple : si on déplace la manette en bas à droite et que l'on enfonce le bouton de tir 1, la fonction JOY fournira une valeur égale à la somme des valeurs qui seraient fournies pour chaque action séparée :

```
déplacement vers le bas    :  2
déplacement vers la droite :  8
bouton de tir 1 enfoncé    : 16
valeur fournie             :  2+8+16 = 26
```

LEFT$

LEFT$ (chaîne,N)
Extrait les N premiers caractères à gauche de la chaîne précisée, N étant un nombre entier.
PRINT LEFT$ ("AMSTRAD",4) donnera : AMST.

LEN

LEN (chaîne)
Détermine la longueur d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères qui la constituent.

LOG
LOG (X)
Calcule le logarithme en base e de X.

LOG10
LOG10 (X)
Calcule le logarithme en base 10 de X.

LOWER$
LOWER$ (chaîne)
Transforme, dans la chaîne alphanumérique, toutes les majuscules en minuscules.

MAX
MAX (liste d'expressions numériques)
Donne la plus grande valeur contenue dans la liste d'expressions numériques.
PRINT MAX (2,67,34,987,12,9,876,0) donnera 987.

MID$
MID$ (chaîne,N[,M])
Extrait M caractères de la chaîne en commençant par le Nième caractère. M vaut 1 par défaut.

MIN
MIN (liste d'expressions numériques)
Donne la plus petite valeur contenue dans la liste d'expressions numériques.

PEEK
PEEK (n)
Lecture de la valeur contenue à l'adresse mémoire n.

PI
PRINT PI donne 3.14159265
Donne la valeur approchée du nombre PI.

POS
POS (#numéro de canal)
Indique la position horizontale courante du curseur de texte pour un canal donné (coordonnée X). Dans le cas où le canal imprimante est précisé, POS donne la position du chariot, la position 1 étant la marge à gauche.

REMAIN
REMAIN (N)
Supprime le chronomètre indiqué (N=0, 1, 2 ou 3) et lit le temps qui restait. Indique 0 si le chronomètre n'avait pas été mis en route.

RIGHT$
RIGHT$ (chaîne,N)
Extrait N caractères à droite de la chaîne de caractères précisée.

RND
RND (N)
Donne un nombre pseudo aléatoire, Nième d'une séquence déterminée par la commande RANDOMIZE.

ROUND

ROUND (expression numérique [,N])
Arrondit l'expression numérique à N chiffres après la virgule. N, nombre entier, vaut 0 par défaut.

SGN

SGN (expression numérique)
Détermine le signe de l'expression numérique. Donne -1 si elle est négative, 0 si elle est nulle et 1 si elle est positive.

SIN

SIN (valeur d'angle)
Donne la valeur du sinus d'un angle en supposant que celui-ci est exprimé en radians. On peut choisir de l'exprimer en degrés en frappant, au préalable, la commande DEG.

SPACE$

SPACE$ (N)
Crée une chaîne de N espaces, N étant un nombre entier.

SQ

SQ (canal sonore)
Détermine le nombre de places libres dans une queue pour un canal donné.

SQR

SQR (N)
Calcule la racine carrée du nombre N.

STR$

STR$ ([&]N)
Convertit l'expression numérique N en une chaîne de caractères. Si l'expression numérique est précédée du signe &, elle est considérée comme nombre hexadécimal et sera convertie en nombre décimal avant d'être convertie en chaîne de caractères.
PRINT STR$(123) donnera 123 sous forme de chaîne alphanumérique.
PRINT STR$(&10) donnera 16 sous forme de chaîne alphanumérique.

STRING$

STRING$ (N,caractère)
PRINT STRING$ (4,"*") donnera ****
Crée une chaîne de caractères composée de N fois le caractère précisé. N peut être exprimé en hexadécimal à condition d'être précédé du signe &.

TAN

TAN (valeur d'angle)
Donne la valeur de la tangente d'un angle en supposant que celui-ci est exprimé en radians. On peut choisir de l'exprimer en degrés en frappant au préalable la commande DEG..

FONCTIONS BASIC

TEST

TEST (x,y)
Donne la valeur de l'encre utilisée à l'endroit des coordonnées absolues (x,y) de l'écran.

TESTR

TESTR (x,y)
Donne la valeur de l'encre utilisée à l'endroit de coordonnées relatives (x,y) à la position présente du curseur de l'écran.

TIME

Donne le temps écoulé en 1/300e de seconde depuis la mise en route sans compter les temps de lecture et d'écriture sur cassette.

UNT

UNT (nombre)
Convertit un nombre entier sans signe en un entier compris entre -32767 et +32768.

```
PRINT UNT(&7FFF) et PRINT UNT(32767) = 32767
PRINT UNT(&0010) et PRINT UNT(16)    =    16
PRINT UNT(&0001) et PRINT UNT(1)     =     1
PRINT UNT(&FFFF) et PRINT UNT(65535) =    -1
PRINT UNT(&FFF6) et PRINT UNT(65526) =   -10
PRINT UNT(&8000) et PRINT UNT(32768) =-32768
```

UPPER$

UPPER$ (chaîne)
Transforme les minuscules d'une chaîne en majuscules.

VAL

VAL (chaîne)
Transforme une chaîne en une expression numérique. Donnera 0 si la chaîne commence par une lettre.

```
PRINT VAL("34E") donnera  34
PRINT VAL("123") donnera 123
PRINT VAL("A34") donnera   0
```

VPOS

VPOS (#numéro de canal)
Donne la position verticale du curseur de texte pour le canal précisé (coordonnée Y).

XPOS

Donne la position horizontale du curseur graphique.

YPOS

Donne la position verticale du curseur graphique.

Tous les codes inférieurs à 127 sont précédés d'un octet à 255 (FF).

Code Dec	*Code Hex*	*Mot-clé*	*Code Dec*	*Code Hex*	*Mot-clé*
255+ 0	FF+ 0	**ABS**	255+ 27	FF+1B	**UNT**
255+ 1	FF+ 1	**ASC**	255+ 28	FF+1C	**UPPER$**
255+ 2	FF+ 2	**ATN**	255+ 29	FF+1D	**VAL**
255+ 3	FF+ 3	**CHR$**	255+ 64	FF+40	**EOF**
255+ 4	FF+ 4	**CINT**	255+ 65	FF+41	**ERR**
255+ 5	FF+ 5	**COS**	255+ 66	FF+42	**HIMEM**
255+ 6	FF+ 6	**CREAL**	255+ 67	FF+43	**INKEY$**
255+ 7	FF+ 7	**EXP**	255+ 68	FF+44	**PI**
255+ 8	FF+ 8	**FIX**	255+ 69	FF+45	**RND**
255+ 9	FF+ 9	**FRE**	255+ 70	FF+46	**TIME**
255+ 10	FF+ A	**INKEY**	255+ 71	FF+47	**XPOS**
255+ 11	FF+ B	**INP**	255+ 72	FF+48	**YPOS**
255+ 12	FF+ C	**INT**	255+113	FF+71	**BIN$**
255+ 13	FF+ D	**JOY**	255+114	FF+72	**DEC$**
255+ 14	FF+ E	**LEN**	255+115	FF+73	**HEX$**
255+ 15	FF+ F	**LOG**	255+116	FF+74	**INSTR**
255+ 16	FF+10	**LOG10**	255+117	FF+75	**LEFT$**
255+ 17	FF+11	**LOWER$**	255+118	FF+76	**MAX**
255+ 18	FF+12	**PEEK**	255+119	FF+77	**MIN**
255+ 19	FF+13	**REMAIN**	255+120	FF+78	**POS**
255+ 20	FF+14	**SGN**	255+121	FF+79	**RIGHT$**
255+ 21	FF+15	**SIN**	255+122	FF+7A	**ROUND**
255+ 22	FF+16	**SPACE$**	255+123	FF+7B	**STRING$**
255+ 23	FF+17	**SQ**	255+124	FF+7C	**TEST**
255+ 24	FF+18	**SQR**	255+125	FF+7D	**TESTR**
255+ 25	FF+19	**STR$**	255+127	FF+7F	**VPOS**
255+ 26	FF+1A	**TAN**			

Les codes suivants ne sont plus précédés de 255.

Code Dec	*Code Hex*	*Mot-clé*	*Code Dec*	*Code Hex*	*Mot-clé*
128	80	**AFTER**	138	8A	**CLS**
129	81	**AUTO**	139	8B	**CONT**
130	82	**BORDER**	140	8C	**DATA**
131	83	**CALL**	141	8D	**DEF**
132	84	**CAT**	142	8E	**DEFINT**
133	85	**CHAIN**	143	8F	**DEFREAL**
134	86	**CLEAR**	144	90	**DEFSTR**
135	87	**CLG**	145	91	**DEG**
136	88	**CLOSEIN**	146	92	**DELETE**
137	89	**CLOSEOUT**	147	93	**DIM**

MOTS-CLES ET CODES ASSOCIES

Code Dec	*Code Hex*	*Mot-clé*	*Code Dec*	*Code Hex*	*Mot-clé*
148	94	**DRAW**	195	C3	**READ**
149	95	**DRAWR**	196	C4	**RELEASE**
150	96	**EDIT**	197	C5	**REM**
151	97	**ELSE**	198	C6	**RENUM**
152	98	**END**	199	C7	**RESTORE**
153	99	**ENT**	200	C8	**RESUME**
154	9A	**ENV**	201	C9	**RETURN**
155	9B	**ERASE**	202	CA	**RUN**
156	9C	**ERROR**	203	CB	**SAVE**
157	9D	**EVERY**	204	CC	**SOUND**
158	9E	**FOR**	205	CD	**SPEED**
159	9F	**GOSUB**	206	CE	**STOP**
160	A0	**GOTO**	207	CF	**SYMBOL**
161	A1	**IF**	208	D0	**TAG**
162	A2	**INK**	209	D1	**TAGOFF**
163	A3	**INPUT**	210	D2	**TROFF**
164	A4	**KEY**	211	D3	**TRON**
165	A5	**LET**	212	D4	**WAIT**
166	A6	**LINE**	213	D5	**WEND**
167	A7	**LIST**	214	D6	**WHILE**
168	A8	**LOAD**	215	D7	**WIDTH**
169	A9	**LOCATE**	216	D8	**WINDOW**
170	AA	**MEMORY**	217	D9	**WRITE**
171	AB	**MERGE**	218	DA	**ZONE**
172	AC	**MID$**	219	DB	**DI**
173	AD	**MODE**	220	DC	**EI**
174	AE	**MOVE**	234	EA	**TAB**
175	AF	**MOVER**	235	EB	**THEN**
176	B0	**NEXT**	236	EC	**TO**
177	B1	**NEW**	237	ED	**USING**
178	B2	**ON**	238	EE	**>**
179	B3	**ON BREAK**	239	EF	**=**
180	B4	**ON ERROR GOTO**	240	F0	**>=**
181	B5	**ON SQ**	241	F1	**<**
182	B6	**OPENIN**	242	F2	**<>**
183	B7	**OPENOUT**	243	F3	**<=**
184	B8	**ORIGIN**	244	F4	**+**
185	B9	**OUT**	245	F5	**-**
186	BA	**PAPER**	246	F6	*****
187	BB	**PEN**	247	F7	**/**
188	BC	**PLOT**	248	F8	**^**
189	BD	**PLOTR**	249	F9	****
190	BE	**POKE**	250	FA	**AND**
191	BF	**PRINT**	251	FB	**MOD**
192	C0	**'**	252	FC	**OR**
193	C1	**RAD**	253	FD	**XOR**
194	C2	**RANDOMIZE**	254	FE	**NOT**

Caractère	Code ASCII		
	Hexadécimal	Décimal	Octal
NUL (CTRL @)	00	0	000
SOH (CTRL A)	01	1	001
STX (CTRL B)	02	2	002
ETX (CTRL C)	03	3	003
EOT (CTRL D)	04	4	004
ENQ (CTRL E)	05	5	005
ACK (CTRL F)	06	6	006
BEL (CTRL G)	07	7	007
BS (CTRL H)	08	8	010
HT (CTRL I)	09	9	011
LF (CTRL J)	0A	10	012
VT (CTRL K)	0B	11	013
FF (CTRL L)	0C	12	014
CR (CTRL M)	0D	13	015
SO (CTRL N)	0E	14	016
SI (CTRL O)	0F	15	017
DLE (CTRL P)	10	16	020
DC1 (CTRL Q)	11	17	021
DC2 (CTRL R)	12	18	022
DC3 (CTRL S)	13	19	023
DC4 (CTRL T)	14	20	024
NAK (CTRL U)	15	21	025
SYN (CTRL V)	16	22	026
ETB (CTRL W)	17	23	027
CAN (CTRL X)	18	24	030
EM (CTRL Y)	19	25	031
SUB (CTRL Z)	1A	26	032
ESC	1B	27	033
FS	1C	28	034
GS	1D	29	035
RS	1E	30	036
US	1F	31	037
SP	20	32	040
!	21	33	041
"	22	34	042
#	23	35	043
$	24	36	044
%	25	37	045
&	26	38	046
'	27	39	047
(	28	40	050
)	29	41	051
*	2A	42	052
+	2B	43	053
,	2C	44	054
-	2D	45	055

CODES ASCII ET GRAPHIQUES

Caractère	*Code ASCII*		
	Hexadécimal	*Décimal*	*Octal*
.	2E	46	056
/	2F	47	057
0	30	48	060
1	31	49	061
2	32	50	062
3	33	51	063
4	34	52	064
5	35	53	065
6	36	54	066
7	37	55	067
8	38	56	070
9	39	57	071
:	3A	58	072
;	3B	59	073
<	3C	60	074
=	3D	61	075
>	3E	62	076
?	3F	63	077
@	40	64	100
A	41	65	101
B	42	66	102
C	43	67	103
D	44	68	104
E	45	69	105
F	46	70	106
G	47	71	107
H	48	72	110
I	49	73	111
J	4A	74	112
K	4B	75	113
L	4C	76	114
M	4D	77	115
N	4E	78	116
O	4F	79	117
P	50	80	120
Q	51	81	121
R	52	82	122
S	53	83	123
T	54	84	124
U	55	85	125
V	56	86	126
W	57	87	127
X	58	88	130
Y	59	89	131
Z	5A	90	132
[	5B	91	133

Caractère	Code ASCII		
	Hexadécimal	Décimal	Octal
\	5C	92	134
]	5D	93	135
↑	5E	94	136
	5F	95	137
è	60	96	140
a	61	97	141
b	62	98	142
c	63	99	143
d	64	100	144
e	65	101	145
f	66	102	146
g	67	103	147
h	68	104	150
i	69	105	151
j	6A	106	152
k	6B	107	153
l	6C	108	154
m	6D	109	155
n	6E	110	156
o	6F	111	157
p	70	112	160
q	71	113	161
r	72	114	162
s	73	115	163
t	74	116	164
u	75	117	165
v	76	118	166
w	77	119	167
x	78	120	170
y	79	121	171
z	7A	122	172
{	7B	123	173
|	7C	124	174
}	7D	125	175
~	7E	126	176

CODES ASCII ET GRAPHIQUES

Le jeu de caractères du CPC464 représentés sur la matrice de 8x8 utilisée pour l'affichage sur l'écran. La commande **SYMBOL** permet de redéfinir de nouveaux caractères.

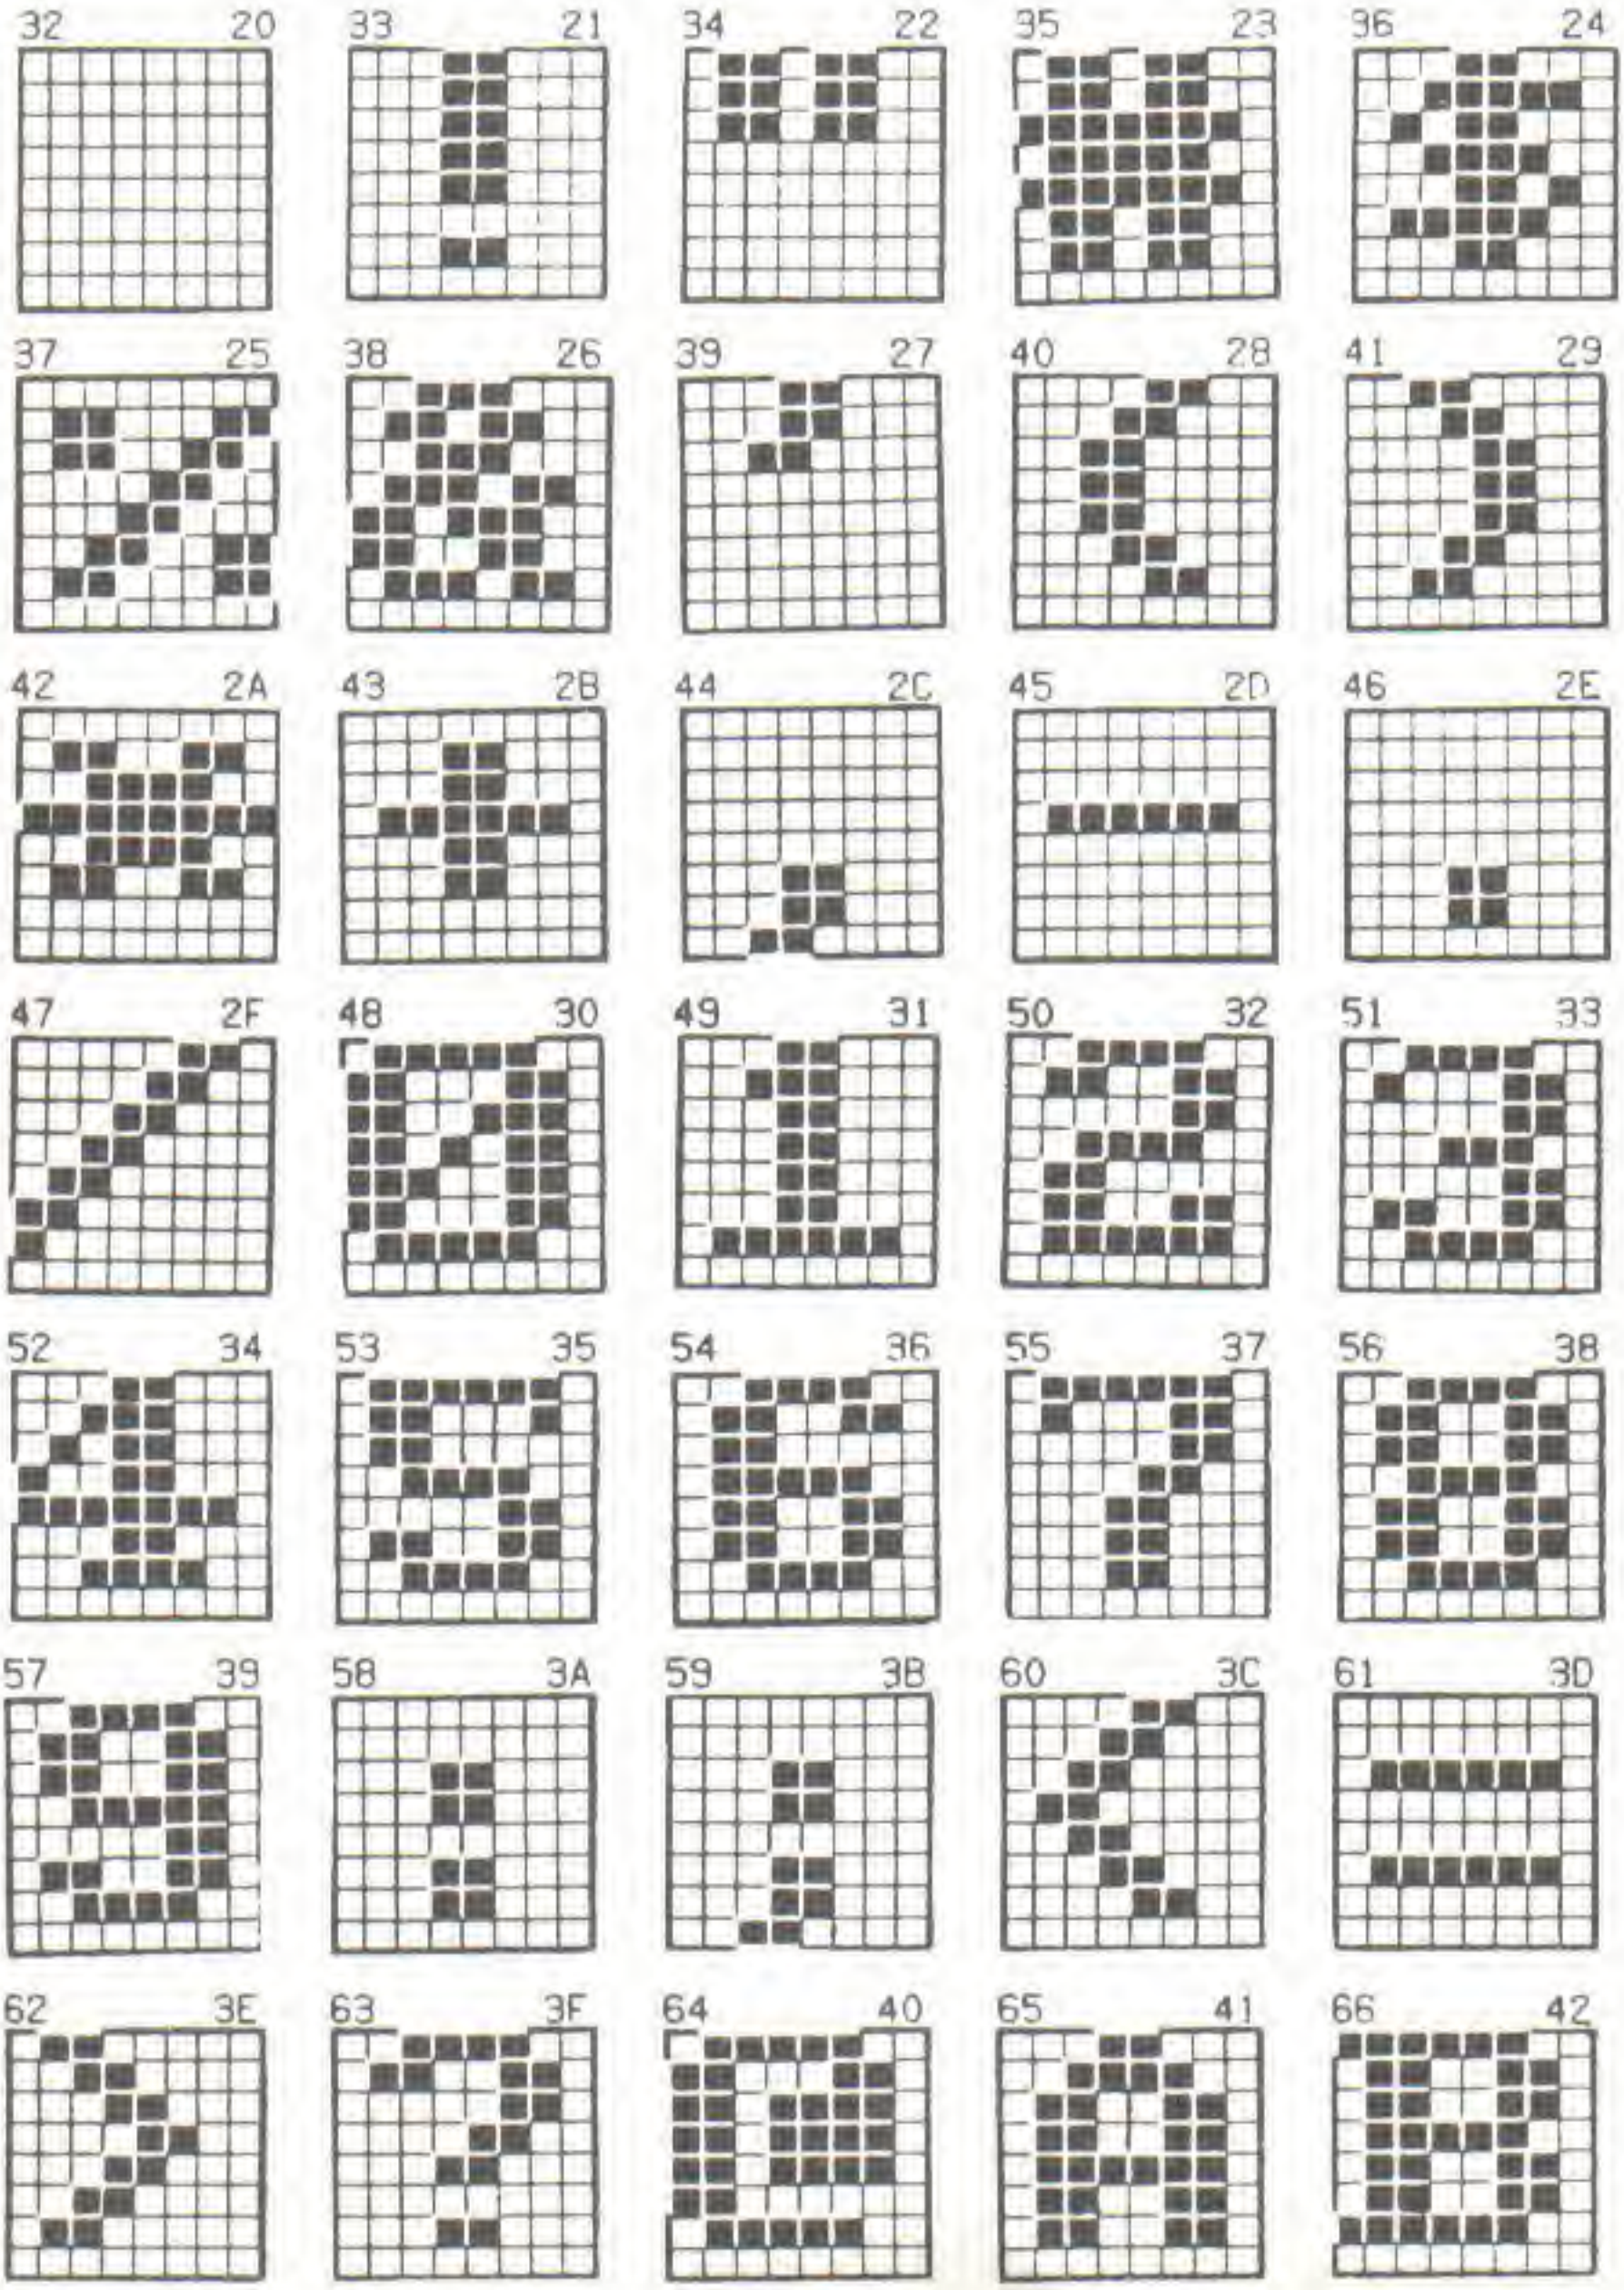

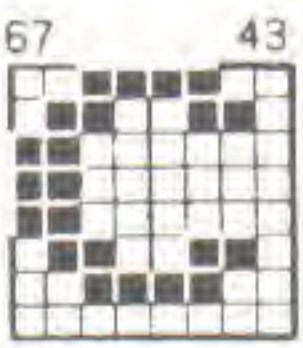
67 43

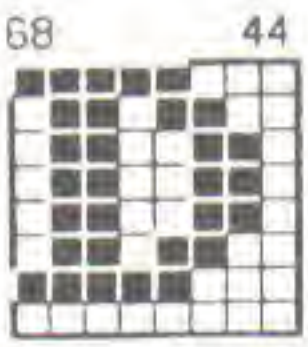
68 44

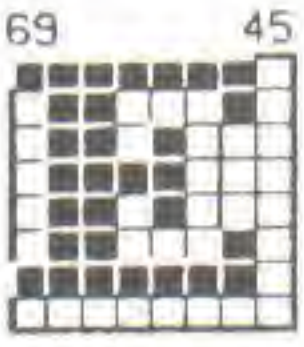
69 45

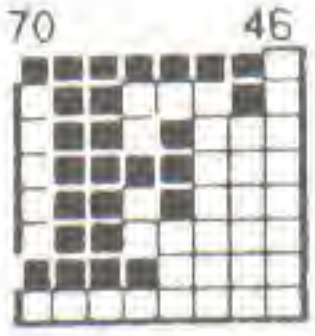
70 46

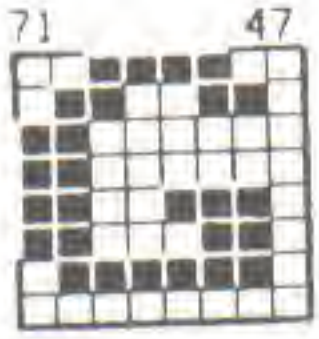
71 47


72 48


73 49


74 4A


75 4B


76 4C


77 4D

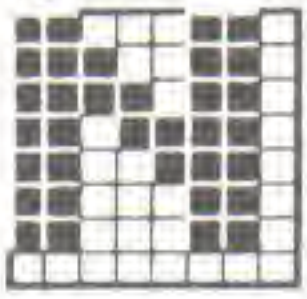
78 4E


79 4F


80 50


81 51


82 52


83 53


84 54


85 55


86 56

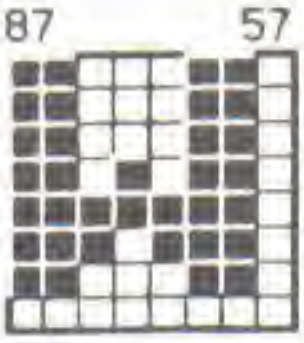
87 57


88 58


89 59


90 5A


91 5B

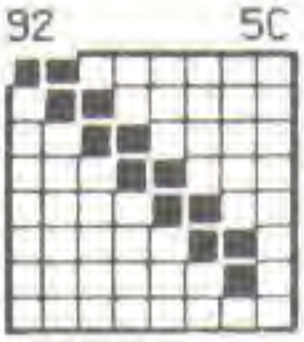
92 5C


93 5D


94 5E


95 5F


96 60


97 61


98 62


99 63


100 64


101 65

102 66


103 67
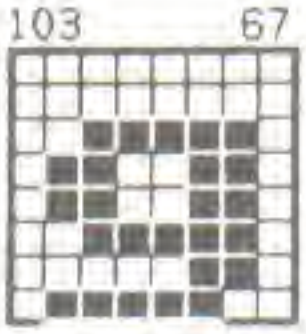

104 68
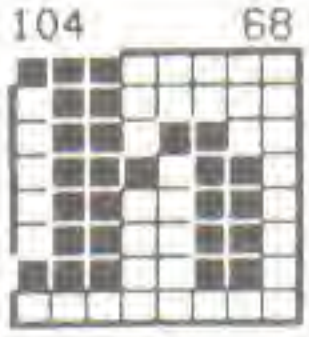

105 69
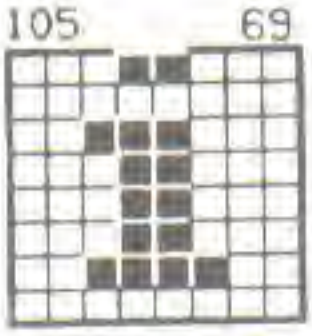

106 6A
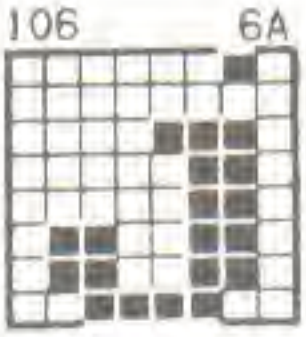

107 6B


108 6C


109 6D
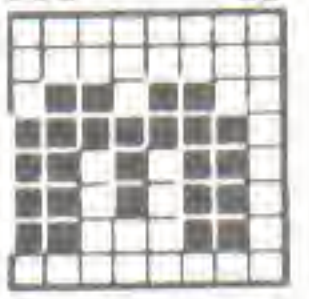

110 6E


111 6F


112 70


113 71


114 72


115 73


116 74


117 75


118 76
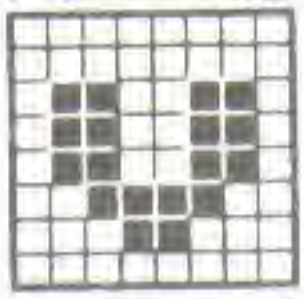

119 77
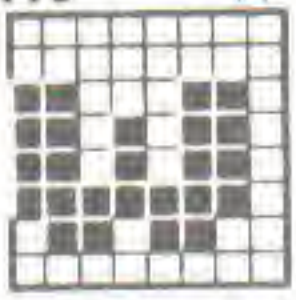

120 78


121 79


122 7A


123 7B


124 7C


125 7D


126 7E


127 7F


128 80
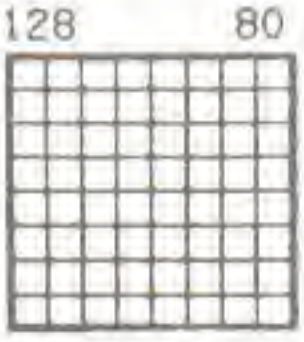

129 81
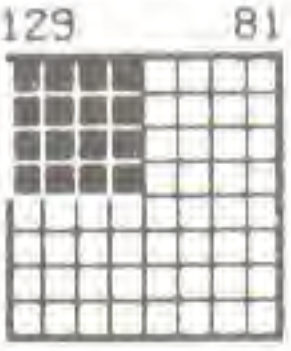

130 82
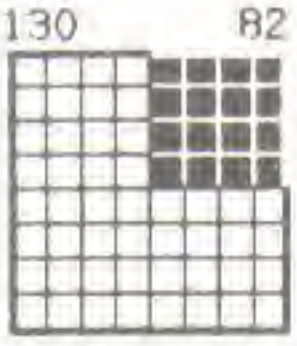

131 83
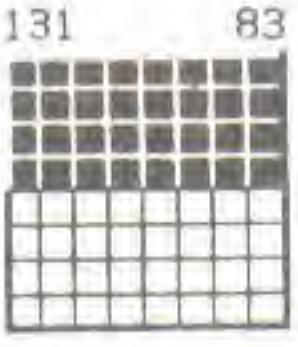

132 84


133 85


134 86


135 87
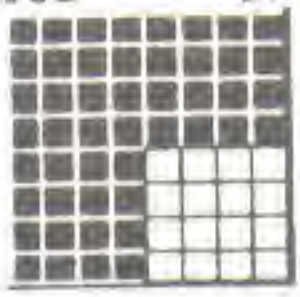

136 88


137 89

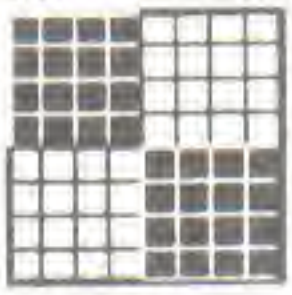

138 8A

139 8B

140 8C

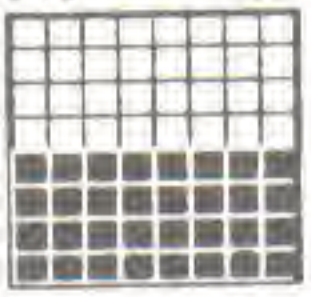

141 8D

142 8E

143 8F

144 90

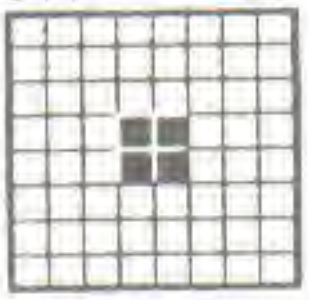

145 91

146 92

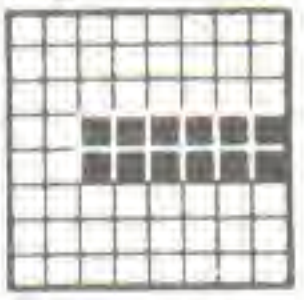

147 93

148 94

149 95

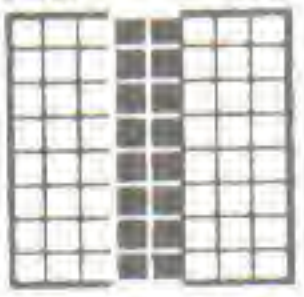

150 96

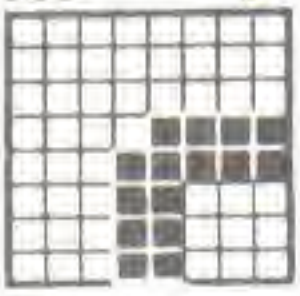

151 97

152 98

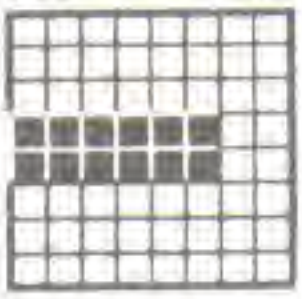

153 99

154 9A

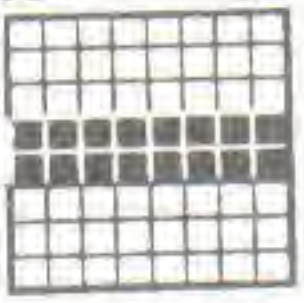

155 9B

156 9C

157 9D

158 9E

159 9F

160 A0

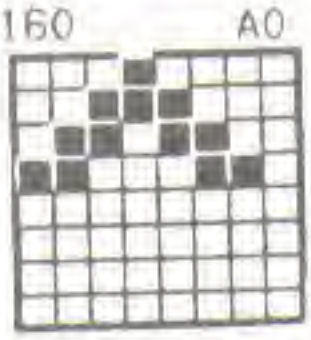

161 A1

162 A2

163 A3

164 A4

165 A5

166 A6

167 A7

168 A8

169 A9

170 AA

171 AB

172 AC

173 AD

174 AF

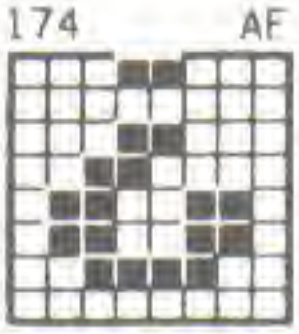

175 AF

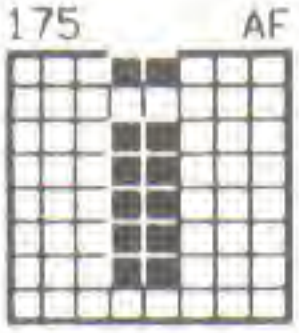

176 B0

177 B1

178 B2

179 B3

180 B4

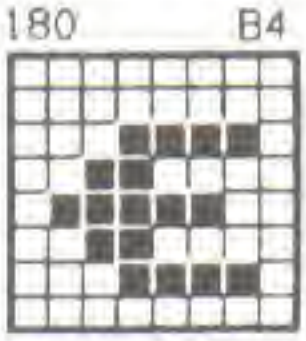

181 B5

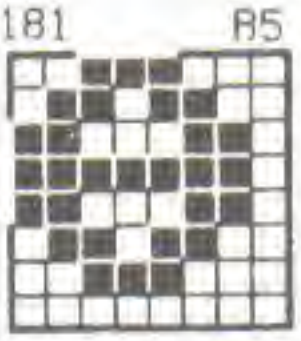

182 B6

183 B7

184 B8

185 B9

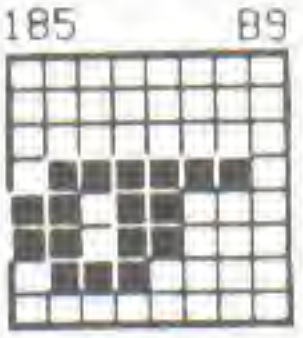

186 BA

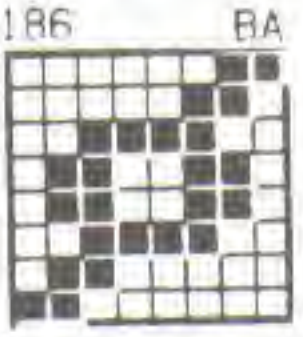

187 BB

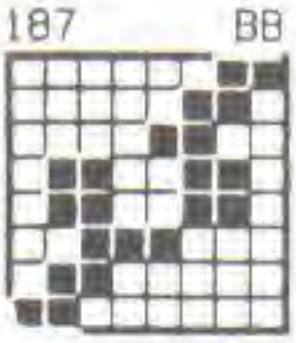

188 BC

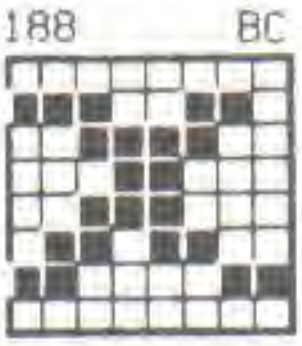

189 BD

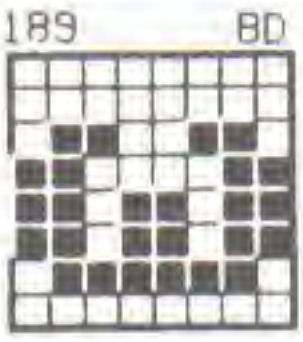

190 BE

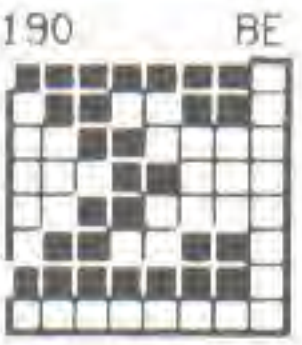

191 BF

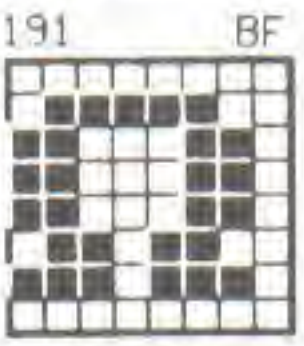

192 C0

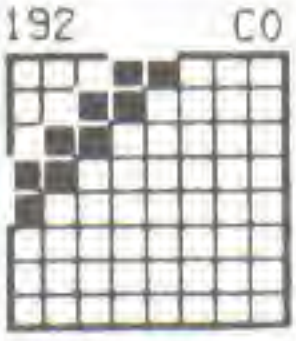

193 C1

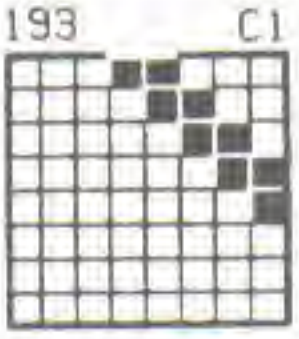

194 C2

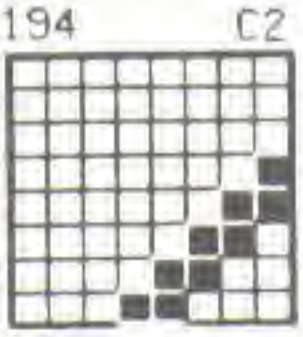

195 C3

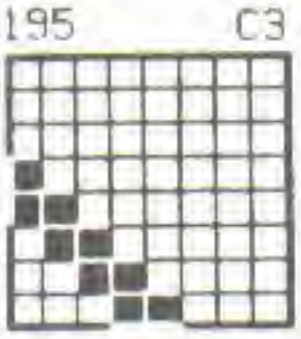

196 C4

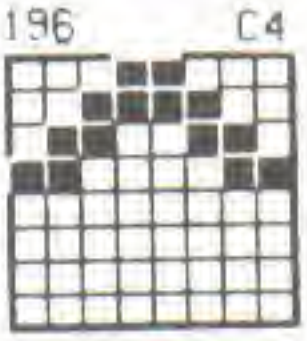

197 C5

198 C6

199 C7

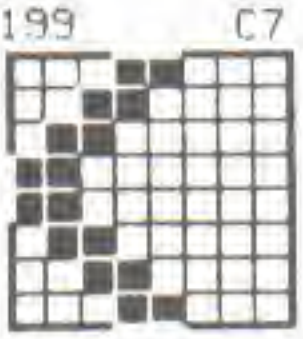

200 C8

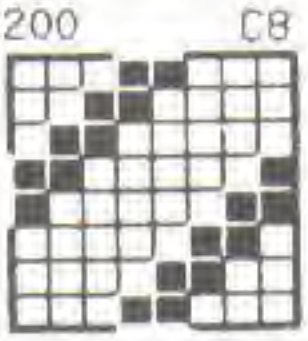

201 C9

202 CA

203 CB

204 CC

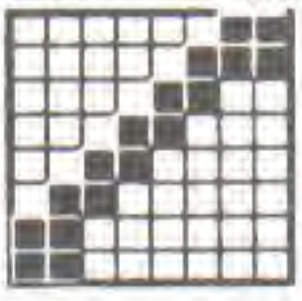

205 CD

206 CE

207 CF

208 D0

209 D1

210 D2

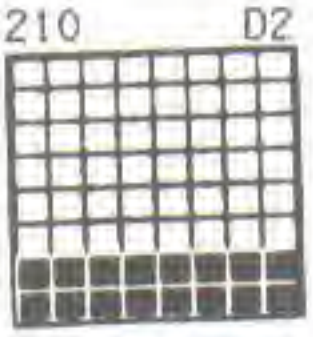

211 D3

212 D4

213 D5

214 D6

215 D7

216 D8

217 D9

218 DA

219 DB

220 DC

221 DD

222 DE

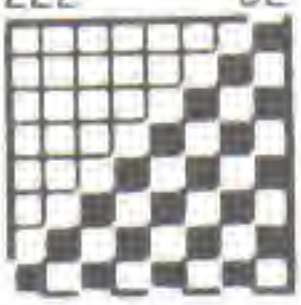

223 DF

224 E0

225 E1

226 E2

227 E3

228 E4

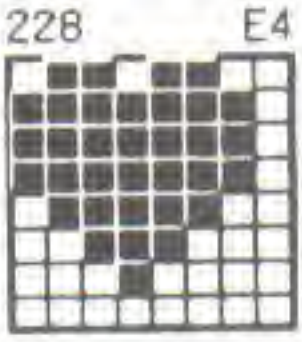

229 E5

230 E6

231 E7

232 E8

233 E9

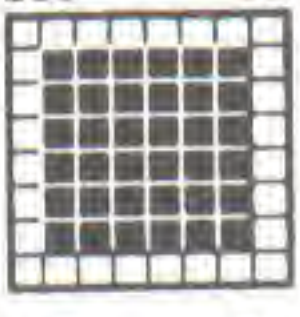

234 EA

235 EB

236 EC

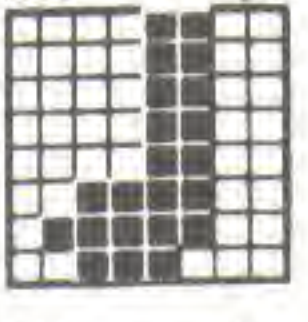

237 ED

238 EE

239 EF

240 F0

241 F1

242 F2

243 F3

244 F4

245 F5

246 F6

247 F7

248 F8

249 F9

250 FA

251 FB

252 FC

253 FD

254 FE

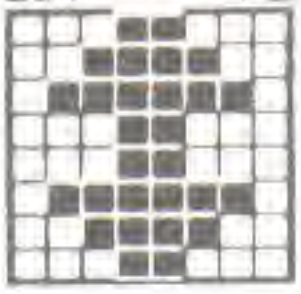

255 FF

1 - **Unexpected NEXT**
NEXT inattendu. Une commande NEXT a été rencontrée sans qu'une commande FOR correspondante n'ait été exécutée.

2 - **Syntax error**
Erreur de syntaxe. Le Basic ne peut comprendre la ligne.

3 - **Unexpected RETURN**
Une commande RETURN est rencontrée alors qu'il n'y a pas eu de commande GOSUB.

4 - **DATA exhausted**
Une commande READ a essayé de lire une ligne de DATA qui est déjà finie.

5 - **Improper argument**
Le paramètre d'une commande, ou la valeur d'une fonction, n'est pas exprimé correctement.

6 - **Overflow**
Débordement. Une valeur introduite ou calculée est trop grande ou trop petite pour être manipulée par l'ordinateur.

7 - **Memory full**
Mémoire remplie. Toute la mémoire disponible a été utilisée ou protégée. Cela peut survenir dans le cas de tableaux très grands, de boucles FOR-NEXT ou d'appels GOSUB emboîtés.

8 - **Line does not exist**
Le numéro de ligne demandé n'existe pas en mémoire.

9 - **Subscript out of range**
Un indice d'un arrangement (matrice) est hors limites (trop grand ou trop petit).

10 - **Array already dimensionned**
Un arrangement défini par DIM a déjà été défini.

11 - **Division by zero**
On a essayé de diviser un nombre par zéro.

12 - **Invalid direct command**
La commande tapée n'est pas acceptable en mode direct.

13 - **Type mismatch**
Discordance de type. Tentative d'assignation d'une valeur alphanumérique à une variable numérique ou vice-versa.

14 - **String space full**
L'espace réservé aux chaînes déborde.

CODES ET MESSAGES D'ERREURS

15 - **String too long**
Une chaîne de caractères comprend plus de 255 caractères.

16 - **String expression too complex**
Expression alphanumérique trop complexe pour être manipulée par l'ordinateur.

17 - **Cannot CONTinue**
L'exécution du programme ne peut reprendre suite à la commande CONT. Cela se produit si, après un arrêt (ESC ESC), on a modifié le programme.

18 - **Unknown user fonction**
On a oublié de définir la fonction FN avec la commande DEF FN.

19 - **RESUME missing**
La commande RESUME n'a pas été rencontrée dans un sous-programme appelé par la commande ON ERROR GOTO.

20 - **Unexpected RESUME**
Une commande RESUME est rencontrée en dehors d'un sous-programme appelé par la commande ON ERROR GOTO.

21 - **Direct command found**
En chargeant un programme d'une cassette, une ligne sans numéro de ligne a été rencontrée.

22 - **Operand missing**
Le signe d'opération est absent dans l'expression rencontrée.

23 - **Line too long**
Ligne trop longue. Le Basic n'accepte pas les lignes d'une longueur supérieure à 255 caractères.

24 - **EOF met**
Le programme est arrivé en fin de fichier sur cassette.

25 - **File type error**
Le fichier sur cassette n'est pas du type requis.

26 - **NEXT missing**
Le NEXT correspondant à la commande FOR n'a pas été trouvé.

27 - **File already open**
On a essayé d'ouvrir un fichier déjà ouvert.

28 - **Unknown command**
Commande externe inconnue.

29 - **WEND missing**
Le WEND correspondant à la commande WHILE est absent du programme.

30 - **Unexpected WEND**
Un WEND sans WHILE préalable a été rencontré.

31 et suivantes - **Unknown error**
Erreur de type inconnu.

FORMAT DE STOCKAGE D'UNE LIGNE BASIC EN MEMOIRE

L'ordinateur ne comprend que des codes binaires. L'interpréteur Basic se charge de traduire vos programmes en langage binaire pour autant que ceux-ci soient écrits correctement.

Stockage des instructions Basic

A chaque instruction Basic, l'interpréteur affecte un code encore appelé TOKEN. Ce système permet un gain de place considérable en mémoire centrale car il est évident qu'un octet prend moins de place qu'un mot entier. C'est pourquoi, il ne faut jamais utiliser les noms des instructions Basic pour définir des variables. En effet, l'interpréteur les remplacera par le TOKEN de l'instruction correspondante.

Stockage d'une ligne de Basic

Le Basic commence à stocker ses lignes à partir de l'adresse 368. Voyons, à l'aide d'un exemple, comment il stocke une ligne.

Encodez le petit programme suivant :

```
1990 PRINT "COUCOU"
```

Ensuite, tapez en direct la suite d'instructions suivantes :

```
FOR I=368 TO 390:PRINT I;" ";PEEK(I):NEXT I
```

Voici la suite de nombres qui apparaît ainsi que leur signification.

Adresse	*Valeur*	*Signification*
368	15	Octet faible de la longueur de ligne.
369	0	Octet fort de la longueur de ligne.
370	198	Octet faible du numéro de ligne.
371	7	Octet fort du numéro de ligne.
372	191	Code de l'instruction PRINT.
373	32	Code ASCII de l'espace.
374	34	Code ASCII de ".
375	67	Code ASCII de C.
376	79	Code ASCII de O.
377	85	Code ASCII de U.
378	67	Code ASCII de C.
379	79	Code ASCII de O.
380	85	Code ASCII de U.
381	34	Code ASCII de ".
382	0	Code de séparation.

FORMAT DE STOCKAGE D'UNE LIGNE BASIC EN MEMOIRE

La longueur de la ligne est exprimée sur deux octets. Elle s'obtient au moyen de la formule :

OCTET FAIBLE + (256 x OCTET FORT)

Donc, la longueur de la ligne vaut : 15+(0x256) = 15. Nous constatons que la ligne occupe effectivement 15 places mémoire.

Le numéro de ligne est également exprimé sur deux octets. Il s'obtient au moyen de la même formule que pour la longueur. Il vaut donc :

198 + (256 x 7) = 1990

Pour remplacer le PRINT par REM, il suffit d'encoder directement : POKE 372,197, puis de faire LIST, et on obtient :

1990 REM "COUCOU"

Dès lors, vous pouvez à votre guise modifier vos programmes, ou mieux, les faire se modifier aux-mêmes en introduisant les lignes de POKE à l'intérieur du programme lui-même... Bon amusement !

Voyons maintenant comment sont stockées les variables. Encodez le petit programme suivant :

```
10 ABC=20
```

Ensuite, tapez comme précédemment :

```
FOR I=368 TO 400:PRINT I;" ";PEEK(I):NEXT I
```

Vous voyez apparaître :

Adresse	*Valeur*	*Signification*
368	14	Octet faible de la longueur de ligne.
369	0	Octet fort de la longueur de ligne.
370	10	Octet faible du numéro de ligne.
371	0	Octet fort du numéro de ligne.
372	13	Indique une variable numérique.
373	7	Longueur du nom de la variable +4.
374	0	Séparation.
375	65	Code ASCII du premier caractère du nom de la variable.
376	66	Code ASCII du deuxième caractère du nom de la variable.
377	195	128 + code ASCII du dernier caractère du nom de la variable.
378	239	TOKEN du signe =.

FORMAT DE STOCKAGE D'UNE LIGNE BASIC EN MEMOIRE

Adresse	*Valeur*	*Signification*
379	25	Grandeur de la variable.
380	20	Valeur de la variable.
381	0	Séparateur.

La valeur **13** en **372** est un code indiquant qu'il s'agit d'une variable numérique. Pour une variable alphanumérique, nous y trouverions la valeur 3.

De **375** à **377**, nous trouvons codé le nom de la variable. Tous les caractères sont codés en ASCII, sauf le dernier qui est représenté par son code ASCII augmenté de 128.

En **376**, la valeur **239** représente le TOKEN du signe =. Le TOKEN du signe = est différent de son code ASCII. Ainsi, l'ordinateur sait que le signe = ne fait pas partie du nom de la variable.

La valeur **25**, qui se trouve en **379**, indique la grandeur de la variable. Voici les différentes valeurs que l'on peut trouver à cet endroit :

Valeur	*Longueur de la variable*
15	Valeur de la variable = 1, n'est pas codée.
16	Valeur de la variable = 2, n'est pas codée.
..	.. .. ..
23	Valeur de la variable = 9, n'est pas codée.
25	Valeur de la variable comprise entre 10 et 255, codée sur un octet.
26	Valeur de la variable comprise entre 255 et 65535, codée sur deux octets.
31	Valeur de la variable supérieure à 65535 ou non entière, codée sur cinq octets suivant la formule suivante : VALEUR = (2^ (o5 - 145) * (65536 + (o2/128) + (o3* 2) + (o4* 512) + (o1/32800)) où o1,...,o5 représentent les valeurs présentes aux cinq adresses servant à coder la variable

Dans le cas où la variable est un nombre négatif, le TOKEN du signe = (239) est suivi du TOKEN du signe - (245).

ORGANISATION INTERNE DU Z80

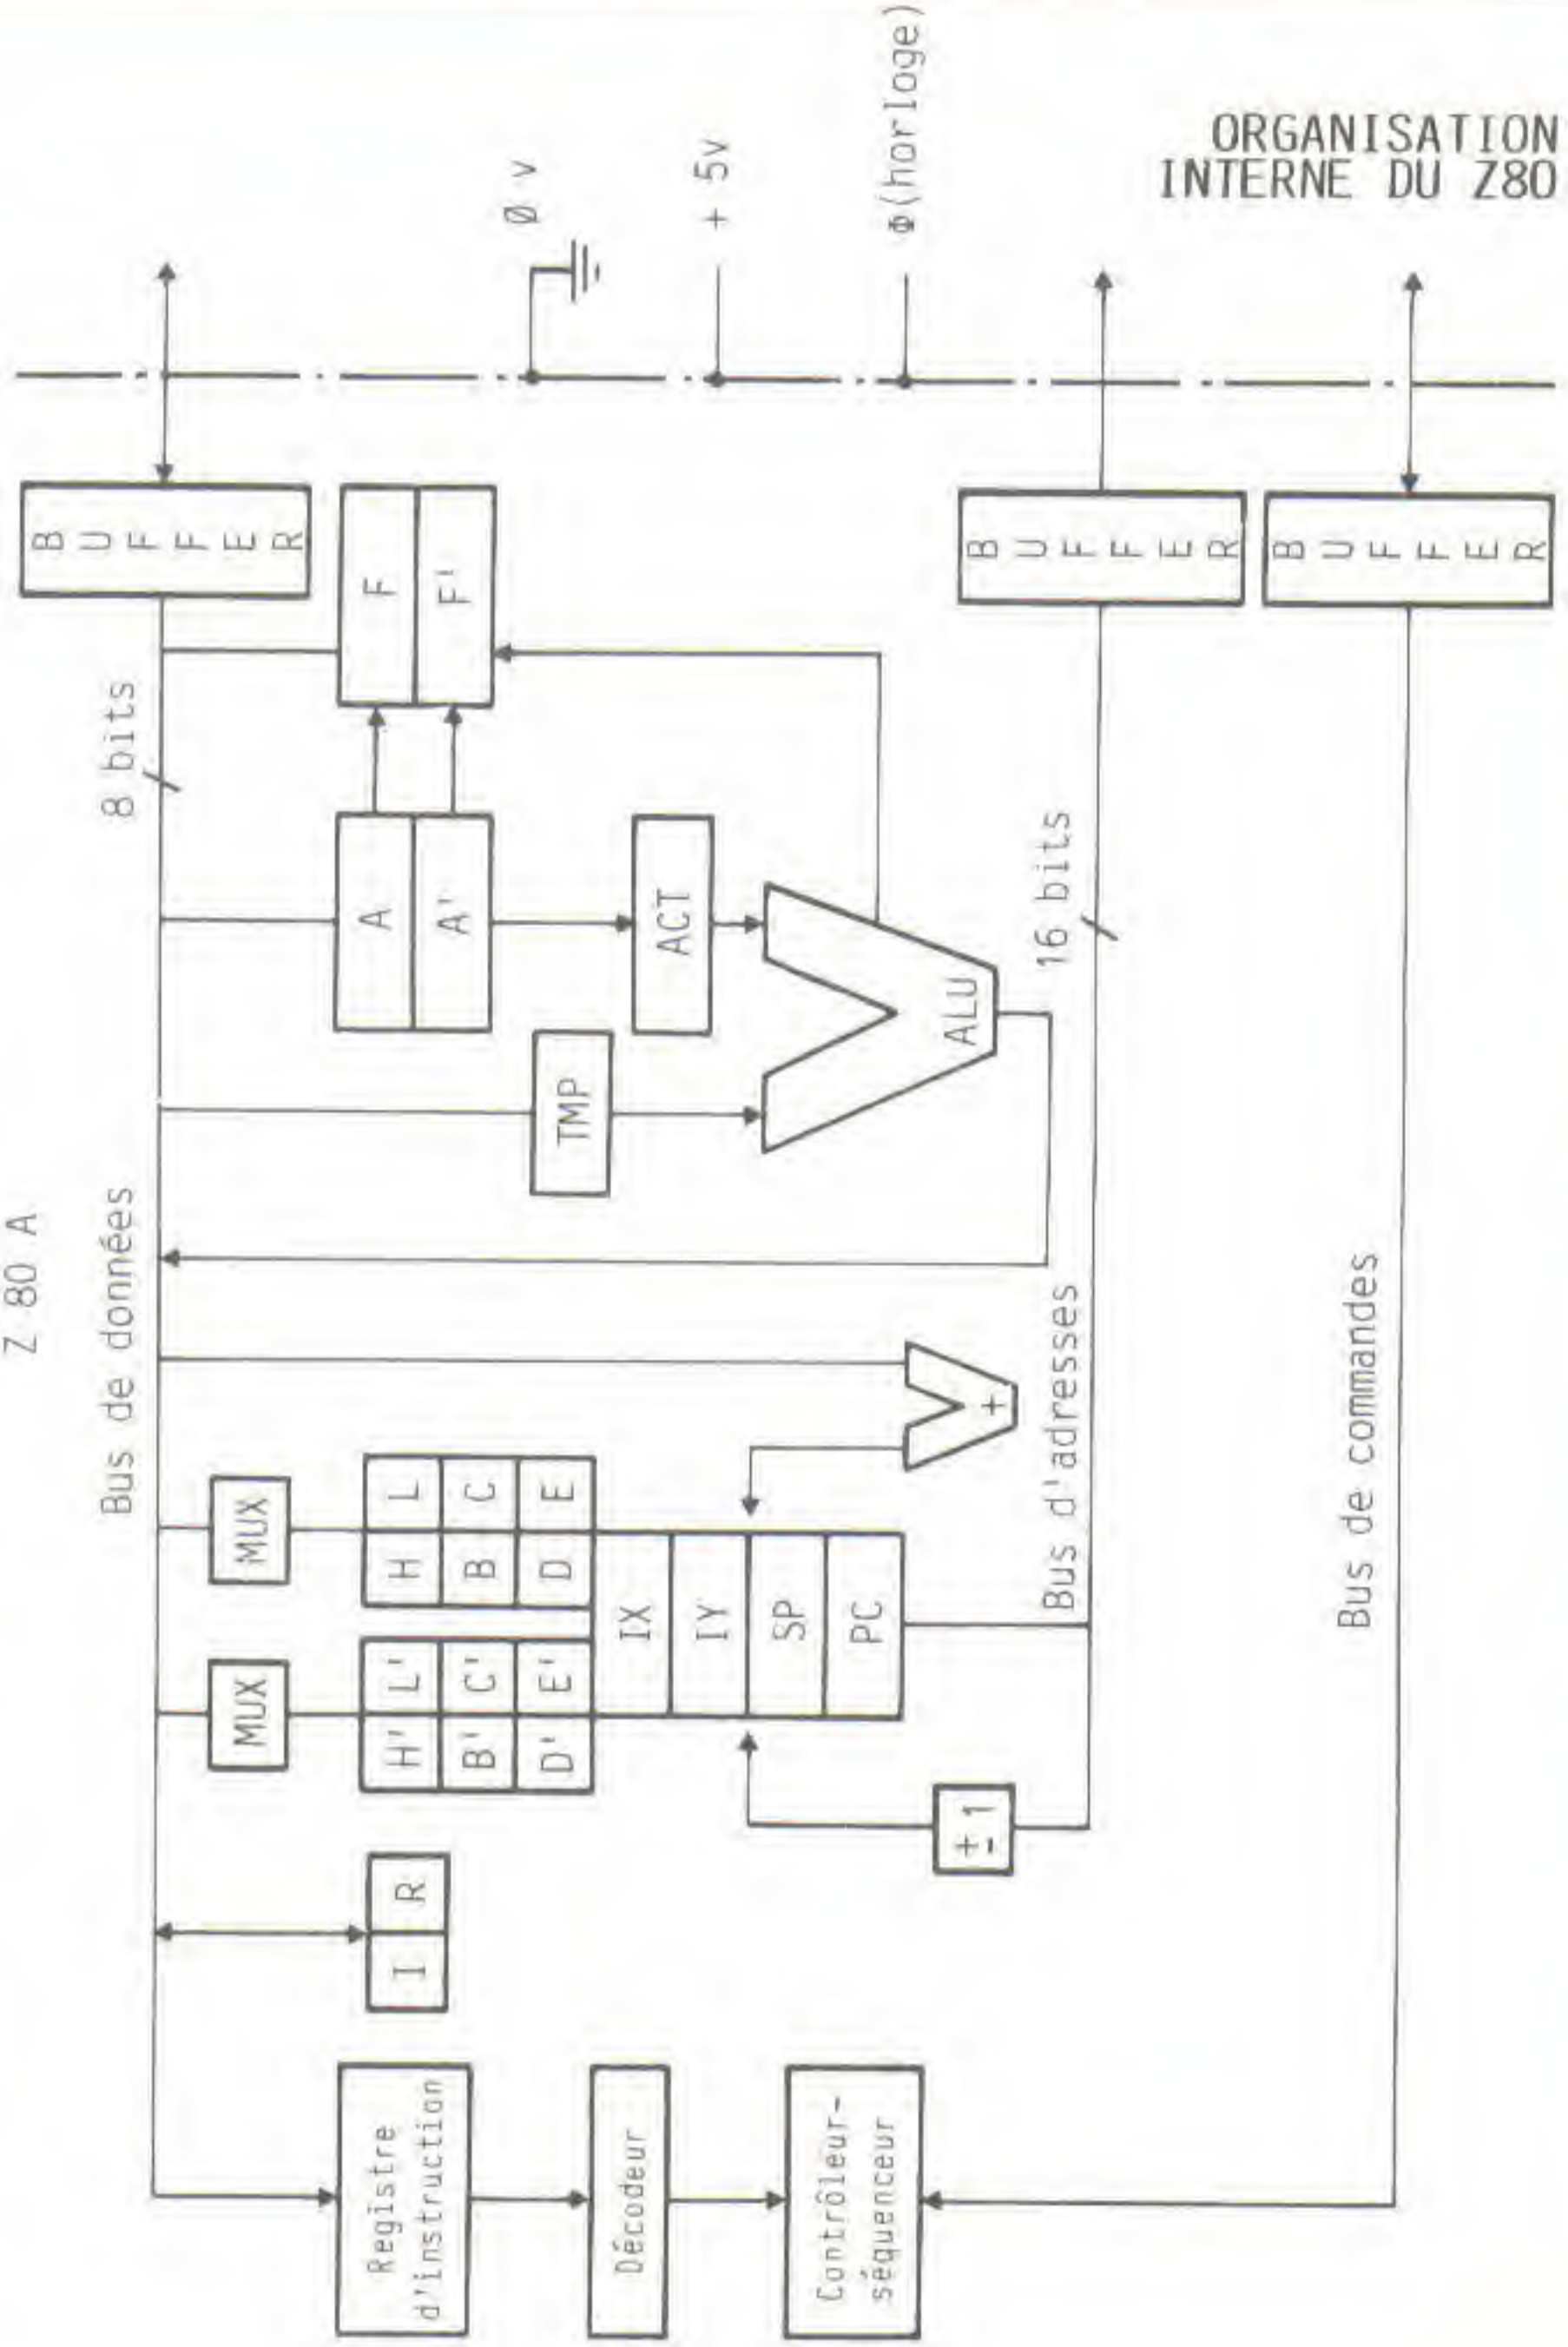

REGISTRE DU Z80

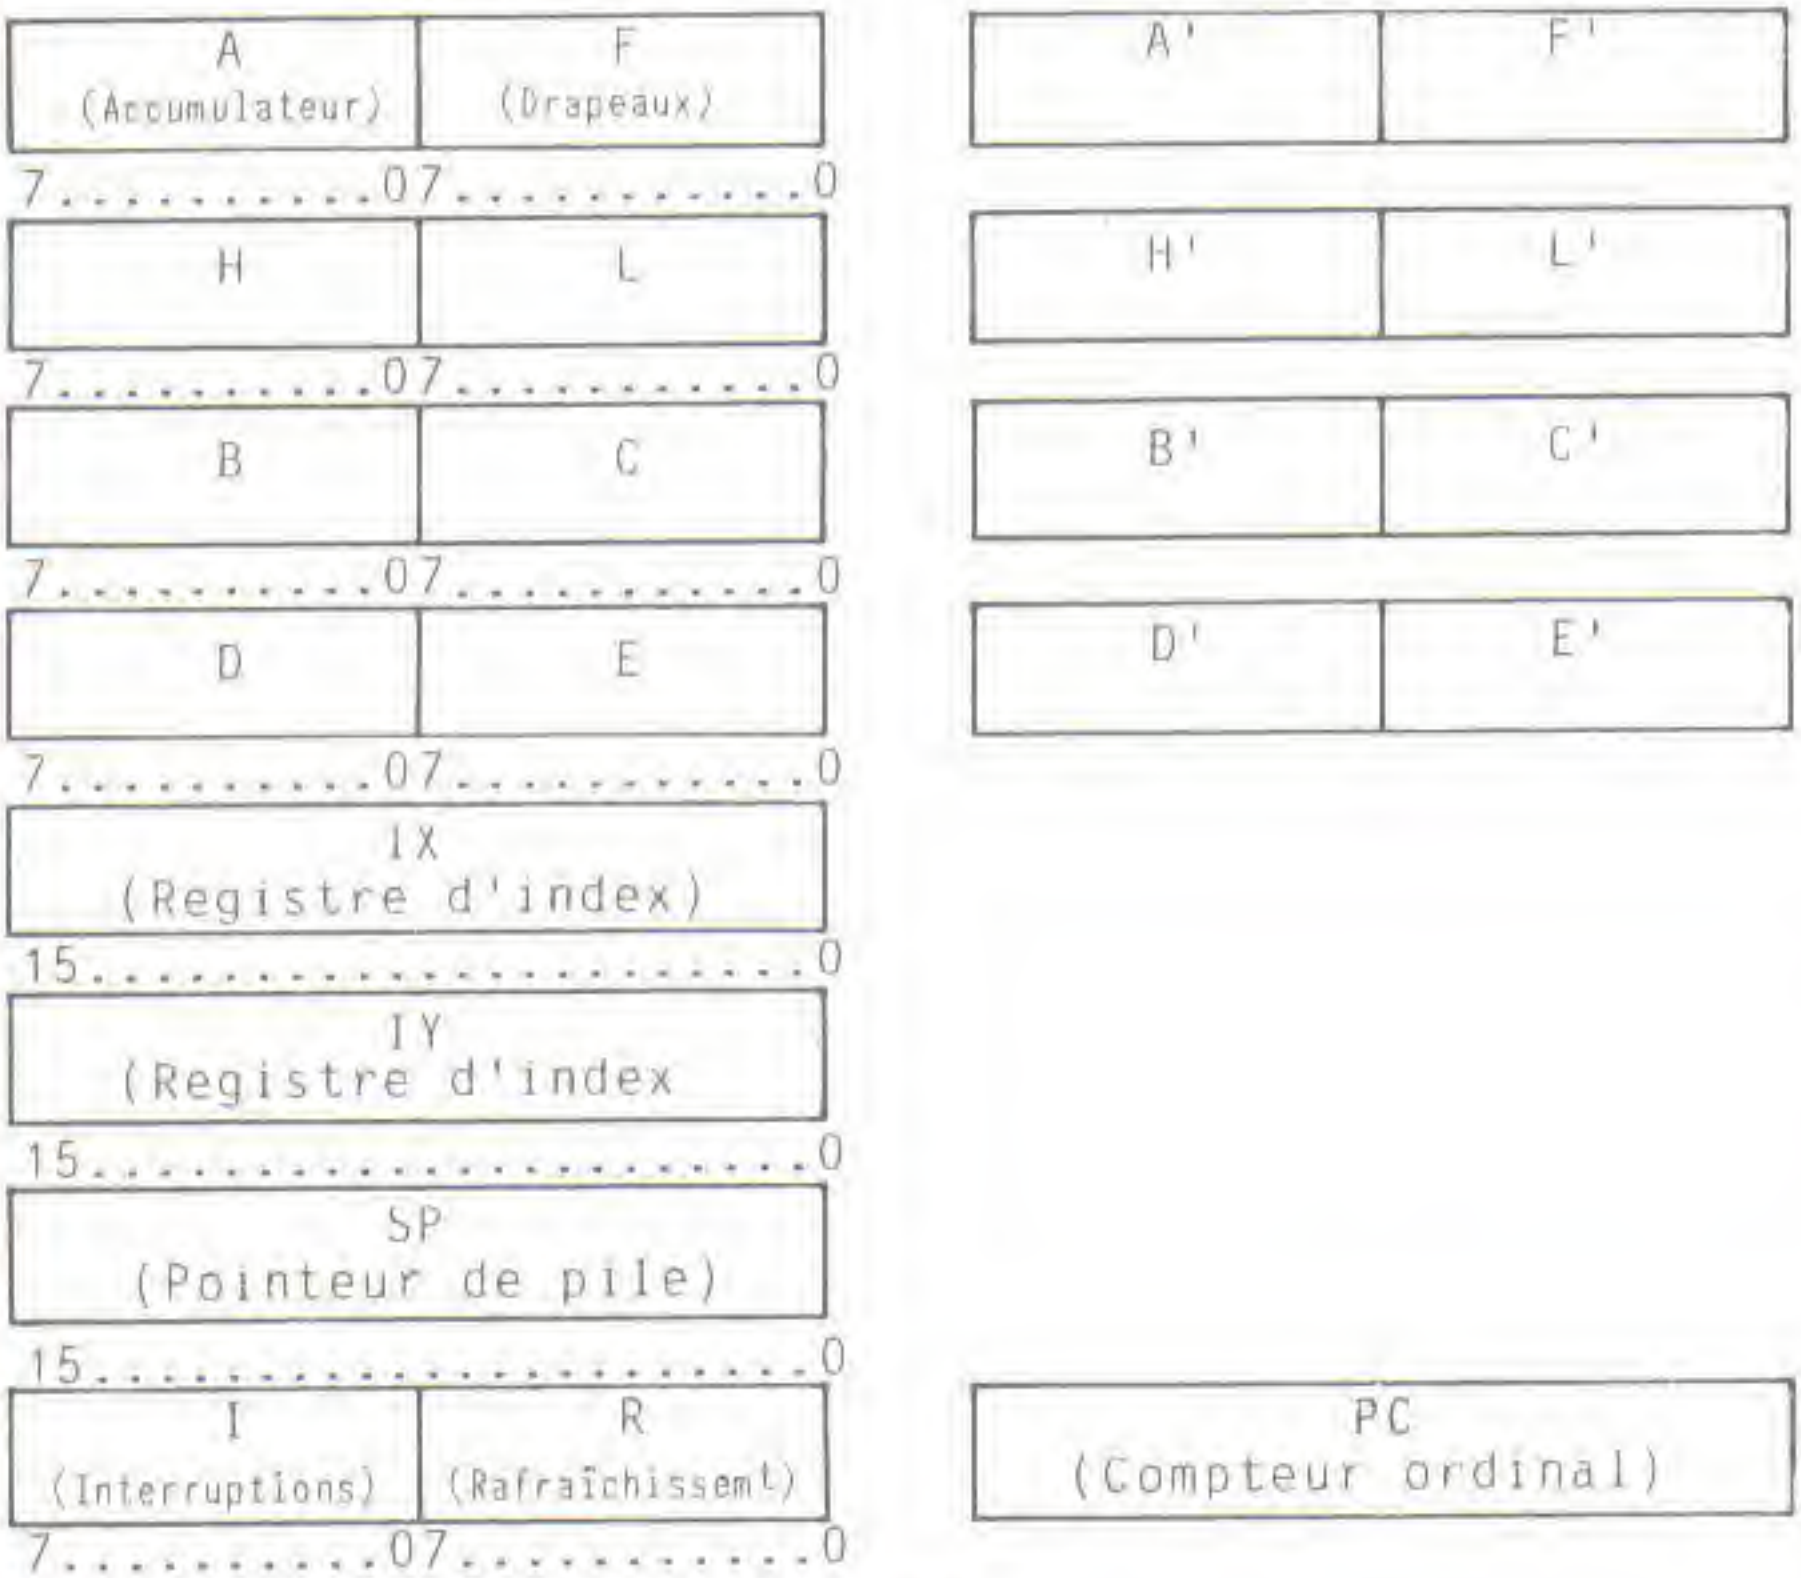

Détails du registre F (flag = drapeau)

7	6	5	4	3	2	1	0
S	Z	-	H	-	P/V	N	C

S = Signe : passe à 1 si le bit le plus significatif du résultat d'une opération est 1.
Z = Zéro : passe à 1 si le résultat de l'opération est nul.
H = Demi : identique à C, mais pour les opérations sur des demi-octets.
P/V = Parité/dépassement : P=1 s'il y a un nombre pair de bits à 1, ou V=1 s'il y a dépassement de capacité après une opération avec des nombres signés.
N = Opération précédente : N=1 si l'opération précédente était une soustraction, et N=0 pour une addition.
C = Retenue : passe à 1 si le résultat nécessite une retenue (soustraction) ou un report (addition).

Remarque : les drapeaux H et N ne peuvent pas être testés.

Mnémonique	*Opération effectuée*
ADC	Addition avec retenue.
ADD	Addition sans retenue.
BIT	Teste un bit particulier d'un octet.
CALL cc,nn	Appel conditionnel d'un sous-programme.
CALL	Appel inconditionnel d'un sous-programme.
CCF	Complémente l'indicateur de retenue.
CP	Compare l'opérande et l'accumulateur.
CPD	Compare le contenu de l'adresse pointée par HL. Décrémente HL et BC.
CPDR	Compare le contenu de l'adresse pointée par HL. Décrémente HL et BC. Répète la séquence jusqu'à ce que BC=0.
CPI	Compare le contenu de l'adresse pointée par HL. Incrémente HL et décrémente BC.
CPIR	Compare le contenu de l'adresse pointée par HL. Incrémente HL et décrémente BC. Répète la séquence jusqu'à ce que BC=0.
CPL	Complémente l'accumulateur.
DAA	Ajustement décimal de l'accumulateur.
DEC	Décrémente un registre, une paire de registres ou une adresse pointée par HL.
DI	Désactive les interruptions.
DJNZ	Décrémente B et effectue un saut relatif si B≠0.
EI	Active les interruptions.
EX	Echange les contenus des registres.
EXX	Echange le contenu des registres BC, DE et HL avec les registres BC', DE' et HL'.
HALT	Place le microprocesseur en position d'attente d'une interruption ou d'un reset.
IM	Positionne un des trois modes d'interruption (de 0 à 2).
IN	Charge l'accumulateur ou un registre avec le contenu d'un port d'entrées/sorties.
INC	Incrémente un registre, une paire de registres ou le contenu de l'adresse pointée par HL.

Mnémonique	*Opération effectuée*
IND	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu du port d'entrées/sorties pointé par C, et décrémente HL et B.
INDR	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu du port d'entrées/sorties pointé par C, et décrémente HL et B. Répète la séquence jusqu'à ce que B=0.
INI	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu du port d'entrées/sorties pointé par C, et incrémente HL et décrémente B.
INIR	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu du port d'entrées/sorties pointé par C, et incrémente HL et décrémente B. Répète la séquence jusqu'à ce que B=0.
JP	Saut inconditionnel à l'adresse donnée ou à celle pointée par HL, IX et IY.
JP cc,aa	Saut conditionnel (cc) à l'adresse donnée (aa).
JR e	Saut inconditionnel relatif à PC plus déplacement (e).
JR cc,e	Saut conditionnel (cc) relatif à PC plus déplacement (e).
LD	Charge l'accumulateur, un registre ou une adresse avec le contenu de l'accumulateur, d'un registre ou d'une adresse.
LDD	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu de l'adresse pointée par DE, puis décrémente DE, HL et BC.
LDDR	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu de l'adresse pointée par DE, puis décrémente DE, HL et BC. Répète la séquence jusqu'à ce que BC=0.
LDI	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu de l'adresse pointée par DE, puis incrémente DE et HL et décrémente BC.
LDIR	Charge l'adresse pointée par HL avec le contenu de l'adresse pointée par DE, puis incrémente DE et HL et décrémente BC. Répète la séquence jusqu'à ce que BC=0.
NEG	Inverse le signe de l'accumulateur.
NOP	Le Z80 n'effectue pas d'instruction.

Mnémonique	*Opération effectuée*
OR	"Ou" logique entre l'opérande et l'accumulateur.
OTDR	Charge le port d'entrées/sorties pointé par C avec le contenu de l'adresse pointée par HL, puis décrémente HL et B. Répète la séquence jusqu'à ce que B=0.
OTIR	Charge le port d'entrées/sorties pointé par C avec le contenu de l'adresse pointée par HL, puis incrémente HL et décrémente B. Répète la séquence jusqu'à ce que B=0.
OUT	Charge le port d'entrées/sorties spécifié avec le contenu de l'accumulateur.
OUTD	Charge le port d'entrées/sorties pointé par C avec le contenu de l'adresse pointée par HL, puis décrémente HL et B.
OUTI	Charge le port d'entrées/sorties pointé par C avec le contenu de l'adresse pointée par HL, puis incrémente HL et décrémente B.
POP	Charge une paire de registres ou un index avec la dernière valeur de la pile (pointée par SP).
PUSH	Place le contenu d'une paire de registres ou d'un index dans la pile (pointée par SP).
RES	Place 0 dans le bit spécifié de l'opérande.
RET	Retour d'un sous-programme.
RETI	Retour d'un sous-programme d'interruption.
RETN	Retour d'un sous-programme d'interruption non masquable.
RL	Rotation à gauche à travers la retenue de l'opérande. 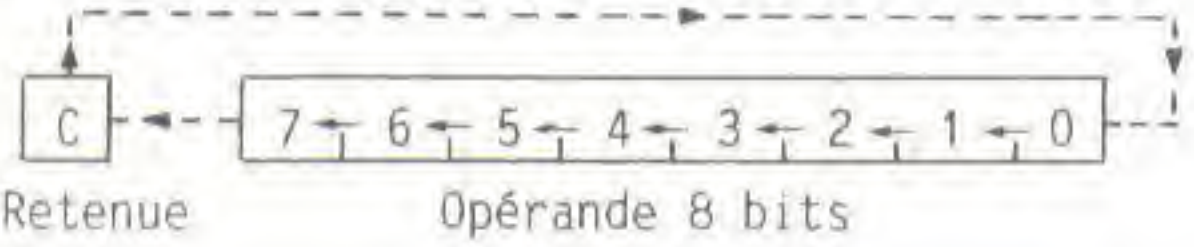 Retenue Opérande 8 bits
RLA	Rotation à gauche à travers la retenue de l'accumulateur. 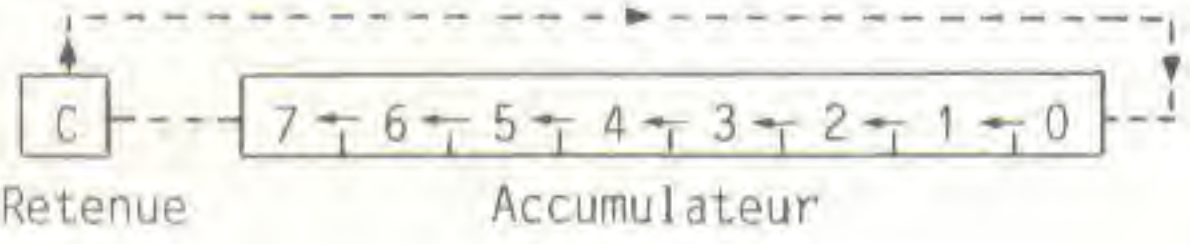 Retenue Accumulateur

Mnémonique	*Opération effectuée*
RLC	Rotation circulaire à gauche du contenu d'un registre ou d'une adresse pointée par HL ou par IX et IY plus déplacement. 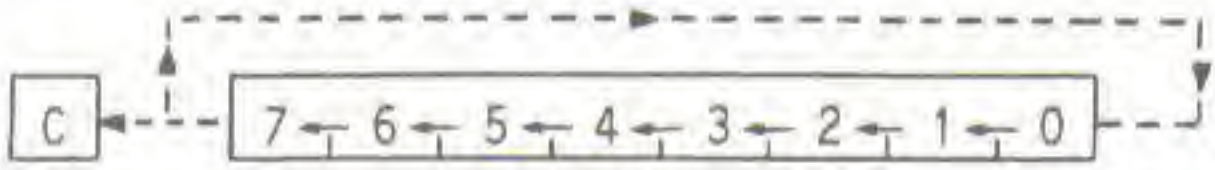 Retenue Opérande 8 bits
RLCA	Rotation circulaire à gauche de l'accumulateur. 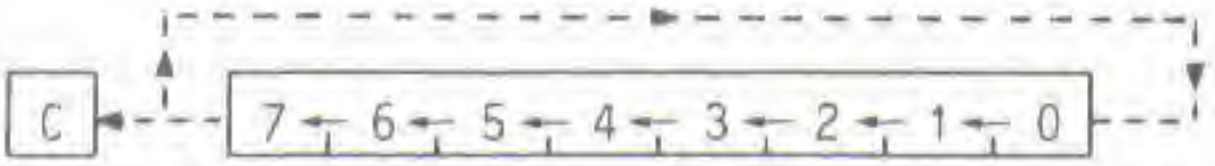 Retenue Accumulateur
RLD	Rotation BCD (binaire codé décimal) de 4 bits à gauche entre l'accumulateur et l'adresse pointée par HL. 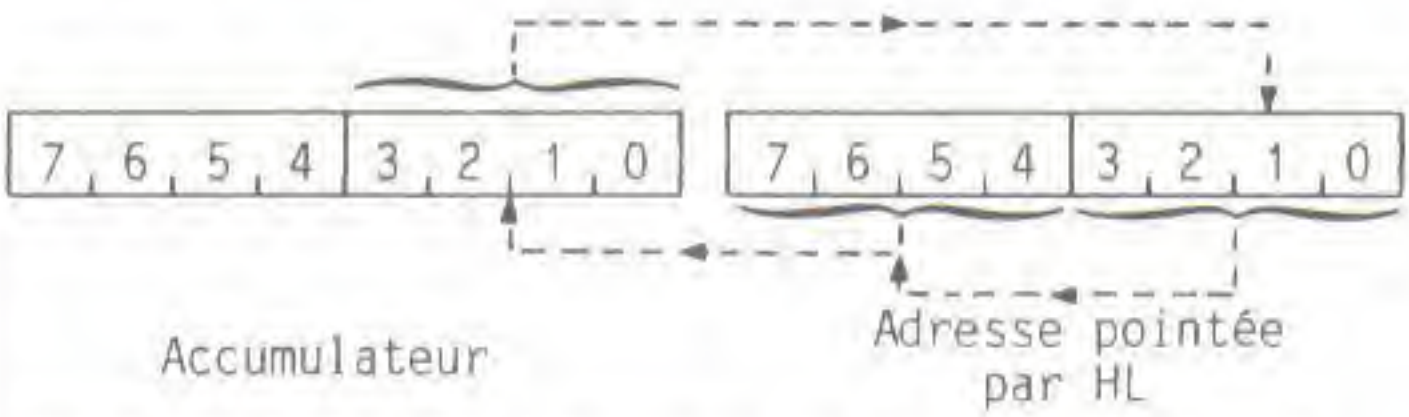 Accumulateur Adresse pointée par HL
RR	Rotation à droite à travers la retenue de l'opérande. 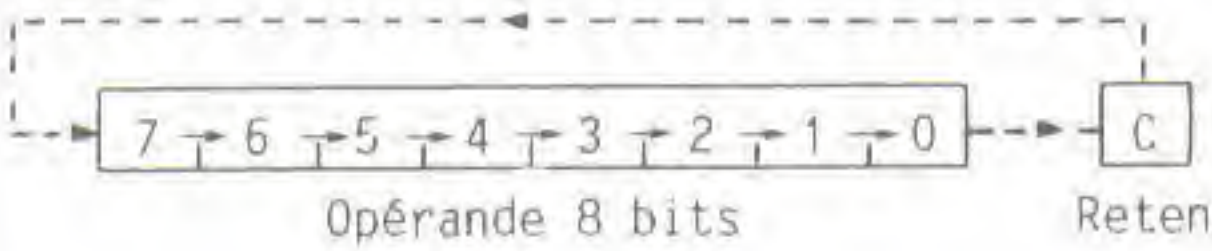 Opérande 8 bits Retenue
RRA	Rotation à droite à travers la retenue de l'accumulateur. 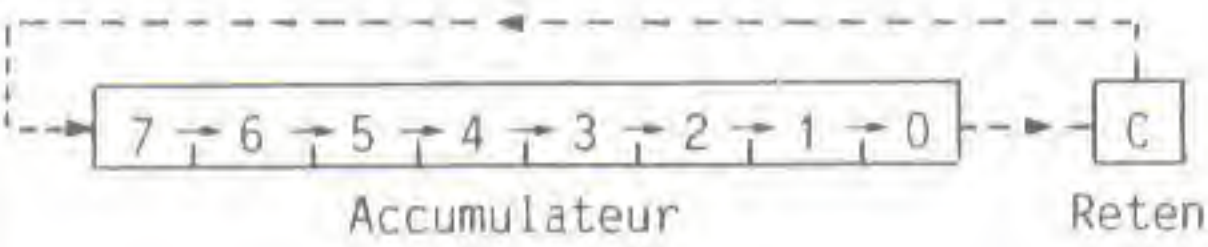 Accumulateur Retenue

Mnémonique	*Opération effectuée*
RRC	Rotation circulaire à droite de l'opérande. 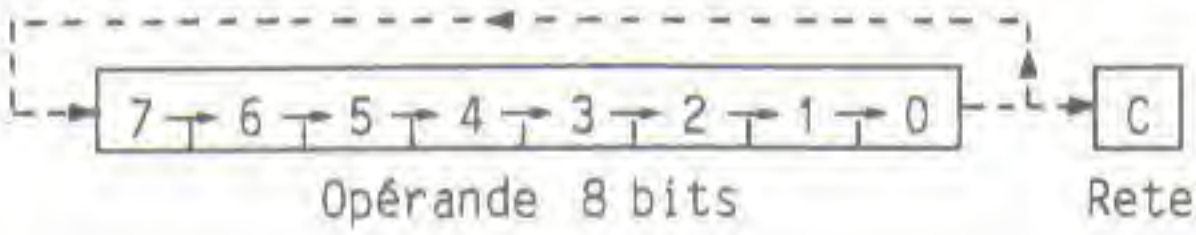
RRCA	Rotation circulaire à droite de l'accumulateur. 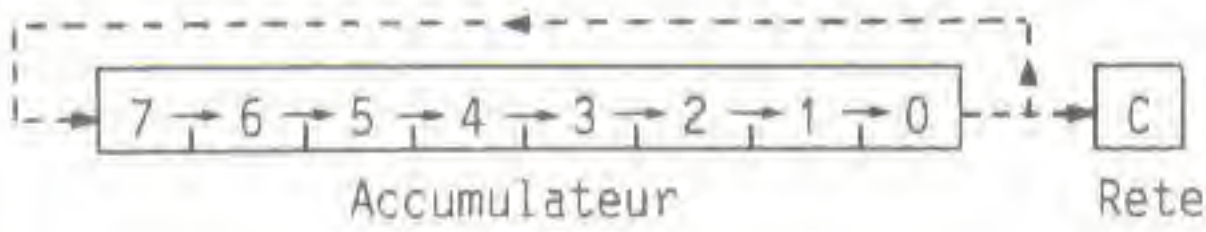
RRD	Rotation BCD à droite de 4 bits entre l'accumulateur et le contenu de l'adresse pointée par HL. 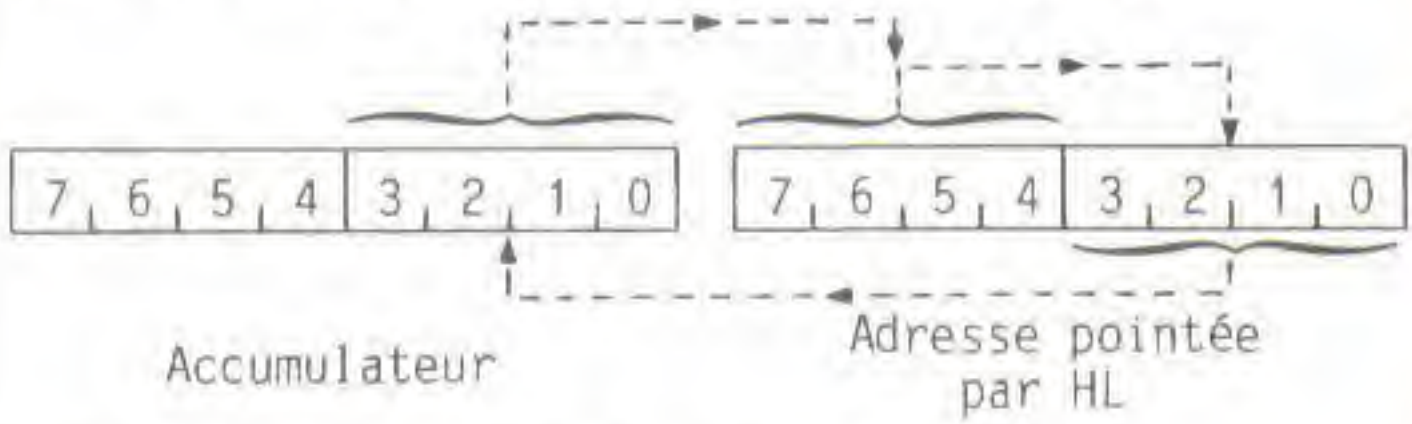
RST	Saut à une adresse sur un octet.
SBC	Soustraction avec retenue entre l'accumulateur et l'opérande ou HL et une paire de registres.
SCF	Met à 1 le drapeau de retenue.
SET	Met à 1 un bit particulier d'un registre ou d'une adresse pointée par HL ou IX et IY plus déplacement.
SLA	Décalage arithmétique à gauche de l'opérande. 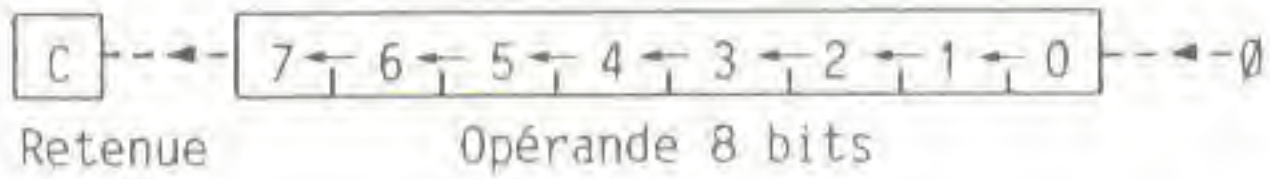
SRA	Décalage arithmétique à droite de l'opérande. 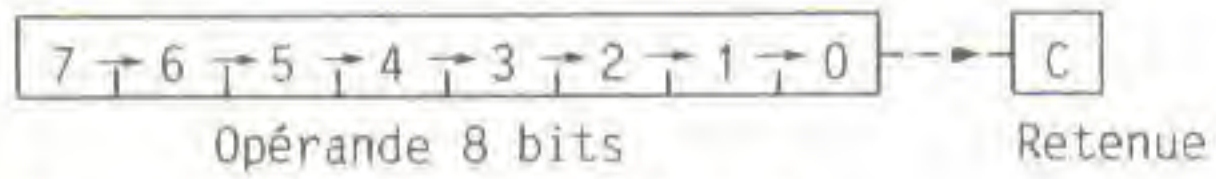 *NB* : le bit 7 reste inchangé.

Mnémonique	*Opération effectuée*
SRL	Décalage logique à droite de l'opérande.
SUB	Soustraction à l'accumulateur de l'opérande.
XOR	"Ou" exclusif entre l'opérande et l'accumulateur.

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

- d = donnée sur 8 bits
- dd = donnée sur 16 bits
- aa = adresse sur 16 bits

- ● = drapeau modifié
- 0 = drapeau à 0
- 1 = drapeau à 1

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
8E	ADC A,(HL)	●	●	●	●
DD8Ed	ADC A,(IX+d)	●	●	●	●
FD8Ed	ADC A,(IY+d)	●	●	●	●
8F	ADC A,A	●	●	●	●
88	ADC A,B	●	●	●	●
89	ADC A,C	●	●	●	●
8A	ADC A,D	●	●	●	●
8B	ADC A,E	●	●	●	●
8C	ADC A,H	●	●	●	●
8D	ADC A,L	●	●	●	●
CEd	ADC A,d	●	●	●	●
ED4A	ADC HL,BC	●	●	●	●
ED5A	ADC HL,DE	●	●	●	●
ED6A	ADC HL,HL	●	●	●	●
ED7A	ADC HL,SP	●	●	●	●
86	ADD A,(HL)	●	●	●	●
DD86d	ADD A,(IX+d)	●	●	●	●
FD86d	ADD A,(IY+d)	●	●	●	●
87	ADD A,A	●	●	●	●
80	ADD A,B	●	●	●	●
81	ADD A,C	●	●	●	●
82	ADD A,D	●	●	●	●
83	ADD A,E	●	●	●	●
84	ADD A,H	●	●	●	●
85	ADD A,L	●	●	●	●
C6d	ADD A,d	●	●	●	●
09	ADD HL,BC				●
19	ADD HL,DE				●
29	ADD HL,HL				●
39	ADD HL,SP				●
DD09	ADD IX,BC				●
DD19	ADD IX,DE				●
DD29	ADD IX,IX				●
DD39	ADD IX,SP				●
FD09	ADD IY,BC				●
FD19	ADD IY,DE				●
FD29	ADD IY,IY				●
FD39	ADD IY,SP				●
A6	AND (HL)	●	●	●	0
DDA6d	AND (IX+d)	●	●	●	0
FDA6d	AND (IY+d)	●	●	●	0
A7	AND A	●	●	●	0

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
A0	AND B	●	●	●	0
A1	AND C	●	●	●	0
A2	AND D	●	●	●	0
A3	AND E	●	●	●	0
A4	AND H	●	●	●	0
A5	AND L	●	●	●	0
E6d	AND d	●	●	●	0
CB46	BIT 0,(HL)	●	●	●	
DDCBd46	BIT 0,(IX+d)	●	●	●	
FDCBd46	BIT 0,(IY+d)	●	●	●	
CB47	BIT 0,A	●	●	●	
CB40	BIT 0,B	●	●	●	
CB41	BIT 0,C	●	●	●	
CB42	BIT 0,D	●	●	●	
CB43	BIT 0,E	●	●	●	
CB44	BIT 0,H	●	●	●	
CB45	BIT 0,L	●	●	●	
CB4E	BIT 1 (HL)	●	●	●	
DDCBd4E	BIT 1,(IX+d)	●	●	●	
FDCBd4E	BIT 1,(IY+d)	●	●	●	
CB4F	BIT 1,A	●	●	●	
CB48	BIT 1,B	●	●	●	
CB49	BIT 1,C	●	●	●	
CB4A	BIT 1,D	●	●	●	
CB4B	BIT 1,E	●	●	●	
CB4C	BIT 1,H	●	●	●	
CB4D	BIT 1,L	●	●	●	
CB56	BIT 2,(HL)	●	●	●	
DDCBd56	BIT 2,(IX+d)	●	●	●	
FDCBd56	BIT 2,(IY+d)	●	●	●	
CB57	BIT 2,A	●	●	●	
CB50	BIT 2,B	●	●	●	
CB51	BIT 2,C	●	●	●	
CB52	BIT 2,D	●	●	●	
CB53	BIT 2,E	●	●	●	
CB54	BIT 2,H	●	●	●	
CB55	BIT 2,L	●	●	●	
CB5E	BIT 3,(HL)	●	●	●	
DDCBd5E	BIT 3,(IX+d)	●	●	●	
FDCBd5E	BIT 3,(IY+d)	●	●	●	
CB5F	BIT 3,A	●	●	●	
CB58	BIT 3,B	●	●	●	
CB59	BIT 3,C	●	●	●	
CB5A	BIT 3,D	●	●	●	
CB5B	BIT 3,E	●	●	●	
CB5C	BIT 3,H	●	●	●	
CB5D	BIT 3,L	●	●	●	

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
CB66	BIT 4,(HL)	•	•	•	
DDCBd66	BIT 4,(IX+d)	•	•	•	
FDCBd66	BIT 4,(IY+d)	•	•	•	
CB67	BIT 4,A	•	•	•	
CB60	BIT 4,B	•	•	•	
CB61	BIT 4,C	•	•	•	
CB62	BIT 4,D	•	•	•	
CB63	BIT 4,E	•	•	•	
CB64	BIT 4,H	•	•	•	
CB65	BIT 4,L	•	•	•	
CB6E	BIT 5,(HL)	•	•	•	
DDCBd6E	BIT 5,(IX+d)	•	•	•	
FDCBd6E	BIT 5,(IY+d)	•	•	•	
CB6F	BIT 5,A	•	•	•	
CB68	BIT 5,B	•	•	•	
CB69	BIT 5,C	•	•	•	
C86A	BIT 5,D	•	•	•	
CB6B	BIT 5,E	•	•	•	
CB6C	BIT 5,H	•	•	•	
CB6D	BIT 5,L	•	•	•	
DB76	BIT 6,(HL)	•	•	•	
DDCBd76	BIT 6,(IX+d)	•	•	•	
FDCBd76	BIT 6,(IY+d)	•	•	•	
CB77	BIT 6,A	•	•	•	
CB70	BIT 6,B	•	•	•	
CB71	BIT 6,C	•	•	•	
CB72	BIT 6,D	•	•	•	
CB73	BIT 6,E	•	•	•	
CB74	BIT 6,H	•	•	•	
CB75	BIT 6,L	•	•	•	
CB7E	BIT 7,(HL)	•	•	•	
DDCBd7E	BIT 7,(IX+d)	•	•	•	
FDCBd7E	BIT 7,(IY+d)	•	•	•	
CB7F	BIT 7,A	•	•	•	
CB78	BIT 7,B	•	•	•	
CB79	BIT 7,C	•	•	•	
CB7A	BIT 7,D	•	•	•	
CB7B	BIT 7,E	•	•	•	
CB7C	BIT 7,H	•	•	•	
CB7D	BIT 7,L	•	•	•	
DCaa	CALL C,aa				
FCaa	CALL M,aa				
D4aa	CALL NC,aa				
C4aa	CALL NZ,aa				
F4aa	CALL P,aa				
ECaa	CALL PE,aa				

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
E4aa	CALL PO,aa				
CCaa	CALL Z;aa				
CDaa	CALL aa				
3F	CCF				•
BE	CP (HL)	•	•	•	•
DDBEd	CP (IX+d)	•	•	•	•
FDBEd	CP (IY+d)	•	•	•	•
BF	CP A	•	•	•	•
B8	CP B	•	•	•	•
B9	CP C	•	•	•	•
BA	CP D	•	•	•	•
BB	CP E	•	•	•	•
BC	CP H	•	•	•	•
BD	CP L	•	•	•	•
FEd	CP d	•	•	•	•
EDA9	CPD	•	•	•	
EDB9	CPDR	•	•	•	
EDB1	CPIR	•	•	•	
EDA1	CPI	•	•	•	
2F	CPL				
27	DAA	•	•	•	
35	DEC (HL)	•	•	•	
DD35d	DEC (IX+d)	•	•	•	
FD35d	DEC (IY+d)	•	•	•	
3D	DEC A	•	•	•	
05	DEC B	•	•	•	
0B	DEC BC				
0D	DEC C	•	•	•	
15	DEC D	•	•	•	
1B	DEC DE				
1D	DEC E	•	•	•	
25	DEC H	•	•	•	
2B	DEC HL				
DD2B	DEC IX				
FD2B	DEC IY				
2D	DEC L	•	•	•	
3B	DEC SP				
F3	DI				
10d	DJNZ d				
FB	EI				
E3	EX (SP),HL				
DDE3	EX (SP),IX				
FDE3	EX (SP),IY				
08	EX AF,AF'				
EB	EX DE,HL				
D9	EXX				

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
76	HALT				
ED46	IM 0				
ED56	IM 1				
ED5E	IM 2				
ED78	IN A,(C)	•	•	•	
ED40	IN B,(C)	•	•	•	
ED48	IN C,(C)	•	•	•	
ED50	IN D,(C)	•	•	•	
ED58	IN E,(C)	•	•	•	
ED60	IN H,(C)	•	•	•	
ED68	IN L,(C)	•	•	•	
DBd	IN A,(d)				
34	INC (HL)	•	•	•	
DD34d	INC (IX+d)	•	•	•	
FD34d	INC (IY+d)	•	•	•	
3C	INC A	•	•	•	
04	INC B	•	•	•	
03	INC BC				
0C	INC C	•	•	•	
14	INC D	•	•	•	
13	INC DE				
1C	INC E	•	•	•	
24	INC H	•	•	•	
23	INC HL				
DD23	INC IX				
FD23	INC IY				
2C	INC L	•	•	•	
33	INC SP				
EDAA	IND	•	•	•	
EDBA	INDR	•	•	•	
EDA2	INI	•	•	•	
EDB2	INIR	•	•	•	
C3aa	JP aa				
E9	JP (HL)				
DDE9	JP (IX)				
FDE9	JP (IY)				
DAdd	JP C,aa				
FAaa	JP M,aa				
D2aa	JP NC,aa				
C2aa	JP NZ,aa				
F2aa	JP P,aa				
EAaa	JP PE,aa				
E2aa	JP PO,aa				
CAaa	JP Z,aa				
38d	JR C,d				
30d	JR NC,d				
20d	JR NZ,d				

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*		*S*	*Z*	*P/V*	*C*
28d	JR	Z,d				
18d	JR	d				
02	LD	(BC),A				
12	LD	(DE),A				
77	LD	(HL),A				
70	LD	(HL),B				
71	LD	(HL),C				
72	LD	(HL),D				
73	LD	(HL),E				
74	LD	(HL),H				
75	LD	(HL),L				
36d	LD	(HL),d				
DD77d	LD	(IX+d),A				
DD70d	LD	(IX+d),B				
DD71d	LD	(IX+d),C				
DD72d	LD	(IX+d),D				
DD73d	LD	(IX+d),E				
DD74d	LD	(IX+d),H				
DD75d	LD	(IX+d),L				
DD36d20	LD	(IX+d),d				
FD77d	LD	(IY+d),A				
FD70d	LD	(IY+d),B				
FD71d	LD	(IY+d),C				
FD72d	LD	(IY+d),D				
FD73d	LD	(IY+d),E				
FD74d	LD	(IY+d),H				
FD75d	LD	(IY+d),L				
FD36d20	LD	(IY+d),d				
32dd	LD	(dd),A				
ED43dd	LD	(dd),BC				
ED53dd	LD	(dd),DE				
22dd	LD	(dd),HL				
DD22dd	LD	(dd),IX				
FD22dd	LD	(dd),IY				
ED73dd	LD	(dd),SP				
0A	LD	A,(BC)				
1A	LD	A,(DE)				
7E	LD	A,(HL)				
DD7Ed	LD	A,(IX+d)				
FD7Ed	LD	A,(IY+d)				
3Add	LD	A,(dd)				
7F	LD	A,A				
78	LD	A,B				
79	LD	A,C				
7A	LD	A,D				
7B	LD	A,E				
7C	LD	A,H				

Code objet	*Instruction*		*S*	*Z*	*P/V*	*C*
ED57	LD	A,I	•	•	•	
7D	LD	A,L				
3E	LD	A,d				
ED5F	LD	A,R	•	•	•	
46	LD	B,(HL)				
DD46d	LD	B,(IX+d)				
FD46d	LD	B,(IY+d)				
47	LD	B,A				
40	LD	B,B				
41	LD	B,C				
42	LD	B,D				
43	LD	B,E				
44	LD	B,H				
45	LD	B,L				
06d	LD	B,d				
ED4Bdd	LD	BC,(dd)				
01dd	LD	BC,dd				
4E	LD	C,(HL)				
DD4Ed	LD	C,(IX+d)				
FD4Ed	LD	C,(IY+d)				
4F	LD	C,A				
48	LD	C,B				
49	LD	C,C				
4A	LD	C,D				
4B	LD	C,E				
4C	LD	C,H				
4D	LD	C,L				
0Ed	LD	C,d				
56	LD	D,(HL)				
DD56d	LD	D,(IX+d)				
FD56d	LD	D,(IY+d)				
57	LD	D,A				
50	LD	D,B				
51	LD	D,C				
52	LD	D,D				
53	LD	D,E				
54	LD	D,H				
55	LD	D,L				
16d	LD	D,d				
ED5Bdd	LD	DE,(dd)				
11dd	LD	DE,dd				
5E	LD	E,(HL)				
DD5Ed	LD	E,(IX+d)				
FD5Ed	LD	E,(IY+d)				
5F	LD	E,A				
58	LD	E,B				
59	LD	E,C				

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*		*S*	*Z*	*P/V*	*C*
5A	LD	E,D				
5B	LD	E,E				
5C	LD	E,H				
5D	LD	E,L				
1E20	LD	E,n				
66	LD	H,(HL)				
DD66d	LD	H,(IX+d)				
FD66d	LD	H,(IY+d)				
67	LD	H,A				
60	LD	H,B				
61	LD	H,C				
62	LD	H,D				
63	LD	H,E				
64	LD	H,H				
65	LD	H,L				
26d	LD	H,d				
2Add	LD	HL,(dd)				
21dd	LD	HL,dd				
ED47	LD	I,A				
DD2Add	LD	IX,(dd)				
DD21dd	LD	IX,dd				
FD2Add	LD	IY,(dd)				
FD21dd	LD	IY,dd				
6E	LD	L,(HL)				
DD6Ed	LD	L,(IX+d)				
FD6Ed	LD	L,(IY+d)				
6F	LD	L,A				
68	LD	L,B				
69	LD	L,C				
6A	LD	L,D				
6B	LD	L,E				
6C	LD	L,H				
6D	LD	L,L				
2Ed	LD	L,d				
ED4F	LD	R,A				
ED7Bdd	LD	SP,(dd)				
F9	LD	SP,HL				
DDF9	LD	SP,IX				
FDF9	LD	SP,IY				
31dd	LD	SP,dd				
EDA8	LDD				•	
EDB8	LDDR				0	
EDA0	LDI				•	
EDB0	LDIR				0	
ED44	NEG					
00	NOP					
B6	OR	(HL)	•	•	•	0

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
DDB6d	OR (IX+d)	●	●	●	0
FDB6d	OR (IY+d)	●	●	●	0
B7	OR A	●	●	●	0
B0	OR B	●	●	●	0
B1	OR C	●	●	●	0
B2	OR D	●	●	●	0
B3	OR E	●	●	●	0
B4	OR H	●	●	●	0
B5	OR L	●	●	●	0
F6d	OR d	●	●	●	0
EDBB	OTDR	●	●	●	
EDB3	OTIR	●	●	●	
ED79	OUT (C),A				
ED41	OUT (C),B				
ED49	OUT (C),C				
ED51	OUT (C),D				
ED59	OUT (C),E				
ED61	OUT (C),H				
ED69	OUT (C),L				
D3d	OUT (d),A				
EDAB	OUTD	●	●	●	
EDA3	OUTI	●	●	●	
F1	POP AF				
C1	POP BC				
D1	POP DE				
E1	POP HL				
DDE1	POP IX				
FDE1	POP IY				
F5	PUSH AF				
C5	PUSH BC				
D5	PUSH DE				
E5	PUSH HL				
DDE5	PUSH IX				
FDE5	PUSH IY				
CB86	RES 0,(HL)				
DDCBd86	RES 0,(IX+d)				
FDCBd86	RES 0,(IY+d)				
CB87	RES 0,A				
CB80	RES 0,B				
CB81	RES 0,C				
CB82	RES 0,D				
CB83	RES 0,E				
CB84	RES 0,H				
CB85	RES 0,L				
CB8E	RES 1,(HL)				
DDCBd8E	RES 1,(IX+d)				

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
FDCBd8E	RES 1,(IY+d)				
CB8F	RES 1,A				
CB88	RES 1,B				
CB89	RES 1,C				
CB8A	RES 1,D				
CB8B	RES 1,E				
CB8C	RES 1,H				
CB8D	RES 1,L				
CB96	RES 2,(HL)				
DDCBd96	RES 2,(IX+d)				
FDCBd96	RES 2,(IY+d)				
CB97	RES 2,A				
CB90	RES 2,B				
CB91	RES 2,C				
CB92	RES 2,D				
CB93	RES 2,E				
CB94	RES 2,H				
CB95	RES 2,L				
CB9E	RES 3,(HL)				
DDCBd9E	RES 3,(IX+d)				
FDCBd9E	RES 3,(IY+d)				
CB9F	RES 3,A				
CB98	RES 3,B				
CB99	RES 3,C				
CB9A	RES 3,D				
CB9B	RES 3,E				
CB9C	RES 3,H				
CB9D	RES 3,L				
CBA6	RES 4,(HL)				
DDCBdA6	RES 4,(IX+d)				
FDCBdA7	RES 4,(IY+d)				
CBA7	RES 4,A				
CBA0	RES 4,B				
CBA1	RES 4,C				
CBA2	RES 4,D				
DBA3	RES 4,E				
CBA4	RES 4,H				
CBA5	RES 4,L				
CBAE	RES 5,(HL)				
DDCBdAE	RES 5,(IX+d)				
FDCBdAE	RES 5,(IY+d)				
CBAF	RES 5,A				
CBA8	RES 5,B				
CBA9	RES 5,C				
CBAA	RES 5,D				
CBAB	RES 5,E				
CBAC	RES 5,H				

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
CBAD	RES 5,L				
CBB6	RES 6,(HL)				
DDCBdB6	RES 6,(IX+d)				
FDCBdB6	RES 6,(IY+d)				
CBB7	RES 6,A				
CBB0	RES 6,B				
CBB1	RES 6,C				
CBB2	RES 6,D				
CBB3	RES 6,E				
CBB4	RES 6,H				
CBB5	RES 6,L				
CBBE	RES 7,(HL)				
DDCBdBE	RES 7,(IX+d)				
FDCBdBE	RES 7,(IY+d)				
CBBF	RES 7,A				
CBB8	RES 7,B				
CBB9	RES 7,C				
CBBA	RES 7,D				
CBBB	RES 7,E				
CBBC	RES 7,H				
CBBD	RES 7,L				
C9	RET				
D8	RET C				
F8	RET M				
D0	RET NC				
C0	RET NZ				
F0	RET P				
E8	RET PE				
E0	RET PO				
C8	RET Z				
ED4D	RETI				
ED45	RETN				
CB16	RL (HL)	•	•	•	•
DDCBd16	RL (IX+d)	•	•	•	•
FDCBd16	RL (IY+d)	•	•	•	•
CB17	RL A	•	•	•	•
CB10	RL B	•	•	•	•
CB11	RL C	•	•	•	•
CB12	RL D	•	•	•	•
CB13	RL E	•	•	•	•
CB14	RL H	•	•	•	•
CB15	RL L	•	•	•	•
17	RLA				•
CB06	RLC (HL)	•	•	•	•
DDCBd06	RLC (IX+d)	•	•	•	•
FDCBd06	RLC (IY+d)	•	•	•	•

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
CB07	RLC A	●	●	●	●
CB00	RLC B	●	●	●	●
CB01	RLC C	●	●	●	●
CB02	RLC D	●	●	●	●
CB03	RLC E	●	●	●	●
CB04	RLC H	●	●	●	●
CB05	RLC L	●	●	●	●
07	RLCA				●
ED6F	RLD	●	●	●	
CB1E	RR (HL)	●	●	●	●
DDCBd1E	RR (IX+d)	●	●	●	●
FDCBd1E	RR (IY+d)	●	●	●	●
CB1F	RR A	●	●	●	●
CB18	RR B	●	●	●	●
CB19	RR C	●	●	●	●
CB1A	RR D	●	●	●	●
CB1B	RR E	●	●	●	●
CB1C	RR H	●	●	●	●
CB1D	RR L	●	●	●	●
1F	RRA				●
CB0E	RRC (HL)	●	●	●	●
DDCBd0E	RRC (IX+d)	●	●	●	●
FDCBd0E	RRC (IY+d)	●	●	●	●
CB0F	RRC A	●	●	●	●
CB08	RRC B	●	●	●	●
CB09	RRC C	●	●	●	●
CB0A	RRC D	●	●	●	●
CB0B	RRC E	●	●	●	●
CB0C	RRC H	●	●	●	●
CB0D	RRC L	●	●	●	●
0F	RRCA				●
ED67	RRD	●	●	●	
C7	RST 00H				
CF	RST 08H				
D7	RST 10H				
DF	RST 18H				
E7	RST 20H				
EF	RST 28H				
F7	RST 30H				
FF	RST 38H				
DEd	SBC A,d	●	●	●	●
9E	SBC A,(HL)	●	●	●	●
DD9Ed	SBC A,(IX+d)	●	●	●	●
FD9Ed	SBC A,(IY+d)	●	●	●	●
9F	SBC A,A	●	●	●	●
98	SBC A,B	●	●	●	●

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
99	SBC A,C	•	•	•	•
9A	SBC A,D	•	•	•	•
9B	SBC A,E	•	•	•	•
9C	SBC A,H	•	•	•	•
9D	SBC A,L	•	•	•	•
ED42	SBC HL,BC	•	•	•	•
ED52	SBC HL,DE	•	•	•	•
ED62	SBC HL,HL	•	•	•	•
ED72	SBC HL,SP	•	•	•	•
37	SCF				1
CBC6	SET 0,(HL)				
DDCBdC6	SET 0,(IX+d)				
FDCBdC6	SET 0,(IY+d)				
CBC7	SET 0,A				
CBC0	SET 0,B				
CBC1	SET 0,C				
CBC2	SET 0,D				
CBC3	SET 0,E				
CBC4	SET 0,H				
CBC5	SET 0,L				
CBCE	SET 1,(HL)				
ddCBdCE	SET 1,(IX+d)				
FDCBdCE	SET 1,(IY+d)				
CBCF	SET 1,A				
CBC8	SET 1,B				
CBC9	SET 1,C				
CBCA	SET 1,D				
CBCB	SET 1,E				
CBCC	SET 1,H				
CBCD	SET 1,L				
CBD6	SET 2,(HL)				
DDCBdD6	SET 2,(IX+d)				
FDCBdD6	SET 2,(IY+d)				
CBD7	SET 2,A				
CBD0	SET 2,B				
CBD1	SET 2,C				
CBD2	SET 2,D				
CBD3	SET 2,E				
CBD4	SET 2,H				
CBD5	SET 2,L				
CBDE	SET 3,(HL)				
DDCBdDE	SET 3,(IX+d)				
FDCBdDE	SET 3,(IY+d)				
CBDF	SET 3,A				
CBD8	SET 3,B				
CBD9	SET 3,C				
CBDA	SET 3,D				

CODES DES INSTRUCTIONS Z80
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
CBDB	SET 3,E				
CBDC	SET 3,H				
CBDD	SET 3,L				
CBE6	SET 4,(HL)				
DDCBdE6	SET 4,(IX+d)				
FDCBdE6	SET 4,(IY+d)				
CBE7	SET 4,A				
CBE0	SET 4,B				
CBE1	SET 4,C				
CBE2	SET 4,D				
CBE3	SET 4,E				
CBE4	SET 4,H				
CBE5	SET 4,L				
CBEE	SET 5,(HL)				
DDCBdEE	SET 5,(IX+d)				
FDCBdEE	SET 5,(IY+d)				
CBEF	SET 5,A				
CBE8	SET 5,B				
CBE9	SET 5,C				
CBEA	SET 5,D				
CBEB	SET 5,E				
CBEC	SET 5,H				
CBED	SET 5,L				
CBF6	SET 6,(HL)				
DDCBdF6	SET 6,(IX+d)				
FDCBdF6	SET 6,(IY+d)				
CBF7	SET 6,A				
CBF0	SET 6,B				
CBF1	SET 6,C				
CBF2	SET 6,D				
CBF3	SET 6,E				
CBF4	SET 6,H				
CBF5	SET 6,L				
CBFE	SET 7,(HL)				
DDCBdFE	SET 7,(IX+d)				
FDCBdFE	SET 7,(IY+d)				
CBFF	SET 7,A				
CBF8	SET 7,B				
CBF9	SET 7,C				
CBFA	SET 7,D				
CBFB	SET 7,E				
CBFC	SET 7,H				
CBFD	SET 7,L				
CB26	SLA (HL)	●	●	●	●
DDCBd26	SLA (IX+d)	●	●	●	●
FDCBd26	SLA (IY+d)	●	●	●	●
CB27	SLA A	●	●	●	●
CB20	SLA B	●	●	●	●

Code objet	*Instruction*	*S*	*Z*	*P/V*	*C*
CB21	SLA C	●	●	●	●
CB22	SLA D	●	●	●	●
CB23	SLA E	●	●	●	●
CB24	SLA H	●	●	●	●
CB25	SLA L	●	●	●	●
CB2E	SRA (HL)	●	●	●	●
DDCBd2E	SRA (IX+d)	●	●	●	●
FDCBd2E	SRA (IY+d)	●	●	●	●
CB2F	SRA A	●	●	●	●
CB28	SRA B	●	●	●	●
CB29	SRA C	●	●	●	●
CB2A	SRA D	●	●	●	●
CB2B	SRA E	●	●	●	●
CB2C	SRA H	●	●	●	●
CB2D	SRA L	●	●	●	●
CB3E	SRL (HL)	●	●	●	●
DDCBd3E	SRL (IX+d)	●	●	●	●
FDCBd3E	SRL (IY+d)	●	●	●	●
CB3F	SRL A	●	●	●	●
CB38	SRL B	●	●	●	●
CB39	SRL C	●	●	●	●
CB3A	SRL D	●	●	●	●
CB3B	SRL E	●	●	●	●
CB3C	SRL H	●	●	●	●
CB3D	SRL L	●	●	●	●
96	SUB (HL)	●	●	●	●
DD96d	SUB (IX+d)	●	●	●	●
FD96d	SUB (IY+d)	●	●	●	●
97	SUB A	●	●	●	●
90	SUB B	●	●	●	●
91	SUB C	●	●	●	●
92	SUB D	●	●	●	●
93	SUB E	●	●	●	●
94	SUB H	●	●	●	●
95	SUB L	●	●	●	●
D6d	SUB d	●	●	●	●
AE	XOR (HL)	●	●	●	0
DDAEd	XOR (IX+d)	●	●	●	0
FDAEd	XOR (IY+d)	●	●	●	0
AF	XOR A	●	●	●	0
A8	XOR B	●	●	●	0
A9	XOR C	●	●	●	0
AA	XOR D	●	●	●	0
AB	XOR E	●	●	●	0
AC	XOR H	●	●	●	0
AD	XOR L	●	●	●	0
EEd	XOR d	●	●	●	0

TABLEAUX DE DESASSEMBLAGE

Instructions sans préfixes

- n : octet (8 bits, de 0 à 255) ;
- nn : double octet (16 bits, de 0 à 65535) ;
- d : déplacement pour l'adressage relatif (8 bits).

	Ø	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
Ø	NOP	LD BC,nn	LD (BC),A	INC BC	INC B	DEC B	LD B,n	RLCA	EX AF,AF'	ADD HL,BC	LD A,(BC)	DEC BC	INC C	DEC C	LD C,n	RRCA
1	DJNZ d	LD DE,nn	LD (DE),A	INC DE	INC D	DEC D	LD D,n	RLA	JR d	ADD HL,DE	LD A,(DE)	DEC DE	INC E	DEC E	LD E,n	RRA
2	JR NZ,d	LD HL,nn	LD (nn),HL	INC HL	INC H	DEC H	LD H,n	DAA	JR Z,d	ADD HL,HL	LD HL,(nn)	DEC HL	INC L	DEC L	LD L,n	CPL
3	JR NC,d	LD SP,nn	LD (nn),A	INC SP	INC (HL)	DEC (HL)	LD (HL),n	SCF C,d	JR C,d	ADD HL,SP	LD A,(nn)	DEC SP	INC A	DEC A	LD A,n	CCF
4	LD B,B	LD B,C	LD B,D	LD B,E	LD B,H	LD B,L	LD B,(HL)	LD B,A	LD C,B	LD C,C	LD C,D	LD C,E	LD C,H	LD C,L	LD C,(HL)	LD C,A
5	LD D,B	LD D,C	LD D,D	LD D,E	LD D,H	LD D,L	LD D,(HL)	LD D,A	LD E,B	LD E,C	LD E,D	LD E,E	LD E,H	LD E,L	LD E,(HL)	LD E,A
6	LD H,B	LD H,C	LD H,D	LD H,E	LD H,H	LD H,L	LD H,(HL)	LD H,A	LD L,B	LD L,C	LD L,D	LD L,E	LD L,H	LD L,L	LD L,(HL)	LD L,A
7	LD (HL),B	LD (HL),C	LD (HL),D	LD (HL),E	LD (HL),H	LD (HL),L	HALT	LD (HL),A	LD A,B	LD A,C	LD A,D	LD A,E	LD A,H	LD A,L	LD A,(HL)	LD A,A
8	ADD A,B	ADD A,C	ADD A,D	ADD A,E	ADD A,H	ADD A,L	ADD A,(HL)	ADD A,A	ADC A,B	ADC A,C	ADC A,D	ADC A,E	ADC A,H	ADC A,L	ADC A,(HL)	ADC A,A
9	SUB B	SUB C	SUB D	SUB E	SUB H	SUB L	SUB (HL)	SUB A	SBC A,B	SBC A,C	SBC A,D	SBC A,E	SBC A,H	SBC A,L	SBC A,(HL)	SBC A,A
A	AND B	AND C	AND D	AND E	AND H	AND L	AND (HL)	AND A	XOR B	XOR C	XOR D	XOR E	XOR H	XOR L	XOR (HL)	XOR A
B	OR B	OR C	OR D	OR E	OR H	OR L	OR (HL)	OR A	CP B	CP C	CP D	CP E	CP H	CP L	CP (HL)	CP A
C	RET NZ	POP BC	JP NZ,nn	JP nn	CALL NZ,nn	PUSH BC	ADD A,n	RST Ø	RET Z	RET	JP Z,nn		CALL Z,nn	CALL nn	ADC A,n	RST 8
D	RET NC	POP DE	JP NC,nn	OUT (n),A	CALL NC,nn	PUSH DE	SUB n	RST 16	RET C	EXX	JP C,nn	IN A,(n)	CALL C,nn		SBC A,n	RST 24
E	RET PO	POP HL	JP PO,nn	EX (SP),HL	CALL PO,nn	PUSH HL	AND n	RST 32	RET DE	JP (HL)	JP PE,nn	EX DE,HL	CALL PE,nn		XOR n	RST 40
F	RET P	POP AF	JP P,nn	DI	CALL P,nn	PUSH AF	OR n	RST 48	RET M	LD SP,HL	JP M,nn	EI	CALL M,nn		CP n	RST 56

Instructions avec le préfixe CB

Toutes les instructions de ce tableau doivent être précédées du préfixe CB.

	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Ø	RLC B	RLC C	RLC D	RLC E	RLC H	RLC L	RLC (HL)	RLC A	RRC B	RRC C	RRC D	RRC E	RRC H	RRC L	RRC (HL)	RRC A
1	RL B	RL C	RL D	RL E	RL H	RL L	RL (HL)	RL A	RR B	RR C	RR D	RR E	RR H	RR L	RR (HL)	RR A
2	SLA B	SLA C	SLA D	SLA E	SLA H	SLA L	SLA (HL)	SLA A	SRA B	SRA C	SRA D	SRA E	SRA H	SRA L	SRA (HL)	SRA A
3									SRL B	SRL C	SRL D	SRL E	SRL H	SRL L	SRL (HL)	SRL A
4	BIT Ø,B	BIT Ø,C	BIT Ø,D	BIT Ø,E	BIT Ø,H	BIT Ø,L	BIT Ø,(HL)	BIT Ø,A	BIT 1,B	BIT 1,C	BIT 1,D	BIT 1,E	BIT 1,H	BIT 1,L	BIT 1,(HL)	BIT 1,A
5	BIT 2,B	BIT 2,C	BIT 2,D	BIT 2,E	BIT 2,H	BIT 2,L	BIT 2,(HL)	BIT 2,A	BIT 3,B	BIT 3,C	BIT 3,D	BIT 3,E	BIT 3,H	BIT 3,L	BIT 3,(HL)	BIT 3,A
6	BIT 4,B	BIT 4,C	BIT 4,D	BIT 4,E	BIT 4,H	BIT 4,L	BIT 4,(HL)	BIT 4,A	BIT 5,B	BIT 5,C	BIT 5,D	BIT 5,E	BIT 5,H	BIT 5,L	BIT 5,(HL)	BIT 5,A
7	BIT 6,B	BIT 6,C	BIT 6,D	BIT 6,E	BIT 6,H	BIT 6,L	BIT 6,(HL)	BIT 6,A	BIT 7,B	BIT 7,C	BIT 7,D	BIT 7,E	BIT 7,H	BIT 7,L	BIT 7,(HL)	BIT 7,A
8	RES Ø,B	RES Ø,C	RES Ø,D	RES Ø,E	RES Ø,H	RES Ø,L	RES Ø,(HL)	RES Ø,A	RES 1,B	RES 1,C	RES 1,D	RES 1,E	RES 1,H	RES 1,L	RES 1,(HL)	RES 1,A
9	RES 2,B	RES 2,C	RES 2,D	RES 2,E	RES 2,H	RES 2,L	RES 2,(HL)	RES 2,A	RES 3,B	RES 3,C	RES 3,D	RES 3,E	RES 3,H	RES 3,L	RES 3,(HL)	RES 3,A
A	RES 4,B	RES 4,C	RES 4,D	RES 4,E	RES 4,H	RES 4,L	RES 4,(HL)	RES 4,A	RES 5,B	RES 5,C	RES 5,D	RES 5,E	RES 5,H	RES 5,L	RES 5,(HL)	RES 5,A
B	RES 6,B	RES 6,C	RES 6,D	RES 6,E	RES 6,H	RES 6,L	RES 6,(HL)	RES 6,A	RES 7,B	RES 7,C	RES 7,D	RES 7,E	RES 7,H	RES 7,L	RES 7,(HL)	RES 7,A
C	SET Ø,B	SET Ø,C	SET Ø,D	SET Ø,E	SET Ø,H	SET Ø,L	SET Ø,(HL)	SET Ø,A	SET 1,B	SET 1,C	SET 1,D	SET 1,E	SET 1,H	SET 1,L	SET 1,(HL)	SET 1,A
D	SET 2,B	SET 2,C	SET 2,D	SET 2,E	SET 2,H	SET 2,L	SET 2,(HL)	SET 2,A	SET 3,B	SET 3,C	SET 3,D	SET 3,E	SET 3,H	SET 3,L	SET 3,(HL)	SET 3,A
E	SET 4,B	SET 4,C	SET 4,D	SET 4,E	SET 4,H	SET 4,L	SET 4,(HL)	SET 4,A	SET 5,B	SET 5,C	SET 5,D	SET 5,E	SET 5,H	SET 5,L	SET 5,(HL)	SET 5,A
F	SET 6,B	SET 6,C	SET 6,D	SET 6,E	SET 6,H	SET 6,L	SET 6,(HL)	SET 6,A	SET 7,B	SET 7,C	SET 7,D	SET 7,E	SET 7,H	SET 7,L	SET 7,(HL)	SET 7,A

TABLEAUX DE DESASSEMBLAGE

Instructions avec préfixe ED

Toutes les instructions de ce tableau doivent être précédées du préfixe ED.

	Ø	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
Ø																
1																
2																
3																
4	IN B,(C)	OUT (C),B	SBC HL,BC	LD (nn),BC	NEG	RETN	IM Ø	LD I,A	IN C,(C)	OUT (C),C	ADC HL,BC	LD BC,(nn)		RETI		LD R,A
5	IN D,(C)	OUT (C),D	SBC HL,DE	LD (nn),DE			IM 1	LD A,I	IN E,(C)	OUT (C),E	ADC HL,DE	LD DE,(nn)			IM 2	LD A,R
6	IN H,(C)	OUT (C),H	SBC HL,HL	LD (nn),HL				RRD	IN L,(C)	OUT (C),L	ADC HL,HL	LD HL,(nn)				RLD
7	IN F,(C)		SBC HL,SP	LD (nn),SP					IN A,(C)	OUT (C),A	ADC HL,SP	LD SP,(nn)				
8																
9																
A	LDI	CPI	INI	OUTI					LDD	CPD	IND	OUTD				
B	LDIR	CPIR	INIR	OTIR					LDDR	CPDR	INDR	OTDR				
C																
D																
E																
F																

Instructions indexées

Toutes les instructions de ce tableau doivent être précédées par le préfixe DD, dans le cas du registre d'index IX, et de FD, pour le registre IY.

Code	*Mnémonique*	*Code*	*Mnémonique*
09	ADD IX,BC	CB d 0E	RRC (IX+d)
19	ADD IX,DE	CB d 16	RL (IX+d)
21	LD IX,nn	CB d 1E	RR (IX+d)
22	LD (nn),IX	CB d 26	SLA (IX+d)
23	INC IX	CB d 2E	SRA (IX+d)
29	ADD IX,IX	CB d 3E	SRL (IX+d)
2A	LD IX,(nn)	CB d 46	BIT 0,(IX+d)
2B	DEC IX	CB d 4E	BIT 1,(IX+d)
34	INC (IX+d)	CB d 56	BIT 2,(IX+d)
35	DEC (IX+d)	CB d 5E	BIT 3,(IX+d)
36	LD (IX+d),nn	CB d 66	BIT 4,(IX+d)
39	ADD IX,SP	CB d 6E	BIT 5,(IX+d)
46	LD B,(IX+d)	CB d 76	BIT 6,(IX+d)
4E	LD C,(IX+d)	CB d 7E	BIT 7,(IX+d)
56	LD D,(IX+d)	CB d 86	RES 0,(IX+d)
5E	LD E,(IX+d)	CB d 8E	RES 1,(IX+d)
66	LD H,(IX+d)	CB d 96	RES 2,(IX+d)
6E	LD L,(IX+d)	CB d 9E	RES 3,(IX+d)
70	LD (IX+d),B	CB d A6	RES 4,(IX+d)
71	LD (IX+d),C	CB d AE	RES 5,(IX+d)
72	LD (IX+d),D	CB d B6	RES 6,(IX+d)
73	LD (IX+d),E	CB d BE	RES 7,(IX+d)
74	LD (IX+d),H	CB d C6	SET 0,(IX+d)
75	LD (IX+d),L	CB d CE	SET 1,(IX+d)
77	LD (IX+d),A	CB d D6	SET 2,(IX+d)
7E	LD 1,(IX+d)	CB d DE	SET 3,(IX+d)
86	ADD A,(IX+d)	CB d E6	SET 4,(IX+d)
8E	ADC A,(IX+d)	CB d EE	SET 5,(IX+d)
96	SUB (IX+d)	CB d F6	SET 6,(IX+d)
9E	SBC A,(IX+d)	CB d FE	SET 7,(IX+d)
A6	AND (IX+d)	E1	POP IX
AE	XOR (IX+d)	E3	EX (SP),IX
B6	OR (IX+d)	E5	PUSH IX
BE	CP (IX+d)	E9	JP (IX)
CB d 06	RLC (IX+d)	F9	LD SP,IX

LOGICIEL INTERNE

GENERALITES

Le logiciel interne de l'Amstrad peut être divisé en trois parties :

- la ROM inférieure : elle contient les différents gestionnaires repris ci-dessous, les routines mathématiques et le générateur de caractères ;
- la ROM supérieure : elle contient le Basic proprement dit ;
- la zone de travail en mémoire vive : elle contient les variables système, les vecteurs d'appel des routines de la ROM inférieure et différents tampons utilisés par les gestionnaires et le Basic.

Les gestionnaires peuvent être divisés en huit grandes classes

Le gestionnaire clavier

Il s'occupe de la gestion du clavier, de générer les caractères des touches de fonctions, de tester le BREAK et de gérer les manettes de jeux.

Le gestionnaire du mode texte

Il s'occupe de la gestion du curseur, des codes contrôle et de l'affichage des caractères sur l'écran.

Le gestionnaire graphique

Il s'occupe de tracer des points et de tirer des lignes sur l'écran.

Le gestionnaire d'écran

Il interface le texte et les graphiques avec les circuits spécialisés de gestion d'écran.

Le gestionnaire cassette

Il s'occupe de la lecture, de l'écriture et de la commande du moteur de la cassette.

GENERALITES

Le gestionnaire sonore

Il s'occupe de la gestion des queues sonores, des enveloppes, du synchronisme, etc.

Le noyau (kernel)

C'est le coeur du système opératoire qui s'occupe des interruptions, du lancement des programmes et de la sélection des mémoires mortes.

L'unité de contrôle du matériel

Il s'occupe de la gestion de l'imprimante et de l'interfaçage avec le matériel au niveau le plus bas.

Le bloc de saut

Il s'occupe de réinitialiser tous les vecteurs.

Pour plus de facilité, le logiciel système sera présenté de la façon suivante

- La table des points d'entrée en mémoire vive des routines système utilisées par les gestionnaires (page 81).
- Les vecteurs d'indirection en mémoire vive (page 105).
- Les vecteurs du noyau et les restarts en mémoire vive (page 107).
- Les vecteurs d'appel des routines mathématiques en mémoire vive (page 111).
- Les principales variables système en mémoire vive (page 115).
- Les adresses principales de la ROM inférieure (page 120).
- Les adresses principales de la ROM supérieure (page 126).
- La table des correspondances entre les vecteurs et les adresses de la ROM inférieure (page 131).
- La table des points d'entrée des mots-clés du Basic (page 133).
- Les différents blocs de contrôle système (page 135).

Pour chaque sous-routine, vous trouverez, derrière le numéro de point d'entrée, son adresse en hexadécimal suivie d'une explication. Les abréviations **CE** et **CS** signifient **Conditions d'Entrée** et **Conditions de Sortie.**

ABFF : Initialise le DOS.

Le gestionnaire clavier

00 BB00 Initialisation du gestionnaire clavier.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés. Tous les autres registres sont préservés.

01 BB03 RESET du gestionnaire clavier.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés. Tous les autres registres sont préservés.

02 BB06 Le gestionnaire clavier attend le caractère tapé au clavier.
Pas de CE.
CS : si le sémaphore de CARRY est vrai, l'Accumulateur contient le caractère qui a été tapé. Tous les registres sont préservés.

03 BB09 Lecture d'un caractère.
Cette routine teste si un caractère est disponible depuis le clavier.
Pas de CE.
CS : si un caractère est disponible, le sémaphore de CARRY est vrai et A contient le caractère. S'il n'y a pas de caractère disponible, le sémaphore de CARRY est faux et A est modifié. Tous les autres registres sont conservés.

04 BB0C Réserve un caractère pour le prochain appel de la routine précédente.
CE : A contient le caractère à sauver.
CS : tous les registres sont préservés.

05 BB0F Positionne une chaîne de caractères associée à un code.
CE : B contient le code qui doit être associé à une chaîne de caractères.
C contient la longueur de la chaîne.
HL contient son adresse.
CS : Si l'expansion est faite, le sémaphore de CARRY est vrai. Si la chaîne est trop longue ou le code invalide, le sémaphore de CARRY est faux. A, BC, DE et HL sont modifiés.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

06 BB12 Lit un caractère depuis une chaîne de caractères expansée. Les caractères contenus dans la chaîne de caractères sont numérotés en partant de 0.
CE : A contient le code d'expansion. L contient le numéro du caractère.
CS : si le caractère est trouvé, A contient le caractère et le sémaphore de CARRY est vrai. Si le code est mauvais ou si la chaîne de caractères n'est pas assez longue, le sémaphore de CARRY est faux et A est modifié.
DE est modifié.

07 BB15 Allocation d'un tampon pour une chaîne de caractères expansée.
CE : DE contient l'adresse du tampon et HL sa longueur.
CS : si tout est correct, le sémaphore de CARRY est vrai ; sinon, il est faux. Les registres A, BC, DE et HL sont modifiés.

08 BB18 Attente d'un caractère en provenance du clavier.
Pas de CE.
CS : le sémaphore de CARRY est vrai et A contient le caractère qui a été frappé. Tous les registres sont préservés.

09 BB1B Teste si une touche en provenance du clavier est disponible.
Pas de CE.
CS : si une touche est disponible, le sémaphore de CARRY est vrai et A contient le caractère ; sinon, le CARRY est faux.

10 BB1E Teste si une touche est pressée.
Permet aussi de tester la manette de jeux.
CE : A contient le numéro de la touche qui doit être testée.
CS : si la touche n'est pas pressée, le sémaphore de CARRY est vrai ; si la touche est pressée, le sémaphore de CARRY est faux et A et HL sont modifiés et C contient l'état des touches SHIFT et CONTROLE.

11 BB21 Vérifie si la touche de verrouillage des majuscules est enfoncée (CAPS LOCK).
Pas de CE.
CS : L contient l'état de la touche SHIFT et A contient l'état de la touche de verrouillage des majuscules ; A contient 00 si elle n'est pas enfoncée et FF si elle l'est.
Le registre AF est modifié.

12 BB24 Lecture de l'état de la manette de jeux.
Pas de CE.

CS : H contient l'état de la manette de jeux n° 0.
L contient l'état de la manette de jeux n° 1.
A contient l'état de la manette de jeux n° 0.
La correspondance des bits est la même que celle de la fonction JOY déjà décrite dans les fonctions Basic.

13 BB27 Positionne le code qui sera fourni lors de la pression d'une touche sans CTRL ni SHIFT.
CE : A contient le numéro de la touche.
B contient le code ASCII que cette touche fournira.
CS : AF et HL sont modifiés.

14 BB2A Fournit le code correspondant au numéro de touche pressée.
CE : A contient le numéro de la touche.
CS : A contient le code ASCII correspondant à la touche.
HL et F sont modifiés.

15 BB2D Positionne le code qui sera fourni lors de la pression d'une touche conjointement à la pression de la touche SHIFT.
CE : A contient le numéro de la touche.
B contient le code ASCII que cette touche fournira.
CS : AL et HL sont modifiés.

16 BB30 Fournit le code correspondant à une touche pressée conjointement à la touche SHIFT.
CE : A contient le numéro de la touche.
CS : A contient le code ASCII correspondant à la touche.
HL est modifié.

17 BB33 Positionne le code que fournira une touche enfoncée conjointement à la touche CTRL.
CE : A contient le numéro de la touche.
B contient le code ASCII que cette touche fournira.
CS : AF et HL sont modifiés.

18 BB36 Fournit le code ASCII correspondant à la touche pressée conjointement à la touche CTRL.
CE : A contient le numéro de la touche.
CS : A contient le code ASCII correspondant à la touche.
HL est modifié.

19 BB39 Positionne l'entrée dans la table des touches qui doivent se répéter.
CE : A contient le numéro de la touche.
Si la touche peut être répétée, B contient FF ; sinon, B contient 00.
CS : AF, BC et HL sont modifiés.

20 BB3C Teste si une touche dont le numéro est fourni peut ou non être répétée.
CE : A contient le numéro de la touche.

CS : si la touche peut être répétée, le sémaphore 0 est faux ; si elle ne peut pas être répétée, le sémaphore 0 est vrai. De toute façon, le sémaphore de CARRY est faux et AF et HL sont modifiés.

21 BB3F Positionne le temps de délai avant la première répétition, ainsi que le temps prévu entre deux répétitions.
CE : H contient le délai avant la première répétition.
L contient la vitesse de répétition. Ces temps sont exprimés en cinquantième de seconde.
CS : AF est modifié.

22 BB42 Lecture de la vitesse de répétition et du temps prévu avant la première répétition.
Pas de CE.
CS : H contient le délai avant la première répétition (en 1/50° de seconde) et L contient la vitesse de répétition. AF est modifié.

23 BB45 Positionne le mécanisme du BREAK.
CE : DE contient l'adresse de la routine de traitement du BREAK.
C contient l'adresse de ROM sélectionnée pour cette routine.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

Remarque : ce mécanisme peut être désarmé par l'appel à la routine suivante.

24 BB48 Désarmement du mécanisme du BREAK.
Pas de CE.
CS : AF et HL sont modifiés.

25 BB4B Génère une interruption de BREAK si le BREAK a été armé au moyen de la routine 23.
Pas de CE.
CS : AF et HL sont modifiés.

Le gestionnaire du mode texte

26 BB4E Initialisation du mode TEXTE.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

27 BB51 RESET du mode TEXTE.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

28 BB54 Permet à un caractère d'être placé sur l'écran en mode texte.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

29 BB57 Interdiction de placer des caractères sur l'écran.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

30 BB5A Sortie sur l'écran en mode texte d'un caractère ou d'un code de contrôle interprété (les codes de contrôle sont tous des caractères compris entre 0 et 1F).
CE : A contient le caractère à envoyer.
CS : tous les registres sont préservés.

31 BB5D Sortie sur l'écran en mode texte d'un caractère ou du graphique correspondant à un code de contrôle.
CE : A contient le caractère à imprimer.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

32 BB60 Lecture d'un caractère en provenance de l'écran à la position courante du curseur.
Pas de CE.
CS : si un caractère a été reconnu, le sémaphore de CARRY est vrai et A contient ce caractère. Dans le cas contraire, le CARRY est faux et A contient 0.

33 BB63 Positionnement ON ou OFF du dispositif de traitement des caractères graphiques.
CE : A=0 si l'écriture de graphiques est interdite (OFF). Dans le cas contraire (ON), A est différent de 0.
CS : AF est modifié.

34 BB66 Positionne la taille de la fenêtre de texte courante.
CE : H contient la colonne des deux premiers coins.
D contient la colonne des deux autres coins.
L contient la ligne de deux coins.
E contient la ligne des deux autres coins.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

35 BB69 Lecture de la taille de la fenêtre courante.
Pas de CE.
CS : si la fenêtre couvre l'écran complet, le CARRY est faux, sinon il est vrai. Dans les deux cas, H contient le numéro de la colonne de gauche, D le numéro de la colonne de droite, L le numéro de la ligne du haut et E le numéro de la ligne du bas. A est modifié.

36 BB6C Effacement de la fenêtre courante (CLS).
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

37 BB6F Détermine la position horizontale du curseur.
CE : A contient le numéro de la colonne du curseur.
CS : AF et HL sont modifiés.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

38 BB72 Détermine la position verticale du curseur.
CE : A contient le numéro de la ligne du curseur.
CS : AF et HL sont modifiés.

39 BB75 Détermine la position du curseur.
CE : H contient le numéro de la colonne du curseur.
L contient le numéro de la ligne du curseur.
CS : AF et HL sont modifiés.

40 BB78 Lecture de la position du curseur.
Pas de CE.
CS : H contient le numéro de la colonne du curseur.
L contient le numéro de la ligne du curseur.
A contient le compteur de défilement (scrolling).

41 BB7B Utilisation de l'affichage du curseur en mode texte.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

42 BB7E Interdiction d'afficher le curseur en mode texte.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

43 BB81 Autorise l'affichage du curseur pour le système.
Pas de CE.
Pas de CS.

44 BB84 Interdit l'affichage du curseur pour le système.
Pas de CE.
Pas de CS.

45 BB87 Teste si une position curseur se trouve à l'intérieur d'une fenêtre.
CE : H contient le numéro de la colonne de la position à tester.
L contient le numéro de la ligne de la position à tester.
CS : H contient le numéro de la colonne où le caractère sera imprimé.
L contient le numéro de la ligne où le caractère sera imprimé.
A et F sont modifiés. Si l'impression ne doit pas causer le défilement de la fenêtre (scrolling), le sémaphore de CARRY est vrai et B est modifié. Si elle doit causer le défilement de la fenêtre, le sémaphore de CARRY est faux et B contient FF. Si elle doit causer un défilement inverse, le CARRY est faux et B contient 00.

46 BB8A Positionne un curseur sur l'écran.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

47 BB8D Enlève un curseur de l'écran.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

48 BB90 Détermine la couleur des caractères.
CE : A contient le numéro d'encre.
CS : AF et HL sont modifiés.

49 BB93 Lecture de la couleur des caractères.
Pas de CE.
CS : A contient le numéro d'encre.
F est modifié.

50 BB96 Détermine la couleur de fond pour le texte (papier).
CE : A contient le numéro d'encre.
CS : AF et HL sont modifiés.

51 BB99 Lecture de la couleur de fond pour le texte (papier).
Pas de CE.
CS : A contient le numéro de la couleur du papier.
A et F sont modifiés.

52 BB9C Intervertit la couleur des caractères et la couleur du fond.
Pas de CE.
CS : AF et HL sont modifiés.

53 BB9F Permet ou interdit l'affichage du fond.
CE : si le fond est affiché (mode opaque), A=0 ; si le fond n'est pas affiché (mode transparent), A est différent de C.
CS : AF et HL sont modifiés.

54 BBA2 Teste si le fond peut ou non être affiché.
Pas de CE.
CS : A=0 si le fond peut être affiché (mode opaque), sinon (mode transparent) A est différent de 0. DE, HL et F sont modifiés.

55 BBA5 Lecture de l'adresse d'une matrice de caractères.
CE : A contient le caractère à rechercher dans la matrice.
CS : A et F sont modifiés. Si la matrice est une matrice définie par l'utilisateur, le CARRY est vrai. Si la matrice est dans la ROM, le CARRY est faux et HL contient l'adresse de la matrice.

56 BBA8 Positionnement d'une matrice pour un caractère défini par l'utilisateur.
CE : A contient le caractère où la matrice doit être positionnée et HL contient l'adresse de la matrice.
CS : si le caractère est définissable par l'utilisateur, le CARRY est vrai, sinon il est faux. AF, BC, DE et HL sont modifiés.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

57 BBAB Positionnement de l'adresse de la table d'une matrice définie par l'utilisateur.
CE : DE contient le premier caractère de la table et HL contient l'adresse de départ de la nouvelle table.
CS : s'il n'y avait pas encore de table, le CARRY est faux et A et HL sont modifiés. S'il y avait déjà une table définie par l'utilisateur, le CARRY est vrai, A contient le premier caractère de l'ancienne table, HL contient l'adresse de l'ancienne table et BC et DE sont modifiés.

58 BBAE Lecture de l'adresse de table pour une matrice définie par l'utilisateur.
Pas de CE.
CS : s'il n'y a pas de tables des matrices définies par l'utilisateur, le CARRY est faux et A et HL sont modifiés. S'il y en a une, le CARRY est vrai, A contient le premier caractère de la table et HL contient l'adresse de départ de la table.

59 BBB1 Lecture de l'adresse de la table des codes de contrôle.
Pas de CE.
CS : HL contient l'adresse des codes de contrôle. Tous les autres registres sont préservés.

60 BBB4 Positionne une nouvelle table d'attribut (VDU stream).
CE : A contient le numéro du stream requis.
CS : A contient le numéro de l'ancien stream.
HL et F sont modifiés.

61 BBB7 Echange des états de deux tables d'attributs (STREAMS).
CE : B contient le numéro du stream 1.
C contient le numéro du stream 2.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

Remarque : le stream est composé :
- du numéro d'encre ;
- du numéro de papier ;
- du curseur position ;
- des limites des fenêtres.

Le gestionnaire graphique

62 BBBA Initialisation du mode graphique.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

63 BBBD RESET du gestionnaire graphique.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

64 BBC0 Déplacement de la position courante en coordonnées absolues.
CE : DE contient la coordonnée absolue X.
HL contient la coordonnée absolue Y.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

65 BBC3 Déplacement de la position courante en coordonnées relatives à la position du curseur.
CE : DE contient la coordonnée relative X.
HL contient la coordonnée relative Y.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

66 BBC6 Lecture de la position courante du graphique.
Pas de CE.
CS : DE contient la coordonnée X.
HL contient la coordonnée Y.
AF est modifié.

67 BBC9 Positionne l'origine du curseur par défaut.
CE : DE contient la coordonnée X de l'origine.
HL contient la coordonnée Y de l'origine.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

68 BBCC Lecture des coordonnées d'origine.
Pas de CE.
CS : DE contient la coordonnée X de l'origine.
HL contient la coordonnée Y de l'origine.

69 BBCF Positionnement des bords droit et gauche d'une fenêtre graphique.
CE : DE contient la coordonnée horizontale d'un bord.
HL contient la coordonnée horizontale de l'autre bord.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

70 BBD2 Positionnement du sommet et du bas d'une fenêtre graphique.
CE : DE contient la coordonnée Y d'un des bords.
HL contient la coordonnée Y de l'autre bord.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

71 BBD5 Lecture des bords droit et gauche d'une fenêtre graphique.
Pas de CE.
CS : DE contient la coordonnée X du bord gauche.
HL contient la coordonnée X du bord droit.
AF est modifié.

72 BBD8 Lecture des bords haut et droit d'une fenêtre graphique.
Pas de CE.
CS : DE contient la coordonnée Y du haut de la fenêtre.
HL contient la coordonnée Y du bas de la fenêtre.
AF est modifié.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

73 BBDB Effacement d'une fenêtre graphique.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

74 BBDE Positionnement de la couleur d'écriture des graphiques.
CE : A contient la couleur.
CS : AF est modifié.

75 BBE1 Lecture de la couleur d'écriture graphique (encre).
Pas de CE.
CS : A contient la couleur d'écriture.

76 BBE4 Positionnement de la couleur du fond (papier).
CE : A contient le numéro de la couleur.
CS : AF est modifié.

77 BBE7 Lecture de la couleur de fond (papier).
Pas de CE.
CS : A contient le numéro de la couleur du papier.

78 BBEA Affiche un point à la coordonnée absolue spécifiée.
CE : DE contient la coordonnée absolue X.
HL contient la coordonnée absolue Y.
CS : AF, BC, DE et HL sont effacés.

79 BBED Affiche un point à la coordonnée relative spécifiée.
CE : DE contient la coordonnée relative X.
HL contient la coordonnée relative Y.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

80 BBF0 Teste un point de coordonnées absolues.
CE : DE contient la coordonnée absolue X.
HL contient la coordonnée absolue Y.
CS : A contient la couleur d'encre pour ce point.
BC, DE et HL sont modifiés.

81 BBF3 Teste un point de coordonnées relatives.
CE : DE contient la coordonnée relative X.
HL contient la coordonnée relative Y.
CS : A contient la couleur d'encre pour ce point.
BC, DE et HL sont modifiés.

82 BBF6 Traçage d'une ligne en coordonnées absolues.
CE : DE contient la coordonnée absolue X du point d'arrivée.
HL contient la coordonnée absolue Y du point d'arrivée.
La ligne sera tirée de la position courante à la position absolue (X,Y).
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

83 BBF9 Traçage d'une ligne en coordonnées relatives.
CE : DE contient la coordonnée relative X du point d'arrivée.

: HL contient la coordonnée relative Y du point d'arrivée.
La ligne sera tirée de la position courante à la position relative (X,Y).
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

84 BBFC Ecrit un caractère sur l'écran à la position graphique courante.
CE : A contient le caractère à écrire.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

Le gestionnaire d'écran

85 BBFF Initialisation principale du gestionnaire écran, les modes, encres et papiers prennent leurs valeurs par défaut.
CE : rien.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

86 BC02 Réinitialisation du gestionnaire écran.
CE : rien.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

87 BC05 Positionne l'OFFSET de départ de l'écran. En modifiant cette valeur, l'écran peut rouler (SCROLLING).
CE : HL contient l'OFFSET désiré.
CS : AF et HL sont modifiés.

88 BC08 Positionne le point de départ en mémoire vive (RAM) du début de la mémoire écran.
CE : A contient l'octet le plus significatif de l'adresse de départ.
CS : AF et HL sont modifiés.

89 BC0B Lecture de l'adresse de départ de la mémoire écran et de l'offset.
CE : rien.
CS : A contient l'octet le plus significatif de l'adresse de la mémoire écran et HL contient l'OFFSET courant. F est modifié.

90 BC0E Positionne l'écran dans un mode précis.
CE : A contient le numéro du mode.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

91 BC11 Lecture du mode courant.
CE : rien.
CS : A contient le numéro du mode, le CARRY et le ZERO sont positionnés en fonction du mode. Mode 0 : C=1 Z=0, mode 1 : C=0 Z=1, mode 2 : C=0 Z=0.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

92 BC14 Effacement de l'écran.
CE : rien.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

93 BC17 Lecture de la taille de l'écran.
CE : rien.
CS : B contient la dernière colonne physique de l'écran, C contient la dernière ligne et AF est modifié.

94 BC1A Calcule l'adresse réelle d'un caractère dont on fournit la position sur l'écran (colonne, ligne).
CE : H contient la colonne et L contient la ligne.
CS : HL contient l'adresse mémoire réelle, B contient la taille en octet d'un caractère dans la mémoire et AF est modifié.

95 BC1D Calcul de l'adresse réelle d'un point dont on fournit la position sur l'écran.
CE : DE contient l'abscisse d'un point (X) et HL contient l'ordonnée du point (Y).
CS : HL contient l'adresse réelle du point en mémoire, B contient le nombre de points par octet diminué de 1, C contient le masque pour le point, et AF et DE sont modifiés.

96 BC20 Calcul de l'adresse réelle de l'octet à droite de l'adresse courante réelle.
CE : HL contient l'adresse courante.
CS : HL contient la nouvelle adresse et AF est modifié.

97 BC23 Comme 96 (BC20), mais pour l'octet à gauche.

98 BC26 Comme 96 (BC20), mais pour la ligne suivante (bas).

99 BC29 Comme 96 (BC20), mais pour la ligne précédente (haut).

100 BC2C Conversion d'un numéro d'encre de façon à fournir un masque qui, appliqué à un octet représentant des points, affichera les points de cet octet dans la couleur de l'encre.
CE : A contient le numéro de l'encre.
CS : A contient le masque et F est modifié.

101 BC2F Conversion inverse de la précédente.
CE : A contient le masque.
CS : A contient le numéro de l'encre et F est modifié.

102 BC32 Positionne les couleurs d'une encre.
CE : A contient le numéro de l'encre.
B contient la première couleur.
C contient la seconde couleur.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

103 BC35 Lecture des couleurs d'une encre.
CE : A contient le numéro de l'encre.
CS : B contient la première couleur.
C contient la seconde couleur.
AF, DE et HL sont modifiés.

104 BC38 Positionne les couleurs d'affichage du bord.
CE : B contient la première couleur.
C contient la seconde couleur.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

105 BC3B Lecture des couleurs de bord.
CE : rien.
CS : B contient la première couleur.
C contient la seconde couleur.
AF, DE et HL sont modifiés.

106 BC3E Positionne la durée de clignotement des couleurs de bord.
CE : H contient la durée de la première couleur.
L contient la durée de la seconde couleur.
CS : AF et HL sont modifiés.

107 BC41 Lecture des durées de clignotement des couleurs de bord.
CE : rien.
CS : H contient la durée de la première couleur.
L contient la durée de la seconde.
AF est modifié.

108 BC44 Remplissage d'un rectangle avec une encre.
CE : A contient le masque correspondant à l'encre.
H contient le numéro de la colonne de gauche.
D contient le numéro de la colonne de droite.
L contient le numéro de la ligne supérieure.
E contient le numéro de la ligne inférieure.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

109 BC47 Positionnement d'une suite d'octets en mémoire écran dans une encre.
CE : A contient le masque correspondant à l'encre.
HL contient l'adresse de la mémoire correspondant au coin supérieur gauche.
D contient le nombre d'octets.
E contient le nombre de lignes.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

110 BC4A Inversion de deux couleurs dans un caractère.
CE : B contient le masque d'une couleur.
C contient le masque de l'autre couleur.
H contient le numéro de la colonne.
L contient le numéro de la ligne.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

111 BC4D Déplace l'écran entier de huit points en haut ou en bas.
CE : B=0 pour un déplacement vers le bas.
B≠0 pour un déplacement vers le haut.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

112 BC50 Déplace une partie de l'écran de huit points en haut ou en bas.
CE : B comme ci-dessus (111).
A contient le masque de l'encre pour nettoyer la nouvelle ligne.
H contient le numéro de la colonne de gauche.
D contient le numéro de la colonne de droite.
L contient le numéro de la ligne du haut.
E contient le numéro de la ligne du bas.

113 BC53 Conversion d'une matrice de caractère de sa forme standard en une série de masques de points en fonction du mode courant.
CE : HL contient l'adresse de la matrice.
DE contient l'adresse de l'endroit où l'on trouvera le résultat de la conversion.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

114 BC56 Conversion inverse de la précédente.
CE : A contient le masque de l'encre à convertir.
H contient la colonne du caractère.
L contient la ligne du caractère.
DE contient l'adresse où la matrice sera construite.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

115 BC59 Positionne l'écran pour l'utilisation du mode graphique.
CE : A contient le mode (0 = Forçage, 1 = OU exclusif, 2 = ET, 3 = OU).
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

116 BC5C Ecriture d'un point sur l'écran sans considération de mode défini par la routine précédente (115).
CE : B contient le masque de l'encre.
C contient le masque du point.
HL contient l'adresse mémoire du point.
CS : AF est modifié.

117 BC5F Traçage d'une horizontale.
CE : A contient le masque de l'encre.
DE contient l'abscisse de départ.
BC contient l'abscisse d'arrivée.
HL contient l'ordonnée.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

118 BC62 Traçage d'une verticale.
CE : A contient le masque de l'encre.
DE contient l'abscisse de la ligne.
HL contient l'ordonnée de départ.
BC contient l'ordonnée d'arrivée.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

Le **gestionnaire cassette**

119 BC65 Initialisation du gestionnaire cassette.
CE : rien.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

120 BC68 Positionnement de la vitesse d'écriture.
CE : HL contient la longueur de la moitié d'un bit à zéro.
A contient la précompensation à appliquer.
CS : AF et HL sont modifiés.

121 BC6B Autorise ou interdit l'affichage des messages.
CE : A=0 autorisé. A≠0 interdit.
CS : AF est modifié.

122 BC6E Mise en route du moteur de la cassette.
CE : rien.
CS : si le moteur est OK, le CARRY est vrai ; si on a poussé sur ESC, le CARRY est faux, A contient l'état précédent du moteur.

123 BC71 Arrêt du moteur.
CE : rien.
CS : comme ci-dessus (122).

124 BC74 Repositionne le moteur dans son état précédent.
CE : A contient l'état précédent du moteur.
CS : comme ci-dessus (122).

125 BC77 Positionne le tampon pour la lecture et lit le premier bloc.
CE : B contient la longueur du nom du fichier.
HL contient l'adresse du nom du fichier.
DE contient l'adresse du tampon (2K).
CS : si OK, le CARRY est vrai et le ZERO est faux. HL contient l'adresse du tampon qui contient l'entête, DE contient l'adresse des données, BC contient la longueur du fichier et A contient le type de fichier. Si le STREAM (flux) est déjà utilisé, le CARRY est faux et A, BC, DE et HL sont modifiés. Si on pousse sur ESC, le CARRY est faux et le ZERO est vrai. AF, BC, DE et HL sont modifiés. Enfin, dans tous les cas, IX est modifié.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

126 BC7A Ferme le fichier.
CE : rien.
CS : si OK, le CARRY est vrai, sinon le CARRY est faux. AF, BC, DE et HL sont modifiés dans les deux cas.

127 BC7D Abandonne la lecture et ferme le fichier.
CE : rien.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

128 BC80 Lecture d'un octet.
CE : rien.
CS : si OK, le CARRY est vrai, ZERO est faux et A contient le caractère lu. Si on rencontre la fin de fichier (EOF), le CARRY est faux, ZERO est faux et A est modifié. Si on pousse ESC, le CARRY est faux , ZERO est vrai et A est modifié. Dans tous les cas, IX est modifié.

129 BC83 Lecture d'un fichier et écriture en mémoire.
CE : HL contient l'adresse d'écriture.
CS : comme 128 pour les sémaphores CARRY et ZERO. En outre, HL contient le point d'entrée si la lecture est correcte. Dans tous les cas, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

130 BC86 Met le dernier caractère lu par la routine 128 dans le tampon de lecture.
Pas de CE.
Pas de CS.

131 BC89 Teste si on a atteint la fin de fichier.
Pas de CE.
CS : si on a atteint la fin de fichier, le CARRY est faux et le ZERO est faux. Si on n'a pas atteint la fin de fichier, le CARRY est vrai et le ZERO est faux. Si l'utilisateur a poussé sur ESC (BREAK), le CARRY est faux et le ZERO est vrai. De toute façon, AF et IX sont modifiés.

132 BC8C Ouverture d'un fichier en sortie.
CE : B contient la longueur du nom du fichier.
HL contient l'adresse du nom du fichier.
DE contient l'adresse d'un tampon de 2K disponible pour le fichier.
CS : si le fichier a été ouvert correctement, le CARRY est vrai, le ZERO est faux et HL contient l'adresse d'un tampon qui contient l'en-tête qui sera écrite au début de chaque bloc de données. Si l'utilisateur a poussé sur ESC, le CARRY est faux et le ZERO est vrai. Si le tampon est déjà utilisé, le CARRY est faux et le ZERO est faux. De toute façon, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

133 BC8F Fermeture propre d'un fichier en sortie.
Pas de CE.
CS : si la fermeture est OK, le CARRY est vrai et le ZERO est faux. Si le fichier n'était pas ouvert, le CARRY est faux et le ZERO est faux. Si on a poussé sur ESC, le CARRY est faux et le ZERO est vrai.
De toute façon, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

134 BC92 Fermeture immédiate d'un fichier en sortie.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

135 BC95 Ecriture d'un caractère sur un fichier de sortie.
CE : A contient le caractère à écrire.
CS : si l'écriture est correcte, le CARRY est vrai et le ZERO est faux. Si le fichier n'était pas ouvert, le CARRY est faux et le ZERO est faux. Si on a poussé sur ESC, le CARRY est faux et le ZERO est vrai.
De toute façon, AF et IX sont modifiés.

136 BC98 Ecriture directe du contenu d'une mémoire vers un fichier de sortie.
CE : HL contient l'adresse mémoire.
DE contient le nombre d'octets à écrire.
BC contient le point d'entrée.
A contient le type de fichier.
CS : voir précédent, mais AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

137 BC9B Génère le catalogue de la cassette.
CE : DE contient l'adresse d'un tampon de 2K disponible.
CS : si la lecture a eu lieu correctement, le CARRY est vrai et le ZERO est faux. Si le tampon est occupé, le CARRY est faux et le ZERO est faux. Si une erreur a eu lieu, le CARRY est faux et le ZERO est vrai. De toute façon, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

138 BC9E Ecrit un enregistrement sur cassette.
CE : HL contient l'adresse des données à écrire.
DE contient le nombre d'octets à écrire.
A contient le caractère de synchronisation.
CS : si l'enregistrement s'est déroulé correctement, le CARRY est vrai. Sinon, le CARRY est faux et A contient un code d'erreur. De toute façon, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

139 BCA1 Lit un enregistrement sur cassette.
CE : HL contient l'adresse où seront écrites les données.
DE contient le nombre d'octets à lire.
A contient le caractère de synchronisation.

CS : si la lecture s'est déroulée correctement, le CARRY est vrai. Sinon, le CARRY est faux et A contient un code d'erreur. De toute façon, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

140 BCA4 Compare un enregistrement sur cassette avec le contenu de la mémoire.
CE : HL contient l'adresse des données à comparer.
DE contient le nombre d'octets à comparer.
A contient le caractère de synchronisation.
CS : si la comparaison est correcte, le CARRY est vrai. Sinon, le CARRY est faux et A contient un code d'erreur. De toute façon, AF, BC, DE, HL et IX sont modifiés.

Le gestionnaire sonore

141 BCA7 Initialise le gestionnaire sonore.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

142 BCAA Ajoute un son à une queue sonore.
CE : HL contient l'adresse du programme sonore qui doit se trouver dans les 32K de mémoire vive centrale.
CS : si le son a pu être ajouté à la queue sonore, le sémaphore de CARRY est vrai et HL est modifié. Si toutes les queues sonores sont remplies et que le son n'a pu être ajouté à l'une d'entre elles, le sémaphore de CARRY est faux et HL est préservé. De toute façon, AF, BC, DE et IX sont modifiés. Les autres registres sont préservés.

143 BCAD Vérifie s'il y a de la place dans une queue sonore.
CE : A contient le numéro du canal à tester.
Il vaut 0 si l'on veut tester le canal A.
Il vaut 1 si l'on veut tester le canal B.
Il vaut 2 si l'on veut tester le canal C.
CS : A contient l'état du canal testé.
F, BC, DE et HL sont modifiés.

144 BCB0 Prépare l'exécution d'une interruption lorsqu'une queue sonore est vide.
CE : A contient le numéro du canal à tenir prêt (0=A, 1=B, 2=C).
HL contient l'adresse du programme d'interruption.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

145 BCB3 Permet de relâcher les sons arrêtés sur chaque canal (voir routine suivante).
CE : A contient le numéro du canal à relâcher (0=A, 1=B, 2=C).
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

146 BCB6 Arrêt de tous les sons.
Pas de CE.
CS : si un son était actif, le sémaphore de CARRY serait vrai. Si aucun son n'était actif, le CARRY serait faux. De toute façon, AF, BC et HL sont modifiés.

147 BCB9 Redémarre tous les sons qui ont été arrêtés par la routine précédente.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et IX sont modifiés.

148 BCBC Etablissement d'une des 15 enveloppes d'amplitude programmable.
CE : A contient le numéro d'enveloppe.
HL contient l'adresse des données concernant l'amplitude.
CS : si une enveloppe a été établie, le CARRY est vrai, HL contient l'adresse du bloc de données augmentée de 16, A et BC sont modifiés. Si le numéro d'enveloppe est incorrect, le CARRY est faux, A, B et HL sont modifiés. De toute façon, F et DE sont modifiés.

149 BCBF Etablissement d'une des 15 enveloppes de fréquence programmable.
CE : A contient un numéro d'enveloppe.
HL contient l'adresse des données concernant la fréquence.
CS : si l'enveloppe de fréquence a bien été établie, le CARRY est vrai, HL contient l'adresse du bloc de données augmentée de 16, et A et BC sont modifiés. Si le numéro d'enveloppe est incorrect, le CARRY est faux et A, BC et HL sont préservés. De toute façon, F et DE sont modifiés.

150 BCC2 Fournit l'adresse d'une enveloppe d'amplitude.
CE : A contient un numéro d'enveloppe.
CS : si l'enveloppe a bien été trouvée, le CARRY est vrai, HL contient l'adresse de l'enveloppe d'amplitude et BC contient la longueur d'une enveloppe. Si le numéro d'enveloppe est incorrect, le CARRY est faux, HL est modifié et BC est préservé. De toute façon, AF est modifié.

151 BCC5 Fournit l'adresse d'une enveloppe de ton.
CE : A contient un numéro d'enveloppe.
CS : si l'enveloppe a bien été trouvée, le CARRY est vrai, HL contient l'adresse de l'enveloppe de ton et BC contient la longueur de l'enveloppe. Si le numéro d'enveloppe est incorrect, le CARRY est faux, HL est modifié et BC est préservé. De toute façon, AF est modifié.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

Le noyau (kernel)

152 BCC8 Nettoie toutes les files d'interruption, les chronomètres...
Pas de CE.
CS : B contient l'adresse de sélection de la ROM s'il y en a une.
DE contient le point d'entrée à l'intérieur de la ROM.
C contient l'adresse de sélection de la ROM pour un programme en RAM.
AF et HL sont modifiés.

153 BCCB Trouve et initialise toutes les ROMs de second plan.
CE : DE contient l'adresse du premier octet utilisable.
HL contient l'adresse du dernier octet utilisable.
CS : DE contient l'adresse du nouveau premier octet utilisable.
HL contient l'adresse du nouveau dernier octet utilisable.
AF et BC sont modifiés.

154 BCCE Initialise une ROM de second plan.
CE : C contient l'adresse de sélection de la ROM à initialiser.
DE contient l'adresse du premier octet utilisable.
HL contient l'adresse du dernier octet utilisable.
CS : DE contient l'adresse du nouveau premier octet utilisable.
HL contient l'adresse du nouveau dernier octet utilisable.
AF et B sont modifiés.

155 BCD1 Introduit un RSX (extension résidente du système) dans le logiciel interne.
CE : BC contient l'adresse de la table des commandes RSX.
HL contient l'adresse de quatre octets disponibles en RAM pour le noyau.
CS : DE est modifié.

156 BCD4 Recherche un RSX dans les ROMs pour effectuer une commande.
CE : HL contient l'adresse où se trouve le nom de la commande à rechercher.
CS : si un RSX a été trouvé, le CARRY est vrai, C contient l'adresse de sélection de la ROM et HL contient l'adresse de la routine. Si la commande n'a pas été trouvée, le CARRY est faux. De toute façon, AF, BC et DE sont modifiés.

157 BCD7 Initialise et dépose un bloc d'événement dans la liste des blocs à activer lors d'une interruption en provenance du CRT.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
B contient la classe de l'événement.
C contient l'adresse de sélection de la ROM.
DE contient l'adresse de la routine de l'événement.
CS : AF, DE et HL sont modifiés.

158 BCDA Dépose un bloc d'événement dans la liste des blocs à activer lors d'une interruption en provenance du CRT.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, DE et HL sont modifiés.

159 BCDD Enlève un bloc d'événement dans la liste des blocs à activer lors d'une interruption en provenance du CRT.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, DE et HL sont modifiés.

160 BCE0 Initialise et dépose un bloc d'événement dans la liste des blocs à activer lors d'une interruption rapide (1/300° de seconde).
CE : HL contient l'adresse du bloc.
B contient la classe de l'événement.
C contient l'adresse de sélection de la ROM.
DE contient l'adresse de la routine de l'événement.
CS : AF, DE et HL sont modifiés.

161 BCE3 Pose un bloc d'événement dans la liste des blocs à activer lors d'une interruption rapide (1/300° de seconde).
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, DE et HL sont modifiés.

162 BCE6 Enlève un bloc d'événement de la liste des blocs à activer lors d'une interruption rapide (1/300° de seconde).
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, DE et HL sont modifiés.

163 BCE9 Dépose un bloc d'événement dans la liste des blocs à activer lors d'une interruption normale (1/50° de seconde).
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
DE contient la valeur initiale du compteur.
BC contient la valeur de recharge du compteur lorsque celui-ci atteint 0.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

164 BCEC Enlève un bloc d'événement de la liste des blocs à activer lors d'une interruption normale (1/50° de seconde).
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.

CS : si le bloc a été trouvé dans la liste, le CARRY est vrai et DE contient le compteur, sinon le CARRY est faux. De toute façon, AF, DE et HL sont modifiés.

165 BCEF Initialise un bloc d'événement.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
B contient la classe d'événement.
C contient l'adresse de sélection de la ROM
DE contient l'adresse de la routine d'événement.
CS : HL contient l'adresse du bloc d'événement augmentée de 7.

166 BCF2 Actionne un bloc d'événement.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

167 BCF5 Nettoie toutes les files d'attente des événements temporisés.
Pas de CE.
CS : AF et HL sont modifiés.

168 BCF8 Enlève un événement temporisé hors d'une file d'attente.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

169 BCFB Lecture de l'événement suivant dans la file d'attente.
Pas de CE.
CS : s'il y a un événement à traiter, le CARRY est vrai et HL contient l'adresse du bloc d'événement. A peut contenir le code de priorité de l'événement précédent. S'il n'y a pas d'événement à traiter, le CARRY est faux. De toute façon, AF, DE et HL sont modifiés.

170 BCFE Traite une routine d'événement.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

171 BD01 Termine le traitement d'un événement.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
A contient le code de priorité de l'événement précédent.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

172 BD04 Interdit les événements temporisés normaux.
Pas de CE.
CS : HL est modifié.

173 BD07 Autorise les événements temporisés normaux.
Pas de CE.
CS : HL est modifié.

174 BD0A Interdit un événement particulier.
CE : HL contient l'adresse du bloc d'événement.
CS : AF est modifié.

175 BD0D Donne le temps écoulé en 1/300° de seconde.
Pas de CE.
CS : DEHL contient le temps écoulé sur quatre octets.

Interfaçage avec le matériel

176 BD10 Positionne le compteur écoulé à une valeur précise.
CE : DEHL contient la valeur sur quatre octets exprimée en 1/300° de seconde.
CS : AF est modifié.

177 BD13 Charge un programme en RAM et le lance.
CE : HL contient l'adresse de la routine à appeler pour charger le programme.
CS : qui peut savoir ce que va faire le programme ?

178 BD16 Lance un programme dans une ROM de second plan.
CE : HL contient le point d'entrée.
C contient l'adresse de sélection de la ROM.
CS : indéterminable.

179 BD19 Attend jusqu'à ce que le CRT génère un signal qui indique le début du balayage vertical.
Pas de CE.
Pas de CS.

180 BD1C Positionne le mode écran.
CE : A contient le mode (0, 1 ou 2).
CS : AF est modifié.

181 BD1F Positionne l'offset de mémoire écran.
CE : A contient la base du nouvel écran.
HL contient l'offset.
CS : AF est modifié.

182 BD22 Met toutes les encres dans la même couleur pour donner un effet d'effacement d'écran.
CE : DE contient l'adresse d'un vecteur encre.
CS : AF est modifié.

183 BD25 Positionne les couleurs des encres et du bord.
CE : DE contient l'adresse d'un vecteur encre.
CS : AF est modifié.

184 BD28 Réinitialise le détournement vers l'imprimante.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

TABLE DES POINTS D'ENTREE DES ROUTINES SYSTEME

185 BD2B Envoie un caractère à l'imprimante (avec possibilité de retour si l'imprimante est occupée).
CE : A contient le caractère à envoyer.
CS : si le caractère a été envoyé, le CARRY est vrai. Si l'imprimante est restée occupée trop longtemps, le CARRY est faux. De toute façon, AF est modifié.

186 BD2E Teste si l'imprimante est occupée (BUSY).
Pas de CE.
CS : si l'imprimante est occupée, le CARRY est vrai, sinon il est faux.

187 BD31 Envoie un caractère à l'imprimante (elle ne doit pas être occupée).
CE : A contient le caractère à envoyer.
CS : CARRY vrai, AF modifié.

188 BD34 Envoie une donnée dans un registre du PSG.
CE : A contient le numéro du registre.
C contient la donnée.
CS : AF et BC sont modifiés.

Le bloc de saut

189 BD37 Repositionne les blocs de saut standard.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

Les vecteurs d'indirection permettent à l'utilisateur d'intercepter et d'altérer un certain nombre d'actions du logiciel système sans devoir réécrire des routines complètes.

Remarque : les adresses données ici ne sont pas des points d'entrée mais bien des appels intérieurs que l'on peut dérouter.

1 **BDCD** Place le caractère du curseur à l'écran.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

2 **BDDO** Enlève le caractère du curseur de l'écran.
Pas de CE.
CS : AF est modifié.

3 **BDD3** Ecrit un caractère sur l'écran.
CE : A contient le caractère à écrire.
H contient le numéro de colonne.
L contient le numéro de ligne.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

4 **BDD6** Lit un caractère sur l'écran.
CE : H contient le numéro de colonne.
L contient le numéro de ligne.
CS : si le caractère est trouvé, le CARRY est vrai et A contient le caractère, sinon le CARRY est faux et A contient 0. De toute façon, AF, BC, DE et HL sont modifiés.

5 **BDD9** Ecriture d'un caractère ou traitement d'un code de contrôle.
CE : A contient le caractère ou le code de contrôle.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

6 **BDDC** Dessine un point.
CE : DE contient l'abscisse du point.
HL contient l'ordonnée.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

7 **BDDF** Teste un point.
CE : DE contient l'abscisse du point.
HL contient l'ordonnée.
CS : A contient l'encre du point spécifié.
A, BC, DE et HL sont modifiés.

8 **BDE2** Trace une ligne à partir de la position courante.
CE : DE contient l'abscisse du point final.
HL contient l'ordonnée du point final.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

9 **BDE5** Lecture d'un point dans la mémoire écran et décodage de son encre.
CE : HL contient l'adresse écran du point.
C contient le masque pour le point.

CS : A contient l'encre décodée du point spécifié.
AF est modifié.

10 **BDE8** Ecrit un ou des points dans le mode graphique courant.
CE : HL contient l'adresse écran du ou des points.
C contient le masque pour le ou les points.
B contient l'encre encodée.
CS : AF est modifié.

11 **BDEB** Nettoie l'écran avec l'encre 0.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

12 **BDEE** Teste la touche ESC (BREAK).
CE : interruption interdite et C contient l'état des touches CTRL et SHIFT.
CS : AF et HL sont modifiés.

13 **BDF1** Ecrit un caractère sur l'imprimante.
CE : A contient le caractère.
CS : si le caractère a bien été écrit, le CARRY est vrai. Si l'imprimante est restée occupée trop longtemps, le CARRY est faux. De toute façon, AF et BC sont modifiés.

En dehors des points d'entrée principaux du logiciel système, il existe quelques routines qui gèrent la sélection et l'état des ROM. Ces routines ne peuvent en aucun cas être modifiées par l'utilisateur.

Les vecteurs en haut de mémoire

1 **B900** Sélectionne la ROM supérieure.
Pas de CE.
CS : A contient l'état précédent de la ROM.
AF est modifié.

2 **B903** Coupe la ROM supérieure pour resélectionner la RAM.
Pas de CE.
CS : A contient l'état précédent de la ROM.
AF est modifié.

3 **B906** Sélectionne la ROM inférieure.
Pas de CE.
CS : A contient l'état précédent de la ROM.
AF est modifié.

4 **B909** Coupe la ROM inférieure pour resélectionner la RAM.
Pas de CE.
CS : A contient l'état précédent de la ROM.
AF est modifié.

5 **B90C** Restaure l'état antérieur d'une ROM.
CE : A contient l'état antérieur de la ROM.
CS : AF est modifié.

6 **B90F** Sélectionne une ROM supérieure particulière.
CE : C contient l'adresse de sélection de la ROM requise.
CS : C contient l'adresse de sélection de la ROM précédente.
B contient l'état de la ROM précédente.
AF est modifié.

7 **B912** Demande quelle ROM est sélectionnée.
Pas de CE.
CS : A contient l'adresse de sélection de la ROM courante.

8 **B915** Demande la classe et la version d'une ROM.
CE : C contient l'adresse de sélection de la ROM à interroger.
CS : A contient la classe de la ROM.
H contient le numéro de version.
L contient un numéro de marque.
B et F sont modifiés.

9 B918 Resélectionne la ROM supérieure précédemment sélectionnée.
CE : C contient l'adresse de sélection de la ROM précédente.
B contient l'état de la ROM précédente.
CS : BC est modifié.

10 B91B Exécute un déplacement de bloc avec incrémentation (LDIR) avec les deux ROM déconnectées.
CE : BC, DE et HL sont programmés comme pour un LDIR normal.
CS : BC, DE, HL et F sont dans le même état qu'après un LDIR normal.

11 B91E Comme ci-dessus, mais avec décrémentation (LDDR).

12 B921 Teste si un événement avec une priorité supérieure à l'événement courant se produit.
Pas de CE.
CS : si un événement avec une priorité supérieure se produit, le CARRY est vrai, sinon il est faux. AF est modifié.

Les vecteurs en bas de mémoire

1 0000 RST 0. Réinitialisation complète de la machine comme à l'allumage.
Pas de CE.
CS : on n'en sort pas !

2 0008 RST 8. Lancement d'une routine en ROM ou en RAM inférieure. Ce sont les deux octets qui suivent le RST qui contiennent l'adresse d'exécution et l'état de la ROM supérieure. Voir format au chapitre 4.11 (page 135).
CE : tous les registres sont passés à la routine sans être affectés.
CS : ne dépend que de la routine elle-même.

3 000B Lancement d'une routine en ROM ou en RAM inférieure.
CE : HL contient l'adresse inférieure de la routine.
CS : ne dépend que de la routine.

4 000E Saute à l'adresse contenue dans BC.
CE : BC contient l'adresse.
CS : ne dépend que de la routine.

5 0010 RST 10. Appel à une sous-routine d'une ROM secondaire. Ce sont les deux octets qui suivent le RST qui contiennent l'adresse d'exécution et l'adresse de sélection de la ROM. Voir format au chapitre 4.11 (page 135).

CE : les registres sont passés à la routine sans être affectés, excepté IY.
CS : dépend de la routine.

6 0013 Appel à une sous-routine d'une ROM secondaire. L'adresse est contenue dans HL.
CE : HL contient l'adresse et les registres sont passés à la routine sans être affectés, excepté IY.
CS : dépend de la routine.

7 0016 Saute à l'adresse contenue dans DE.
CE : DE contient l'adresse.
CS : dépend de la routine.

8 0018 RST 18. Appel à une sous-routine en RAM ou en ROM. Ce sont les deux octets qui suivent qui contiennent l'adresse de la sous-routine.
CE : tous les registres sont passés à la sous-routine, excepté IY.
CS : dépend de la sous-routine.

9 001B Appel à une sous-routine en RAM ou en ROM avec l'adresse dans HL.
CE : HL contient l'adresse.
C contient l'octet de sélection de la ROM ou de la RAM.
Tous les registres sont passés à la routine, sauf IY.
CS : dépend de la routine.

10 001E Saute à l'adresse contenue dans HL.
CE : HL contient l'adresse.
CS : dépend de la routine.

11 0020 RST 20. Charge, dans l'accumulateur, le contenu de la RAM dont l'adresse se trouve dans HL, quel que soit l'état des ROM.
CE : HL contient l'adresse.
CS : A contient la valeur lue.

12 0023 Appelle une sous-routine en RAM ou en ROM, HL contient l'adresse où se trouve l'adresse de la sous-routine.
CE : HL contient l'adresse où se trouve l'adresse de la sous-routine. Tous les registres sont passés à la sous-routine, sauf IY.
CS : dépend de la sous-routine.

13 0028 RST 28. Saute à une adresse en ROM inférieure. Les deux octets qui suivent le RST contiennent l'adresse.
CE : tous les registres sont préservés.
CS : dépend de la sous-routine.

LES VECTEURS NOYAU ET LES RESTART

14 **0030** RST 30. Réservé à l'utilisateur.
L'utilisateur peut faire ce qu'il veut avec les octets compris entre 30 et 37 inclus.

15 **0038** RST 38. Point d'entrée des interruptions générées par le matériel.
Pas de CE.
CS : tous les registres sont préservés.

16 **003B** Routine de traitement des interruptions extérieures.
Pas de CE.
CS : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

LES VECTEURS D'APPEL DES ROUTINES MATHEMATIQUES

Les routines mathématiques contenues dans la ROM inférieure doivent être appelées souvent depuis la ROM Basic pour effectuer toutes les fonctions Basic de calcul (+, *, /, sin, cos,...).

Une série de vecteurs a été créée pour faciliter cet appel.

Les fonctions mathématiques du Basic fonctionnent sur un accumulateur virtuel de six octets situé de BOC1 à BOC6. BOC1 contient le type de la variable (2=entier, 3=chaîne, 5=réel).

Une variable entière est codée sur deux octets en binaire signé.

Une variable réelle est plus complexe. Elle est représentée par cinq octets, suivant un codage binaire particulier :

- exprimer le nombre en binaire ;
- compter le nombre de chiffres significatifs situés avant la virgule et lui ajouter 128 (80H). On obtient l'octet 5 ;
- supprimer le premier bit de gauche et convertir les sept autres bits en décimal. Si le nombre est négatif, ajouter 128 (80H). On obtient l'octet 4 ;
- pour obtenir les octets 3, 2 et 1, prendre les bits suivants par tranche de 8 et les convertir en décimal.

Exemple : codage de la variable réelle : -2527.

2527 s'écrit en binaire 1 0011101 1111 (12 chiffres)

Octet 5 = 8C car : 128 + 12 = 140 = 8C
Octet 4 = 9D car : prendre les sept bits suivants : 0011101 = 29 = 1D. Le nombre étant négatif, ajouter 128 : 29 + 128 = 157 = 9D.
Octet 3 = F0 car : les huit bits suivants sont 1111 0000 = 240 = F0.
Octet 2 et octet 1 = 00 car il n'y a plus de bits.

-2527 se code donc : 00 00 F0 9D 8C.

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
BD3D	2E18	Copie les cinq octets pointés par DE vers la zone pointée par HL et passe dans A le contenu de l'octet qui se trouve à l'adresse HL-1 (type de variable).
BD40	2E29	Copie le contenu de A dans les cinq octets pointés par DE.
BD43	2E55	Conversion du nombre binaire pointé par HL en nombre au format de l'accumulateur (5 octets).

LES VECTEURS D'APPEL DES ROUTINES MATHEMATIQUES

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
BD46	2E66	Transforme la valeur contenue dans les cinq octets pointés par HL en un entier contenu dans HL.
BD49	2E8E	Transforme la valeur contenue dans les cinq octets pointés par HL en un entier contenu dans les deux premiers octets pointés par HL.
BD4C	2EA1	Réalise la fonction FIX.
BD4F	2EAC	Réalise la fonction INT.
BD52	2EB6	Routine SGN utilisée par STR$ et PRINT.
BD55	2F1D	Routine de multiplication par 10 exposant A.
BD58	333F	Addition de deux réels. HL pointe sur une zone de cinq octets représentant un nombre au format réel (appelée ACCUM1). DE pointe sur une autre zone de cinq octets (appelée ACCUM2). A l'issue de la routine, HL pointe toujours sur ACCUM1 et ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1+ACCUM2.
BD5B	3337	Soustraction de deux réels. HL pointe sur une zone de cinq octets représentant un nombre au format réel (appelée ACCUM1). DE pointe sur une autre zone de cinq octets (appelée ACCUM2). A l'issue de la routine, HL pointe toujours sur ACCUM1 et ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1-ACCUM2.
BD5E	333B	Soustraction de deux réels. Comme ci-dessus, mais ACCUM1 contient la valeur de ACCUM2-ACCUM1.
BD61	3415	Multiplication de deux réels. Comme ci-dessus, mais ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 * ACCUM2.
BD64	349E	Division de deux réels. Comme ci-dessus, mais ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 / ACCUM2.
BD67	3578	Ajoute A au dernier octet du nombre pointé par HL.
BD6A	359A	Comparaison de deux réels : si ACCUM1 > ACCUM2, alors A=1 si ACCUM1 < ACCUM2, alors A=255 si ACCUM1 = ACCUM2, alors A=0.
BD6D	35F8	Négation d'un réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient la valeur de -ACCUM1.

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
BD70	35E8	Teste le réel contenu dans ACCUM1. HL pointe sur ACCUM1. Si ACCUM1 > 0, alors A=1. Si ACCUM1 < 0, alors A=255. Si ACCUM1 = 0, alors A=0.
BD73	31AE	Positionnement du mode de calcul d'angles en degrés ou en radians. Si A=0, on est en mode RADIANS. Si A#0, on est en mode DEGRES.
BD76	31A3	En sortie, la zone pointée par HL en entrée contient la constante PI.
BD79	310A	Extraction de la racine carrée d'un nombre réel. En entrée, HL pointe sur une zone de cinq octets qui contient un nombre. En sortie, cette zone contient la racine carrée du nombre.
BD7C	310D	Calcul de l'exposant d'un nombre réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient le nombre et DE pointe sur ACCUM2 qui contient l'exposant. En sortie, ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 exposant ACCUM2.
BD7F	3014	Calcul du logarithme népérien d'un nombre réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient le nombre en entrée. En sortie, ACCUM1 contient la valeur du logarithme népérien du nombre.
BD82	300F	Calcul du logarithme en base 10 d'un nombre réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient le nombre en entrée. En sortie, ACCUM1 contient la valeur du logarithme décimal du nombre.
BD85	3090	Calcul de l'exponentielle d'un nombre. HL pointe sur ACCUM1 qui, en sortie, contient la valeur de l'exponentielle du nombre.
BD88	31BC	Calcul du sinus d'un angle.
BD8B	31B2	Calcul du cosinus d'un angle.
BD8E	3231	Calcul de la tangente d'un angle.
BD91	3241	Calcul de l'arctangente d'un angle.
BD94	2E5E	Routine d'évaluation.
BD97	2F94	Routine de chargement de B8E4 et B8E6 à l'initialisation.

LES VECTEURS D'APPEL DES ROUTINES MATHEMATIQUES

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
BD9A	2FA1	Routine utilisée pour la génération de nombres aléatoires.
BD9D	2FB7	Idem.
BDA0	2FE6	Idem.
BDA3	3708	Manipulation avec HL.
BDA6	370E	Pousse 0 dans B, 0 dans E et 2 dans C.
BDA9	3715	Manipulation avec HL.
BDAC	3728	Addition de deux nombres entiers. HL=HL+DE. A=FF en cas de débordement.
BDAF	3731	Soustraction de deux nombres entiers. HL=HL-DE. A=FF en cas de débordement.
BDB2	3730	Soustraction de deux nombres entiers. HL=DE-HL. A=FF en cas de débordement.
BDB5	3739	Multiplication de deux nombres entiers. HL=HL*DE. A=FF en cas de débordement.
BDB8	377A	Division de deux nombres entiers. HL=HL/DE. DE contient le reste de la division en sortie.
BDBB	3781	Reste de la division de deux entiers. HL = reste de HL/DE.
BDBE	3750	Manipulation particulièrement ténébreuse entre HL et DE.
BDC1	378C	Routine utilisée lors de l'instruction PRINT.
BDC4	37E9	Comparaison de deux nombres entiers. Si HL > DE, alors A=1. Si HL < DE, alors A=FF. Si HL = DE, alors A=0.
BDC7	37D4	Négation d'un nombre entier. En sortie, HL=-(HL).
BDCA	37E0	Test de HL. Si HL > 0, alors A=1. Si HL < 0, alors A=255. Si HL = 0, alors A=0.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME

Adresse	*Longueur*	*Signification*
AC00	26	26 fois le code C9 (RET).
AC1C	1	Sémaphore : 0=auto, 1=pas auto.
AC1D	2	Numéro de la ligne courante (utilisé par AUTO).
AC1F	2	Valeur de l'incrément entre deux lignes (AUTO).
AC24	1	Utilisé par l'instruction WIDTH.
AC26	2	Utilisé par l'instruction NEXT.
AC2C	2	Utilisé par l'instruction FOR.
AC2E	2	Utilisé par le couple d'instructions WHILE-WEND.
AC30	11	Utilisés par l'instruction ON...GOTO.
ACA4	1	Utilisé par l'instruction EVERY (valeur).
ACA5	256	Tampon d'entrée clavier.
AD81	2	Numéro de ligne pour l'instruction ON ERROR.
ADA6	2	Pointeur pour l'instruction RESUME.
ADA8	2	Utilisés pour le traitement d'erreur.
ADAA	1	Numéro d'erreur.
ADAB	2	Adresse du dernier octet exécuté.
ADAD	2	Adresse pour END, STOP et CONT.
ADB1	1	Numéro d'erreur pour la fonction ON ERROR GOTO.
ADB2	9	Paramètres utilisés par l'instruction SOUND.
AE0C	26	Table de déclaration des variables. Composée de 26 octets (1 par lettre de l'alphabet). Chaque octet contient un code qui détermine le type par défaut de chaque variable commençant par cette lettre.
AE2E	2	Adresse de la ligne courante pour le READ DATA.
AE30	2	Adresse de début de lecture de DATA pour RESTORE.
AE34	2	Utilisé par ON ERROR GOTO.
AE38	1	Sémaphore : 0=TROFF, 1=TRON.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME

Adresse	*Longueur*	*Signification*
AE72	2	Sauvegarde de DE pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE74	1	Sauvegarde de l'accumulateur pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE75	2	Sauvegarde de HL pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE77	2	Sauvegarde de SP pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE79	2	Utilisé par l'instruction ZONE (adresse).
AE7B	2	HIMEM (adresse supérieure pour le Basic).
AE7D	2	Utilisé par l'instruction SYMBOL (adresse).
AE81	2	Adresse du début du programme Basic (par défaut 016F).
AE83	2	Adresse de fin du programme Basic.
AE85	2	Adresse du début des tables de variables.
AE87	2	Adresse de la table des variables simples.
AE89	2	Adresse de la table des variables tableaux (DIM).
BOBA	1	Sémaphore permettant de voir si une touche a été pressée (utilisé par INKEY).
BOC1	1	Type de l'accumulateur virtuel.
BOC2	5	Cinq octets utilisés par l'accumulateur virtuel.
B1C7	1	Octet pour l'encodage (masque) de l'encre.
B1C8	1	Mode écran (0, 1 ou 2).
B1C9	2	Offset de l'écran compris entre 0 et 7FF.
B1CB	1	Octet de poids fort du début de la mémoire réelle écran.
B1CC	1	Contient parfois un C3 (jump).
B1CD	2	Contient l'adresse pour le jump.
B1D7	1	Longueur de la première période de clignotement du bord.
B1D8	1	Longueur de la seconde période de clignotement du bord.
B1DA	32	Couleurs des encres (deux octets par couleur).

Adresse	*Longueur*	*Signification*
B1FC	1	Utilisé par border.
B20C	1	Numéro du STREAM.
B285	1	Position ligne curseur.
B286	1	Position colonne curseur.
B287	1	Indicateur de fenêtre.
B288	1	Ligne début fenêtre courante.
B289	1	Colonne début fenêtre courante.
B28A	1	Ligne fin fenêtre courante.
B28B	1	Colonne fin fenêtre courante.
B28D	1	0 = curseur autorisé, 255 = curseur interdit.
B28E	1	0 = affichage interdit, 255 = affichage autorisé.
B28F	1	Encre courante pour le crayon.
B290	1	Encre courante pour le papier.
B291	1	0 = affichage du fond permis, 255 = affichage du fond interdit.
B294	2	Premier caractère et état de la table des matrices définie par l'utilisateur.
B296	2	Adresse de la table des matrices définie par l'utilisateur.
B2C3	96	Table des codes de contrôle.
B328	2	Coordonnée de l'origine de l'axe X.
B32A	2	Coordonnée de l'axe Y.
B32C	2	Coordonnée graphique X.
B32E	2	Coordonnée graphique Y.
B330	2	Coordonnée X d'un bord de la fenêtre graphique.
B332	2	Coordonnée X de l'autre bord de la fenêtre graphique.
B334	2	Coordonnée Y d'un bord de la fenêtre graphique.
B336	2	Coordonnée Y de l'autre bord de la fenêtre graphique.
B338	1	Encre du crayon graphique.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME

Adresse	*Longueur*	*Signification*
B339	1	Encre du papier graphique.
B33A	8	Quatre zones de deux octets utilisées comme mémoire temporaire de calcul pendant le traçage d'une ligne.
B342	2	Coordonnée X du point final pour le traçage d'une ligne.
B344	2	Coordonnée Y du point final pour le traçage d'une ligne.
B34C	80	Table des valeurs des touches sans SHIFT ni CTRL.
B39C	80	Table des valeurs des touches avec SHIFT.
B3EC	80	Table des valeurs des touches avec CTRL.
B43C	80	Table des répétitions pour chaque touche.
B4DE	2	Utilisé pour le scanning (adresse).
B4E0	1	Sauvegarde temporaire du caractère scanné (BB0C).
B4E9	1	Valeur de la vitesse de répétition des touches.
B4EA	1	Valeur du délai avant la répétition d'une touche.
B4EB	10	Table de scanning des touches.
B4F1	1	Etat de la manette de jeux 1.
B4F4	1	Etat de la manette de jeux 2.
B50C	1	Utilisé pour le contrôle du BREAK.
B541	2	Adresse de la table des touches sans SHIFT ni CTRL.
B543	2	Adresse de la table des touches avec SHIFT.
B545	2	Adresse de la table des touches avec CTRL.
B547	2	Adresse de la table de répétitions des touches.
B551		Début de la zone des variables du gestionnaire sonore.
B60A	240	15 x 16 octets avec les valeurs des enveloppes d'amplitude.
B6FA	240	15 x 16 octets avec les valeurs des enveloppes tonales.

Adresse	*Longueur*	*Signification*
B800		Début de la zone des variables du gestionnaire cassette.
B800	1	Prompt message autorisé si 0, interdit si # 0.
B802	1	Indicateur d'ouverture de fichier.
B803	2	Adresse du tampon de 2K pour le catalogue.
B805	2	Adresse tampon lecture.
B819	1	Type de fichier cassette.
B81A	2	Adresse courante tampon de lecture.
B81C	2	Emplacement mémoire des données.
B81F	2	Longueur logique du fichier.
B847	1	Type du stream d'écriture.
B84A	2	Adresse du tampon d'écriture.
B85F	2	Adresse courante du tampon d'écriture.
B8CD	1	Caractère de synchronisation.
B8D1	2	Vitesse d'écriture ou de lecture.
B8F7	1	0 = mode RADIANS, 255 = mode DEGRES.

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE

La ROM inférieure contient les routines système (communication avec le matériel), les routines mathématiques et le générateur de caractères.

Remarque : les adresses qui correspondent aux routines déjà décrites en détails, pages 81 à 111, sont indiquées avec uniquement le point d'entrée mémoire vive correspondant suivi d'une *.

Dès lors, nous vous conseillons de vous reporter aux pages 81 à 111, pour de plus amples informations.

005C BCC8 *
0099 BD0D *
00A3 BD10 *
0163 BCD7 *
016A BCDA *
0170 BCDD *
0176 BCE0 *
017D BCE3 *
0183 BCE6 *
01B3 BCE9 *
01C5 BCEC *
01D2 BCEF *
01E2 BCF2 *
021A BCFE *
0228 BCF5 *
0256 BCFB *
0277 BD01 *
0285 BCF8 *
028E BD0A *
0295 BD04 *
029B BD07 *
02A1 BCD1 *
02B2 BCD4 *
0329 BCCB *
0332 BCCE *
05DC BD13 *
060B BD16 *
066D Message 64K MICROCOMPUTER (V1).
068A Message copyright 1984 Amstrad Consumer Electronics PLC and Locomotive Software Ltd.
06F4 Message *** program load failed ***
0727 Liste des compatibles Arnold, Amstrad, Orion, Schneider, Awa, Solavox, Saisho, Triumph, Isp.
0776 BD1C *
0786 BD22 *
0799 BD25 *
07BA BD19 *
07C6 BD1F *
07E6 BD28 *

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE

07F2 BD2B *
07F8 BDF1 *
0807 BD31 *
081B BD2E *
0826 BD34 *
0888 BD37 *
0AA0 BBFF *
0AB1 BC02 *
0ACA BC0E *
0AEC BC11 *
0AF7 BC14 *
0AF7 BDEB *
0B3C BC05 *
0B45 BC08 *
0B50 BC0B *
0B57 BC17 *
0B64 BC1A *
0BA9 BC1D *
0BF9 BC20 *
0C05 BC23 *
0C13 BC26 *
0C2D BC29 *
0C49 BC59 *
0C68 BDE8 *
0C6B BC5C *
0C82 BDE5 *
0C86 BC2C *
0CA0 BC2F *
0CE4 BC3E *
0CE8 BC41 *
0CEC BC32 *
0CF1 BC38 *
0D14 BC35 *
0D19 BC3B *
0DB3 BC44 *
0DB7 BC47 *
0DDF BC4A *
0DFA BC4D *
0E3E BC50 *
0EF3 BC53 *
0F49 BC56 *
0FC4 BC5F *
102F BC62 *
1078 BB4E *
1088 BB51 *
10E8 BBB4 *
1107 BBB7 *
115E BB6F *
1169 BB72 *
1174 BB75 *
1180 BB78 *
11CE BB87 *
120C BB66 *
1256 BB69 *
1263 BDCD *
1263 BDD0 *
1268 BB8A *
1268 BB8D *
1279 BB81 *
1281 BB84 *
1289 BB7B *
129A BB7E *
12A9 BB90 *
12AE BB96 *
12BD BB93 *
12C3 BB99 *
12C9 BB9C *
12D3 BBA5 *
12F1 BBA8 *
12FD BBAB *
132A BBAE *
1334 BB5D *
134A BDD3 *
137A BB9F *
1387 BBA2 *
13A7 BB63 *
13AB BB60 *
13C0 BDD6 *
1400 BB5A *
140C BDD9 *
144B BB57 *
1451 BB54 *
146B Table des codes de contrôle pour le terminal (voir page 170), 96 octets.
14CB BBB1 *
1540 BB6C *
15B0 BBBA *
15DF BBBD *
15F1 BBC3 *
15F4 BBC0 *
15FC BBC6 *
1604 BBC9 *
1612 BBCC *
1734 BBCF *
1779 BBD2 *
17A6 BBD5 *

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE

17BC BBD8 *
17C5 BBDB *
17F6 BBDE *
17FD BBE4 *
1804 BBE1 *
180A BBE7 *
1810 BBED *
1813 BBEA *
1816 BDDC *
1824 BBF3 *
1827 BBF0 *
182A BDD0 *
182A BDDF *
1836 BBF9 *
1839 BBF6 *
183C BDE2 *
1945 BBFC *
19E0 BB00 *
1A1E BB03 *
1A3C BB06 *
1A42 BB09 *
1A77 BB0C *
1A7B BB15 *
1AB3 Valeur par défaut des touches étendues (RUN pour CTRL CR)
1ABD BB0F *
1B2E BB12 *
1B56 BB18 *
1B5C BB1B *
1BB3 BB21 *
1C2F BDEE *
1C5C BB24 *
1C6D BB3F *
1C69 BB42 *
1C71 BB45 *
1C82 BB48 *
1C90 BB4B *
1CA6 BB3C *
1CAB BB39 *
1CBD BB1E *
1D52 BB27 *
1D3E BB2A *
1D57 BB2D *
1D43 BB30 *
1D5C BB33 *
1D48 BB36 *
1D69 Table des valeurs par défaut des touches clavier.
1E68 BCA7 *
1ECB BCB6 *
1EE6 BCB9 *

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE

1F9F BCAA *
204A BCB3 *
206C BCAD *
2089 BCB0 *
2338 BCBC *
233D BCBF *
2349 BCC2 *
234E BCC5 *
2370 BC65 *
237F BC68 *
238E BC6B *
2392 BC77 *
23AB BC8C *
23FC BC7A *
2401 BC7D *
2415 BC8F *
242E BC92 *
2435 BC80 *
245B BC95 *
2496 BC89 *
249A BC86 *
24AB BC83 *
24EA BC98 *
2528 BC9B *
27C5 Message press play then any key
27DB Message error
27E5 Message REC
27E8 Message and
27ED Message Read
27F3 Message write
27FA Message Rewind
2800 Message tape
2805 Message found
280D Message loading
2815 Message saving
281D Message OK
2820 Message Block
2826 Message Unnamed
282D Message File
2836 BCA1 *
283F BC9E *
2851 BCA4 *
2A4B BC6E *
2A4F BC71 *
2A51 BC74 *
2E18 BD3D *
2E29 BD40 *
2E55 BD43 *
2E5E BD94 *

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE

2E66 BD46 *
2E8E BD49 *
2EA1 BD4C *
2EAC BD4F *
2EB6 BD52 *
2F10 BD55 *
2F53 Table des puissances de 10. 13 entrées de 5 octets pour les valeurs de 10 à 10E13.
2F94 BD97 *
2FA1 BD9A *
2FB7 BD9D *
2FE6 BDA0 *
300F BD82 * LOG10
3014 BD7F * LOG
3086 Valeur codée de LOG(2) (0,693147181)
308C Valeur codée de LOG10(2) (0,301029996)
3090 BD85 * EXP
30CC Constante 0,5 codée
30FB Constante 1,44269504
3100 Constante 88,0296919
3105 Constante -88,7228391
310A BD79 * SQR
310D BD7C *
31A3 BD76 * PI
31A9 Constante PI (3,14159265)
31AE BD73 * DEG-RAD
31B2 BD8B * COS
31BC BD88 * SIN
31EC Table de 6 nombres codés sur 5 octets chacun pour le calcul des sinus et des cosinus.
321D Table de 4 nombres codés sur 5 octets chacun pour le calcul des sinus et des cosinus.
3231 BD8E * TAN
3241 BD91 * ATN
3258 Table de 11 nombres codés sur 5 octets chacun pour le calcul de l'arc tangente.
3337 BD5B *
333B BD5E *
333F BD58 *
3415 BD61 *
349E BD64 *
3578 BD67 *
359A BD6A *
35E8 BD70 *
35F8 BD6D *
3708 BDA3 *
370E BDA6 *
3715 BDA9 *
3728 BDAC *

3730	BDB2 *
3731	BDAF *
3739	BDB5 *
3750	BDBE *
377A	BDB8 *
3781	BDBB *
378C	BDC1 *
37D4	BDC7 *
37E0	BDCA *
37E9	BDC4 *
3800	Début de la table du générateur de caractères (256 x 8 octets).
3FFF	Fin de la table

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE

La ROM supérieure contient toutes les routines de traitement de tous les mots-clés Basic.

C002 Initialisation + envoi du message Basic 1.0
C03F Message Basic 1.0
C053 Fonction EDIT
C090 Entrée principale (affichage du READY)
C0CC Message READY
C0DF AUTO
C12B NEW
C132 CLEAR
C20A PAPER
C212 PEN
C221 BORDER
C22A INK
C24F MODE
C25A CLS
C262 VPOS
C276 POS
C2D2 LOCATE
C2E1 WINDOW
C319 TAG
C320 TAGOFF
C337 Envoie le message pointé par HL
C3E3 WIDTH
C417 EOF
C48C ORIGIN
C4B5 CLG
C4C6 DRAW
C4CB DRAWR
C4D0 PLOT
C4D5 PLOTR
C4E9 TEST
C4EE TESTR
C505 MOVE
C50A MOVER
C529 FOR
C5FB NEXT
C6C7 IF
C6E8 GOTO
C6ED GOSUB
C70F RETURN
C747 WHILE
C776 WEND
C7C3 ON
C8CB ON BREAK
C8E1 DI
C8E7 EI
C940 ON SQ

C971 AFTER
C979 EVERY
C99F REMAIN
CA8F ERROR
CB23 Message UNDEFINED LINE
CB33 Routine envoi message BREAK in
CB4F Message BREAK
CB55 Message IN
CB5A STOP
CB65 END
CBC0 CONT
CBF8 ON ERROR
CC03 RESUME
CC5B Table des messages d'erreur
CE66 Fin de la table des messages d'erreur
CF81 Table des points d'entrée des opérations arithmétiques et logiques.
D0CA Table des points d'entrée des fonctions EOF, ERR, HIMEM, INKEY$, PI, RND, TIME, XPOS et YPOS.
D0DC ERR
D0F4 HIMEM
D107 XPOS
D10E YPOS
D190 Table des points d'entrée des fonctions
D219 ROUND
D1EA MIN
D1EE MAX
D256 OPENOUT
D25F OPENIN
D298 CLOSEIN
D2A1 CLOSEOUT
D2C0 SOUND
D31E RELEASE
D329 SQ
D34E ENV
D385 ENT
D409 INKEY
D423 JOY
D439 KEY DEF
D494 SPEED
D4DB PI
D4E7 DEG
D4EB RAD
D4EF SQR
D4F4 Routine d'élévation à une puissance.
D520 EXP
D525 LOG10
D52A LOG
D52F SIN

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE

D534 COS
D539 TAN
D53E ATN
D543 Message RANDOM NUMBER SEED ?
D559 RANDOMIZE
D584 RND
D614 DEFSTR
D618 DEFINT
D61C DEFREAL
D654 LET
D67D DIM
D9C0 ERASE
DAF8 LINE
DB28 INPUT
DB77 Message ? redo from start
DCD9 RESTORE
DCEB READ
DDEZ TRON
DDEG TROFF
DE01 Table des points d'entrée des mots-clés Basic
DEBA Fin de la table
DFDC Table des mots-clés qui peuvent être suivis d'un numéro de ligne (GOTO, RESTORE, AUTO, EDIT,...)
E0F7 LIST
E2DD Routine de positionnement sur la table des lettres pour rechercher des mots-clés
E327 Routine de test qui vérifie si un mot-clé se trouve dans la table
E354 Table des adresses pour chacune des 26 lettres de l'alphabet
E388 Table des mots-clés avec leur code
E64A Fin de la table
E728 DELETE
E7DF RENUM
E8EF DATA
E8F3 REM
E9BD RUN
E9F6 LOAD
EA3C CHAIN
EAA6 MERGE
EC09 SAVE
F158 PEEK
F15F POKE
F16D INP
F177 OUT
F17D WAIT
F1BA CALL
F1F6 ZONE
F1FD PRINT

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE

F2C4	PRINT USING
F47B	WRITE
F4EF	MEMORY
F69D	SYMBOL
F834	LOWER$
F839	Routine de conversion en minuscules
F842	UPPER$
F8BA	BIN$
F8C4	HEX$
F8EA	DEC$
F91E	STR$
F93C	LEFT$
F943	RIGHT$
F993	MID$
FA0A	LEN
FA10	ASC
FA16	CHR$
FA24	INKEY$
FA36	STRING$
FA57	SPACE$
FA77	VAL
FAA1	INSTR
FC2D	FRE
FCCC	Addition +
FCE1	Soustraction -
FCF5	Multiplication *
FD12	Division /
FD37	Division entière \
FD49	Modulo (reste de la division)
FD58	Fonction AND (ET LOGIQUE)
FD63	Fonction OR (OU LOGIQUE)
FD6D	Fonction XOR (OU EXCLUSIF)
FD85	ABS
FDE8	FIX
FDED	INT
FE8D	CINT
FEC2	UNT
FEEC	CREAL
FEF3	Nettoyage de l'accumulateur
FF02	SGN
FF0A	Positionnement d'un entier dans l'accumulateur
FF16	Conversion en réel
FF1D	Met le type de variable dans C
FF23	Met le type de variable dans A
FF27	Teste si l'accumulateur contient un pointeur de chaîne
FF62	Copie l'accumulateur dans la zone pointée par DE
FF71	Teste si majuscule
FF7B	Teste si numérique
FF8A	Conversion en majuscule

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE

FFAA Compare A et le contenu de HL
FFB8 Compare HL et DE
FFBE Compare HL et BC
FFC4 DE = HL - DE
FFCF HL = HL - DE
FFDA BC = HL - DE
FFE7 HL = HL - BC
FFF2 LDIR
FFF5 LDDR
FFF8 JP (HL)
FFF9 Retour au contenu de BC
FFFB Retour au contenu de DE

Table des adresses de branchement réel des différents vecteurs

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*
BBØØ	19EØ	BB81	1279	BCØ2	ØAB1
BBØ3	1A1E	BB84	1281	BCØ5	ØB3C
BBØ6	1A3C	BB87	11CE	BCØ8	ØB45
BBØ9	1A42	BB8A	1268	BCØB	ØB5Ø
BBØC	1A77	BB8D	1268	BCØE	ØACA
BBØF	1ABD	BB9Ø	12A9	BC11	ØAEC
BB12	1B2E	BB93	12BD	BC14	ØAF7
BB15	1A7B	BB96	12AE	BC17	ØB57
BB18	1B56	BB99	12C3	BC1A	ØB64
BB1B	1B5C	BB9C	12C9	BC1D	ØBA9
BB1E	1CBD	BB9F	137A	BC2Ø	ØBF9
BB21	1BB3	BBA2	1387	BC23	ØCØ5
BB24	1C5C	BBA5	12D3	BC26	ØC13
BB27	1D52	BBA8	12F1	BC29	ØC2D
BB2A	1D3E	BBAB	12FD	BC2C	ØC86
BB2D	1D57	BBAE	132A	BC2F	ØCAØ
BB3Ø	1D43	BBB1	14CB	BC32	ØCEC
BB33	1D5C	BBB4	1ØE8	BC35	ØD14
BB36	1D48	BBB7	11Ø7	BC38	ØCF1
BB39	1CAB	BBBA	15BØ	BC3B	ØD19
BB3C	1CA6	BBBD	15DF	BC3E	ØCE4
BB3F	1C6D	BBCØ	15F4	BC41	ØCE8
BB42	1C69	BBC3	15F1	BC44	ØDB3
BB45	1C71	BBC6	15FC	BC47	ØDB7
BB48	1C82	BBC9	16Ø4	BC4A	ØDDF
BB4B	1C9Ø	BBCC	1612	BC4D	ØDFA
BB4E	1Ø78	BBCF	1734	BC5Ø	ØE3E
BB51	1Ø88	BBD2	1779	BC53	ØEF3
BB54	1451	BBD5	17A6	BC56	ØF49
BB57	144B	BBD8	17BC	BC59	ØC49
BB5A	14ØØ	BBDB	17C5	BC5C	ØC6B
BB5D	1334	BBDE	17F6	BC5F	ØFC4
BB6Ø	13AB	BBE1	18Ø4	BC62	1Ø2F
BB63	13A7	BBE4	17FD	BC65	237Ø
BB66	12ØC	BBE7	18ØA	BC68	237F
BB69	1256	BBEA	1813	BC6B	238E
BB6C	154Ø	BBED	181Ø	BC6E	2A4B
BB6F	115E	BBFØ	1827	BC71	2A4F
BB72	1169	BBF3	1824	BC74	2A51
BB75	1174	BBF6	1839	BC77	2392
BB78	118Ø	BBF9	1836	BC7A	23FC
BB7B	1289	BBFC	1945	BC7D	24Ø1
BB7E	129A	BBFF	ØAAØ	BC8Ø	2435

LES ADRESSES REELLES ROM

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*
BC83	24AB	BCE3	Ø17D	B9Ø9	BA54
BC86	249A	BCE6	Ø183	B9ØC	BA72
BC89	2496	BCE9	Ø1B3	B9ØF	BA7E
BC8C	23AB	BCEC	Ø1C5	B912	BAA2
BC8F	2415	BCEF	Ø1D2	B915	BA83
BC92	242E	BCF2	Ø1E2	B918	BA8C
BC95	245B	BCF5	Ø228	B91B	BAA6
BC98	24EA	BCF8	Ø285	B91E	BAAC
BC9B	2528	BCFB	Ø256	BDCD	1263
BC9E	283F	BCFE	Ø21A	BDDØ	1263
BCA1	2836	BDØ1	Ø277	BDD3	134A
BCA4	2851	BDØ4	Ø295	BDD6	13CØ
BCA7	1E68	BDØ7	Ø29B	BDD9	14ØC
BCAA	1F9F	BDØA	Ø28E	BDDC	1816
BCAD	2Ø6C	BDØD	ØØ99	BDDF	182A
BCBØ	2Ø89	BD1Ø	ØØA3	BDE2	183C
BCB3	2Ø4A	BD13	Ø5DC	BDE5	ØC82
BCB6	1ECB	BD16	Ø6ØB	BDE8	ØC68
BCB9	1EE6	BD19	Ø7BA	BDEB	ØAF7
BCBC	2338	BD1C	Ø776	BDEE	1C2F
BCBF	233D	BD1F	Ø7C6	BDF1	Ø7F8
BCC2	2349	BD22	Ø786	8	B982
BCC5	234E	BD25	Ø799	B	B97C
BCC8	ØØ5C	BD28	Ø7E6	1Ø	BA16
BCCB	Ø329	BD2B	Ø7F2	13	BA1Ø
BCCE	Ø332	BD2E	Ø81B	18	B9BF
BCD1	Ø2A1	BD31	Ø8Ø7	1B	B9B1
BCD4	Ø2B2	BD34	Ø826	2Ø	BACB
BCD7	Ø163	BD37	Ø888	23	B9B9
BCDA	Ø16A	B9ØØ	BA5E	28	BA2E
BCDD	Ø17Ø	B9Ø3	BA68	38	B939
BCEØ	Ø176	B9Ø6	BA4A		

ADRESSES D'EXECUTION DES MOTS-CLES DU BASIC

Mot-clé	*Adresse*	*Mot-clé*	*Adresse*
ABS	FD85	FOR	C529
AFTER	C971	FRE	FC2D
ASC	FA10	GOSUB	C6ED
ATN	D53E	GOTO	C6E8
AUTO	CODF	HEX$	F8C4
BIN$	F8BA	HIMEM	DOF4
BORDER	C221	IF	C6C7
CALL	F1BA	INSTR	FAA1
CAT	D246	INK	C22A
CHAIN	EA3C	INKEY	D409
CHR$	FA16	INKEY$	FA24
CINT	FE8D	INP	F16D
CLEAR	C132	INPUT	DB2B
CLG	C4B5	INT	FDED
CLOSEIN	D298	JOY	D423
CLOSEOUT	D2A1	KEY	D439
CLS	C25A	LEFT$	F93C
CONT	CBCO	LEN	FAOA
COS	D534	LET	D654
CREAL	FEEC	LINE	DAF8
DATA	E8EF	LIST	EOF7
DEC$	F8EA	LOAD	E9F6
DEF	D417	LOCATE	C2D2
DEFINT	D618	LOG	D52A
DEFREAL	D61C	LOG10	D525
DEFSTR	D614	LOWER$	F834
DEG	D4E7	MAX	D1EE
DELETE	E728	MEMORY	F4EF
DI	C8E1	MERGE	EAA6
DIM	D67D	MID$	F993
DRAW	C4C6	MIN	D1EA
DRAWR	C4CB	MODE	C24F
EDIT	CØ52	MOVE	C505
EI	C8E7	MOVER	C50A
ELSE	E8F3	NEXT	C5FB
END	CB65	NEW	C12B
ENT	D385	ON	C7E3
ENV	D34E	ON BREAK	C8CB
EOF	C417	ON ERROR	CBF8
ERASE	D9CO	ON SQ	C940
ERR	DODC	OPENIN	D25F
ERROR	CA8F	OPENOUT	D256
EVERY	C979	ORIGIN	C48C
EXP	D520	OUT	F177
FIX	FDE8	PAPER	C20A

ADRESSES D'EXECUTION DES MOTS-CLES DU BASIC

Mot-clé	*Adresse*	*Mot-clé*	*Adresse*
PEEK	F158	SPEED	D494
PEN	C212	SQ	D329
PI	D4DB	SQR	D4EF
PLOT	C4D0	STOP	CB5A
PLOTR	C4D5	STR$	F91E
POKE	F15F	STRING$	FA36
POS	C276	SYMBOL	F69D
PRINT	F1FD	TAG	C319
'(REM)	E8F3	TAGOFF	C320
RAD	D4EB	TAN	D539
RANDOMIZE	D559	TEST	C4E9
READ	DCEB	TESTR	C4EE
RELEASE	D31E	TIME	D0E5
REM	E8F3	TROFF	DDE6
REMAIN	C99F	TRON	DDE2
RENUM	E7DF	UNT	FEC2
RESTORE	DCD9	UPPER$	F842
RESUME	CC03	VAL	FA77
RETURN	C70F	VPOS	C262
RIGHT$	F943	WAIT	F17D
RND	D584	WEND	C776
ROUND	D219	WHILE	C747
RUN	E9BD	WIDTH	C3E3
SAVE	EC09	WINDOW	C2E1
SGN	FF02	WRITE	F47B
SIN	D52F	XPOS	D107
SOUND	D2C0	YPOS	D10E
SPACE$	FA57	ZONE	F1F6

ROM expansion

octet 0	ROM TYPE
octet 1	MARQUE
octet 2	VERSION
octet 3	NIVEAU
octet 4	TABLE

Streams

octet 0	VIDEO
octet 1	CURSEUR
octet 2	POSITION CURSEUR
octet 3	TAILLE FENETRE
octet 4	ENCRE
octet 5	CARACTERE
octet 6	GRAPHIQUE

Queue sonore

octet 0	CANAUX QUI UTILISENT UN RENDEZ-VOUS
octet 1	ENVELOPPE D'AMPLITUDE
octet 2	ENVELOPPE DE TIMBRE
octets 3 et 4	PERIODE SON
octet 5	PERIODE BRUIT
octet 6	AMPLITUDE INITIALE
octets 7 et 8	DUREE DE L'ENVELOPPE

Bloc de contrôle d'amplitude ou de timbre

octet 0	NOMBRE DE SECTIONS
octets 1, 2 et 3	PREMIERE SECTION
octets 4, 5 et 6	DEUXIEME SECTION
octets 7, 8 et 9	TROISIEME SECTION
octets 10, 11 et 12	QUATRIEME SECTION
octets 13, 14 et 15	CINQUIEME SECTION

LES BLOCS DE CONTROLE

Vecteur encre

octet 0	COULEUR DU BORD
octet 1	COULEUR ENCRE 0
octet 2	COULEUR ENCRE 1
.. ..	.. ..
octet 16	COULEUR ENCRE 15

Format des deux octets qui suivent un RESTART

BIT 15	14	13...0
X	Y	ADRESSE

ROM standard

X=0	ROM SUPERIEURE DECONNECTEE
X=1	ROM SUPERIEURE SELECTIONNEE
Y=1	ROM INFERIEURE DECONNECTEE
Y=0	ROM INFERIEURE SELECTIONNEE

ROM supplémentaire

XY donne une valeur de 0 à 3 qui, ajoutée à l'adresse de sélection de la ROM principale, fournit l'adresse de la ROM secondaire.

Format des fichiers cassette

Le bloc complet

MOTEUR GAP*	enregistrement EN EN-TETE DE BLOC	enregistrement DONNEE

Le premier et le dernier bloc ont en plus un GAP qui permet la séparation de deux programmes ou fichiers.

Premier bloc	MOTEUR GAP	GAP DE DEBUT	EN-TETE	DONNEE
Dernier bloc	MOTEUR GAP	EN-TETE	DONNEE	GAP DE FIN

** GAP = période de défilement sans écriture.*

Format d'un enregistrement

DEMARREUR	SEGMENT 1	SEGMENT 2	.....	SEGMENT n	FERMEUR

1 SEGMENT : 256 octets + 2 octets de contrôle (CRC).

Enregistrement d'en-tête : 1 SEGMENT
Enregistrement d'une donnée : 1 à 8 SEGMENTS (habituellement 8).

Démarreur : 2048 bits à 1 suivi d'un bit à 0 et d'un octet de synchronisation.

Fermeur : 32 bits à 1.

Format de l'en-tête

octets 0 à 15	NOM DU FICHIER
octet 16	NUMERO DU BLOC
octet 17	#0 SI C'EST LE DERNIER BLOC
octet 18	TYPE DE FICHIER
octets 19 et 20	LONGUEUR DE L'ENREGISTREMENT DATA
octets 21 et 22	ADRESSE D'ECRITURE DATA
octet 23	#0 SI C'EST LE PREMIER BLOC
octets 24 et 25	LONGUEUR TOTALE DU FICHIER EN OCTETS
octets 26 et 27	POINT D'ENTREE
octets 28 à 63	NON UTILISES

Description de l'octet 18 (type de fichier) :

bit 0	1 si le fichier est protégé
bits 1 et 2	00 = BASIC 01 = BINAIRE 10 = IMAGE ECRAN (DUMP) 11 = ASCII
bit 3	Inutilisé
bits 4 à 7	Version toujours à 0, sauf dans le cas de fichiers ASCII pour lesquels le bit 4 est à 1.

Bloc d'événement

octets 0 et 1	POINTEUR SYSTEME
octet 2	COMPTEUR
octet 3	CLASSE
octets 4 et 5	ADRESSE DE LA ROUTINE DE TRAITEMENT
octet 6	ADRESSE DE SELECTION ROM

LES BLOCS DE CONTROLE

Bloc de contrôle d'interruption normale

octets 0 et 1	POINTEUR SYSTEME
octets 2 et 3	COMPTEUR. Quand il atteint 0, l'interruption a lieu.
octets 4 et 5	RECHARGE. Valeur de réinitialisation après atteinte du 0.
octets 6,...	BLOC D'EVENEMENT (voir ci-dessus).

Bloc d'interruption rapide et d'interruption CRT

octets 0 et 1	POINTEUR SYSTEME
octets 2,...	BLOC D'EVENEMENT (voir ci-dessus).

CIRCUIT AY3-8912 (PSG)

Structure interne

Le PSG est composé des éléments suivants :

- *Générateurs sonores :* au nombre de trois, ils produisent un signal carré dont la fréquence est programmable. On les appelle CANAUX A, B et C. Ils n'ont pas de priorité propre et sont indépendants.
- *Générateur de bruit blanc :* il produit un bruit à large spectre.
- *Mélangeur :* il permet de mélanger (combiner) les sorties des trois générateurs sonores et du générateur de bruit.
- *Contrôleur d'amplitude :* il permet de sélectionner l'amplitude de sortie du signal de deux façons différentes. La première est de contrôler l'amplitude par le microprocesseur lui-même : elle est dite amplitude fixe. La seconde est de contrôler l'amplitude par le générateur d'enveloppes : elle est dite amplitude variable.
- *Générateur d'enveloppe :* il produit une enveloppe de modulation de l'amplitude. Il possède huit formes d'enveloppes.
- *Convertisseurs digitaux-analogiques :* les trois convertisseurs D/A produisent les signaux à 16 niveaux tels que le contrôleur d'amplitude les détermine.
- *Port d'entrée/sortie :* il ne sert pas à la production sonore, il sera analysé à la fin de ce chapitre.

Les différents registres du PSG

Les registres sont au nombre de 15, numérotés de R0 à R14. Le registre R14 sert à la gestion du port d'entrée/sortie et sera analysé par la suite.

Pour produire un son, une combinaison des registres R0 à R13 doit être chargée avec des données. Chaque paramètre doit être analysé de façon à dissocier la composante bruit, la composante

son, la fréquence, la forme et la durée de l'enveloppe. Une fois cette analyse effectuée, les registres peuvent être chargés et le son produit.

Les registres R0 à R5

Les trois premières paires de registres (R0-R1, R2-R3, R4-R5) sont les registres de contrôle de la fréquence des trois canaux A, B et C.

Les registres R0, R2 et R4 sont les registres de réglage fin et les huit bits sont utilisés. Les registres R1, R3 et R5 sont les registres de réglage grossier (seuls, les quatres bits de gauche LSB sont utilisés).

Ainsi, les valeurs chargées dans R0, R2 et R4 sont comprises entre 0 et 255 ; les valeurs chargées dans R1, R3 et R5 sont comprises entre 0 et 15.

La valeur se détermine par la formule suivante :

VL = 125000 / F

Le registre R6

Le registre R6 détermine la fréquence du générateur de bruit ; seuls les cinq bits les moins signicatifs sont utilisés. La valeur de R6 est donc comprise entre 1 et 31. La même formule que pour R0-R5 est utilisée.

Le registre R7

Le registre R7 contrôle le mélange entre les trois générateurs sonores et le générateur de bruit. R7 sert aussi au contrôle du port dont nous parlerons par la suite.

Voici un tableau résumant les effets du registre R7.

BIT	= 0	= 1
7	NON UTILISE	NON UTILISE
6	PORT A ENTREE	PORT A SORTIE (inutile)
5	BRUIT SUR CANAL C ON	BRUIT SUR CANAL C OFF
4	BRUIT SUR CANAL B ON	BRUIT SUR CANAL B OFF
3	BRUIT SUR CANAL A ON	BRUIT SUR CANAL A OFF
2	SON SUR CANAL C ON	SON SUR CANAL C OFF
1	SON SUR CANAL B ON	SON SUR CANAL B OFF
0	SON SUR CANAL A ON	SON SUR CANAL A OFF

Note : mettre un canal sur OFF ne suffit pas pour arrêter l'émission de celui-ci ; il faut écrire un 0 dans le registre de contrôle d'amplitude (voir ci-après).

Exemple

Je désire, sur le canal A, du son et pas de bruit, sur le canal B, du bruit et du son et, sur le canal C, du bruit uniquement.

```
valeur : x x 0 0 1 1 0 0 = 12
bit    : 7 6 5 4 3 2 1 0
(x x)  = sans importance
```

Il suffit d'écrire 12 dans le registre 7.

Les registres R8 à R10

Les registres R8 à R10 contrôlent les amplitudes des canaux A, B et C ; seuls les quatre bits les moins significatifs sont utilisés, donc les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 15. 0 signifie que l'amplitude est minimum (nulle) et 15 correspond à l'amplitude maximum. Le cinquième bit (bit 4) est le bit de sélection du mode de fonctionnement du contrôle de l'amplitude. Si BIT4 est 0, l'amplitude ne varie pas. Si BIT4 est 1, l'amplitude est contrôlée par le générateur d'enveloppe *(voir ci-dessous)*.

Les registres R11 et R12

Ces deux registres contrôlent la période de l'enveloppe. Un calcul avec une formule similaire à celle utilisée pour R0-R5 est effectué pour déterminer la valeur de R11 et R12.

Formule : VL = 125000 * P / 16 ou P est la période de l'enveloppe.

Le registre R13

Le registre R13 contrôle la forme de la modulation utilisée. Si le BIT4 décrit dans les registres R8 à R10 est 1, la modulation a lieu, sinon la programmation du registre 13 est ignorée.

Seuls, les quatre bits les moins significatifs sont utilisés.

Bit 3	2	1	0	*Forme de l'enveloppe*	*Valeurs possibles*
0	0	x	x	A Un seul cycle commence avec une amplitude maximum qui diminue pour devenir nulle.	0, 1, 2, 3
0	1	x	x	B Un seul cycle commence avec une amplitude nulle qui augmente pour atteindre sa valeur maximale, ensuite retombe brusquement à 0.	4, 5, 6, 7
1	0	0	0	C Comme A, mais se répète sans cesse.	8

Bit 3	2	1	0	*Forme de l'enveloppe*	*Valeurs possibles*
1	0	1	0	D Comme C, mais remonte de façon plus marquée vers le maximum (ATTACK).	10
1	0	1	1	E Comme A, mais revient ensuite au maximum et y reste.	11
1	1	0	0	F Comme B, mais se répète sans cesse.	12
1	1	0	1	G Comme B, mais reste au maximum.	13
1	1	1	0	H Comme F, mais avec une attaque plus marquée.	14

Le registre R14

Ce registre n'a rien à voir avec la production sonore. Il gère un port d'entrée-sortie qui s'occupe de la lecture du clavier et de la manette de jeux.

Le bit 6 du registre R7 règle le sens de la transmission, mais comme le port est utilisé uniquement en entrée, il suffit de toujours mettre le bit 6 de R7 à 0.

Programmation de l'AY3-8912

Le PSG est accessible à travers les ports A et C du PPI 8255 *(voir "Circuit PPI 8255", page143).*

Pour plus de facilité, l'écriture dans le PSG peut se faire au moyen de la routine 188 (BD34). La lecture de l'état du clavier et des manettes de jeux est donc plus difficile à mettre en oeuvre directement. Il est donc conseillé de passer par les points d'entrée standard du logiciel système.

Pour ceux qui voudraient quand même programmer directement le PSG, signalons que les deux signaux de commande BDIR et BC1 sont fournis par le port C du PPI 8255.

Fonction de BDIR et BC1

BDIR	*BC1*	*Fonction*
0	0	Inactif : pas de fonction.
0	1	Lecture : le contenu du registre courant est mis sur le bus des données D0-D7.
1	0	Ecriture : le bus D0-D7 contient une donnée à écrire dans le registre courant.
1	1	Ecriture : le bus D0-D7 contient un numéro de registre qui deviendra le registre courant.

Généralités

Le **PPI** est un circuit fabriqué par INTEL sous la dénomination **8255A.** C'est un circuit d'interfaçage prévu pour les processeurs de la famille du 8080.

Il possède 24 bits d'entrée/sortie qui peuvent être programmés en deux groupes de 12 bits et utilisés dans trois modes principaux.

Dans le premier mode (mode 0), chaque groupe de 12 bits peut être programmé par tranches de 4 bits en entrée comme en sortie.

Dans le second mode (mode 1), chaque groupe de 12 bits peut être programmé de la façon suivante : 8 bits sont utilisés en entrée/sortie, les 4 autres sont utilisés pour le HANDSHAKING (contrôle de transmission).

Le troisième mode (mode 2) est un mode où 8 bits sont utilisés comme PORT bidirectionnel et 5 bits pour le HANDSHAKING.

Le PPI possède aussi la possibilité de positionner des bits à l'état 1 ou 0 directement.

Pour plus de facilité, le PPI est divisé en trois ports de 8 bits distincts appelés PORT A, PORT B et PORT C.

Le PORT C se divise en deux groupes de 4 bits pour former les groupes de 12 bits avec A et B.

Découpage des PORTS

Port A - utilisé en entrée et en sortie

B0 à B7	Correspondent aux D0 à D7 de l'AY38912.

Port B - utilisé en entrée uniquement

Bit 7	Lecture donnée cassette (INPUT).
Bit 6	Signal BUSY imprimante (INPUT).
Bit 5	Non utilisables.
Bit 4	
Bit 3	
Bit 2	
Bit 1	
Bit 0	Interruption en provenance du CRT.

CIRCUIT PPI 8255

Port C - utilisé en sortie uniquement

Bit 7	Commande BDIR de l'AY3-8912 OUT.
Bit 6	Commande BC1 de l'AY3-8912 OUT.
Bit 5	Ecriture donnée sur cassette.
Bit 4	Démarrage moteur cassette.
Bits 3 à 0	Sélection de la ligne clavier.

Programmation

Le PPI est interfacé aux adresses suivantes :

Adresse F4xx	Lecture et écriture PORT A.
Adresse F5xx	Lecture et écriture PORT B.
Adresse F6xx	Lecture et écriture PORT C.
Adresse F7xx	Ecriture dans le registre de contrôle.

Remarques :
- xx signifie n'importe quoi.
- A est utilisé en lecture et en écriture, B est utilisé en lecture seule et C en écriture seule.

Des trois modes décrits brièvement dans les généralités, seul le MODE 0 sera étudié car il suffit à toutes les manipulations envisagées.

Le PPI est programmable à travers un registre de contrôle dans lequel on ne peut qu'écrire. Aucune lecture de ce registre n'est permise.

Ecriture dans le registre de contrôle

On écrit dans le registre de contrôle par un simple OUT sur le PORT F7xx.

Le mot de contrôle est un mot de 8 bits dont voici le fonctionnement bit par bit.

Bit 7	Toujours 1 si c'est un mot de contrôle.
Bit 6	Détermination du mode de fonctionnement du groupe A. Pour sélectionner le MODE 0, ce bit doit être 0. S'il est à l'état 1, il sélectionne le MODE 2.
Bit 5	Détermination du mode de fonctionnement du groupe A. Pour sélectionner le MODE 0, ce bit doit être 0. S'il est à l'état 1, il sélectionne le MODE 1.

Bit 4	Détermination du sens de fonctionnement du PORT A ; 0 signifie EN SORTIE et 1 signifie EN ENTREE. Sera toujours 1.
Bit 3	Détermination du sens de fonctionnement de la partie haute du PORT C. 0 signifie EN SORTIE et 1 signifie EN ENTREE.
Bit 2	Détermination du mode de fonctionnement du groupe B. 0 signifie MODE 0 et 1 signifie MODE 1. Sera toujours 0.
Bit 1	Détermination du sens de fonctionnement du PORT B. 0 signifie EN SORTIE et 1 signifie EN ENTREE. Sera toujours 1.
Bit 0	Détermination du sens de fonctionnement de la partie basse du PORT C. 0 signifie EN SORTIE et 1 signifie EN ENTREE. Sera toujours 0.

Si le bit 7 est égal à 0, le registre n'est plus utilisé en tant que contrôleur des PORTS, mais il permet de positionner les bits du PORT C à 1 ou à 0.

Bit 7 = 0 : fonctionnement en positionnement de bit.
Bits 6, 5 et 4 : non utilisés.
Bits 3, 2 et 1 : donnent le numéro du bit à positionner.
Bit 0 : donne le sens du positionnement, 1 signifie positionnement du bit à 1 et 0 signifie positionnement du bit à 0.

La programmation se fait donc en envoyant le mot d'état convenable sur le registre de contrôle et en effectuant une lecture ou une écriture sur le PORT idoine.

LE CIRCUIT CRT 6845

Généralités

Le circuit **6845** contrôle la génération des signaux vidéo. Il possède un PORT bidirectionnel de 8 bits et peut être positionné au moyen de 19 registres internes. Un des registres sert d'ailleurs de tampon pour la programmation des 18 autres.

Les différents registres du 6845

R0 à R3	Déterminent le format horizontal et le timing. Ils sont chargés en standard avec des valeurs précises en fonction du mode. Par exemple, en mode 1 : R0=63, R1=40, R2=46, R3=142.
R4 à R9	Déterminent le format vertical. Ils sont chargés avec des valeurs précises. R4=38, R5=0, R6=25, R7=30.
R10 à R15	Gèrent le curseur et sont continuellement modifiés par le software.
R16 à R17	S'occupent de la gestion du plotostyle (non implémenté).

R0	Nombre de caractères total en horizontal	0-255.
R1	Nombre de caractères affichés en horizontal	0-255.
R2	Synchronisation horizontale (position)	0-255.
R3	Longueur de synchronisation	0-15.
R4	Nombre de lignes total en vertical	0-127.
R5	Synchronisation verticale	0-31.
R6	Nombre de caractères affichés en vertical	0-127.
R7	Synchronisation verticale (position)	0-127.
R8	Mode entrelacé	0-3.
R9	Scanning	0-31.
R10	Ligne de départ du scanning du curseur	0-31.
R11	Ligne de fin de scanning du curseur	0-31.
R12	Octet le plus significatif	de l'adresse de départ de la vidéoram à 16383
R13	Octet le moins significatif	
R14	Position du curseur (OLPS).	0-16383
R15	Position du curseur (OLMS).	

Programmation

Deux adresses de PORT suffisent pour programmer le CRT.

Le PORT BCxx sert à donner des adresses de registre et le PORT BDxx sert à écrire des données sur le registre courant.

Les registres sont à écriture seule, à l'exception de R14 et R15 qui peuvent être lus, et donnent ainsi la position courante du curseur.

LA VIDEO GATE ARRAY

Généralités

L'**Amstrad** est équipé d'un circuit spécial qui s'occupe de la commutation des ROM et du contrôle du CRT 6845. Ce circuit ne porte pas de numéro standard et est appelé **GATE ARRAY.**

Programmation

Le GATE ARRAY peut être considéré comme un port de sortie de 8 bits commandé par un OUT sur le PORT 7Fxx.

Les deux bits supérieurs contrôlent le type d'application.

B7	*B6*	
0	0	Chargement registre de palette.
0	1	Chargement mémoire de palette.
1	0	Commutation ROM et contrôle vidéo.
1	1	Réservé.

Commutation ROM et contrôle vidéo

BIT 7=1, BIT 6=0, BIT 5=0
BIT 4=1 : remettra à 0 le diviseur qui génère les interruptions.
BIT 3=0 : ROM supérieure connectée ; BIT 3=1 : ROM supérieure déconnectée.
BIT 2=0 : ROM inférieure connectée ; BIT 2=1 : ROM inférieure déconnectée.
BIT 1 : contrôle vidéo MC1.
BIT 0 : contrôle vidéo MC0.

MC1	*MC0*	
0	0	Mode 0 (20 x 24).
0	1	Mode 1 (40 x 24).
1	0	Mode 2 (80 x 24).
1	1	Non utilisable.

Registre de palette

BIT 7=0, BIT 6=0, BIT 5=0
BIT 4=0 : chargement de numéro de couleur d'encre donné par B0-B3.
BIT 4=1 : chargement de numéro de couleur de bord (B0-B3 ignorés).
BIT 3 à BIT 0 donnent le numéro d'encre (15 couleurs possibles).

Mémoire de palette

BIT 7=0, BIT 6=1, BIT 5=0
BIT 4 à BIT 0 : 31 valeurs pour le décodage de la couleur du registre de palette. Le nombre de couleurs possibles varie en fonction du mode choisi.

DUMP HEXA MEMOIRE ROM INFERIEURE ET SUPERIEURE SUR IMPRIMANTE

Ces programmes permettent d'obtenir sur l'imprimante le contenu des mémoires ROM en hexadécimal.

◊ Dump hexa mémoire ROM inférieure

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ A$
40 POKE I,VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,06,B9,21,00,00,11,00,60,01,FF,3F, ED,B0,C9
70 DATA 00
80 CALL &A000
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/16)*16=I THEN PRINT #8,"":
    PRINT #8,HEX$(I-&6000);"  ";
130 A=PEEK(I)
135 A$=RIGHT$("00"+HEX$(A),2)
140 PRINT #8,A$;"  ";
150 NEXT I
```

◊ Dump hexa mémoire ROM supérieure

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ A$
40 POKE I,VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,00,B9,21,00,C0,11,00,60,01,FF,3F, ED,B0,C9
70 DATA 00
80 CALL &A000
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/16)*16=I THEN PRINT #8,"":
    PRINT #8,HEX$(I+&6000);"  ";
130 A=PEEK(I)
135 A$=RIGHT$("00"+HEX$(A),2)
140 PRINT #8,A$;"  ";
150 NEXT I
```

DUMP ASCII MEMOIRE ROM INFERIEURE ET SUPERIEURE SUR IMPRIMANTE

◊ Dump ASCII mémoire ROM inférieure

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ A$
40 POKE I,VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,06,B9,21,00,00,11,00,
   60,01,FF,3F,ED,B0,C9
70 DATA 00
80 CALL &A000
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/64)*64=I THEN
    PRINT #8,"":
    PRINT #8,HEX$(I-&6000);"  ";
130 A=PEEK(I)
140 IF (A>31 AND A<127) OR A>159
    THEN PRINT #8, CHR$(A); ELSE
    PRINT #8,".";
150 NEXT I
```

◊ Dump ASCII mémoire ROM supérieure

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ A$
40 POKE I,VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,00,B9,21,00,C0,11,00,
   60,01,FF,3F,ED,B0,C9
70 DATA 00
80 CALL &A000
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/64)*64=I THEN
    PRINT #8,"":
    PRINT #8,HEX$(I+&6000);"  ";
130 A=PEEK(I)
140 IF (A>31 AND A<127) OR A>159
    THEN PRINT #8,CHR$(A); ELSE
    PRINT #8,".";
150 NEXT I
```

DEMARRAGE ET ARRET DU MOTEUR DE LA CASSETTE

Démarrage : OUT &HF600,16
Arrêt : OUT &HF600,Ø

PROTECTION DE PROGRAMME

Taper comme première ligne : 1Ø REM
comme deuxième ligne : 2Ø PRINT "DEBUT"
ensuite, encoder le programme à protéger.

Lorsque le programme est entièrement encodé, taper :

POKE 372,225

A partir de cet instant, il n'est plus possible de lister le programme et seul un RUN 2Ø permet de le lancer.

Le POKE 372,225 a pour effet de remplacer dans la mémoire le token de l'instruction REM par un token inexistant (225).

De cette façon, lorsque l'ordinateur essaie de lister le programme, il rencontre un token qu'il ne peut traduire et affiche SYNTAX ERROR.

De même, lorsqu'il essaie d'exécuter le programme (RUN), il rencontre en première ligne un token inexistant et se plante. Seul un RUN 2Ø permet de lancer l'exécution du programme car il évite la lecture de la ligne 1Ø contenant le token inexistant.

BRUITS ORIGINAUX

```
5 REM SIRENE STARKY ET HUTCH
10 FOR I=80 TO 220 STEP 12
20 SOUND 1,I,2
30 NEXT I
40 FOR I=220 TO 80 STEP -12
50 SOUND 1,I,2
60 NEXT I
70 GOTO 10
```

```
5 REM TIR DE PHASER
10 FOR I=90 TO 125
20 SOUND 1,I,2,15
30 NEXT I
50 GOTO 10
```

BRUITS ORIGINAUX (suite)

```
5 REM TOUCHE JE SUIS MORT
10 FOR I=15 TO 8 STEP -1
20 SOUND 1,500,20,I,,,1
30 NEXT I
```

PROGRAMME PERMETTANT DE TRACER DES CERCLES ET DES ELLIPSES

Ce petit programme permet de simuler l'instruction CIRCLE du Basic Microsoft absente dans le Basic Amstrad.

X et **Y** représentent les coordonnées horizontale et verticale du centre du cercle.

R représente le rayon à donner au cercle.

AD représente l'angle de départ et **AF** l'angle d'arrivée. Ils sont tous deux exprimés en degrés et permettent de dessiner des arcs de cercle.

FAP représente le facteur d'aplatissement. Il permet de dessiner des ellipses.

```
10 CLS
20 X=320:Y=200:R=100
30 AD=0
40 AF=360
50 FAP=2
60 DEG
70 PLOT X+R*COS(AD),Y+R*SIN(AD)
80 FOR A=AD TO AF
90 X1=X+R*COS(A):Y1=Y+R*SIN(A)/FAP
100 DRAW X1,Y1
110 PLOT X1,Y1
120 NEXT A
```

SCANNING DU CLAVIER

Encodez le petit programme suivant, lancez-le et poussez sur différentes touches. Notez les valeurs ainsi obtenues, vous pourrez les utiliser dans vos programmes en réalisant un PEEK de l'octet désiré et en testant sa valeur. Cette routine remplace avantageusement l'INKEY$.

```
10 FOR I=&B4EB TO &B4F4
20 PRINT PEEK(I);
30 NEXT I
40 PRINT
50 GOTO 10
```

MODIFICATION ORIGINALE DE LA COULEUR DE FOND

Le POKE suivant modifie la couleur du fond (PAPER) par petite bande. Je vous invite à essayer différentes valeurs pour N.

```
POKE &B290,N
```

Rappel : N doit être compris entre 0 et 255.

INSTALLATION D'UNE ROUTINE EN LANGAGE MACHINE DANS UNE REMARQUE

Les routines très courtes et ne contenant pas 2 octets à 0 qui se suivent peuvent être installées dans une ligne de REM.

Ecrivez :

```
10 REM ************************************
```

Mettez autant d'astérisques que d'octets dans votre routine.

Le Basic commençant en 368, la première étoile se trouve en 374.

Le programme suivant installe la routine et s'efface ensuite.

```
20 FOR I=374 TO 379: REM SI LA ROUTINE A 6 OCTETS DE LONG
30 READ A$
40 POKE I,VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA 3E,19,21,88,CD,C9
70 DELETE 20-70
```

Remarque : la routine installée ci-dessus est un exemple, elle ne fait rien de particulier.

BROCHAGE DE L'AY3-8912

28 LEAD DUAL IN LINE
AY3-8912

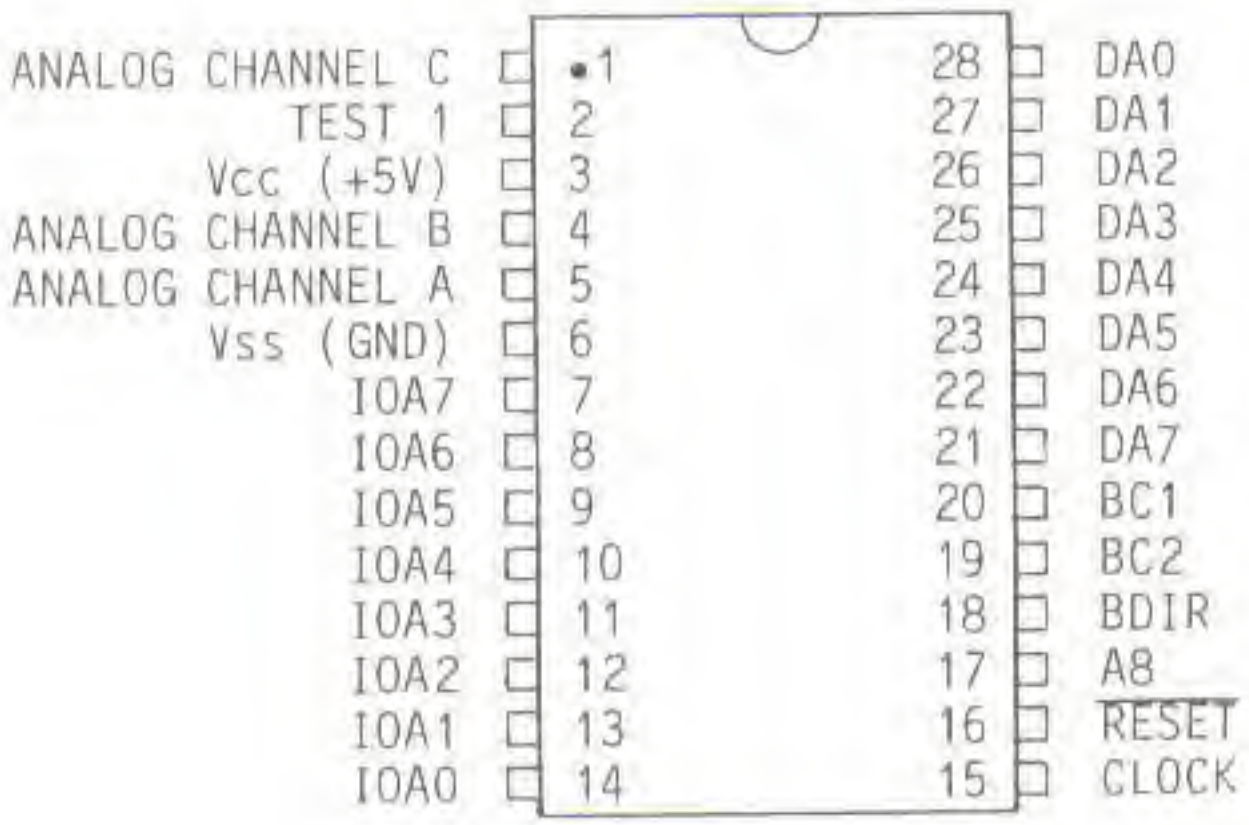

BROCHAGE DU CRT 6845

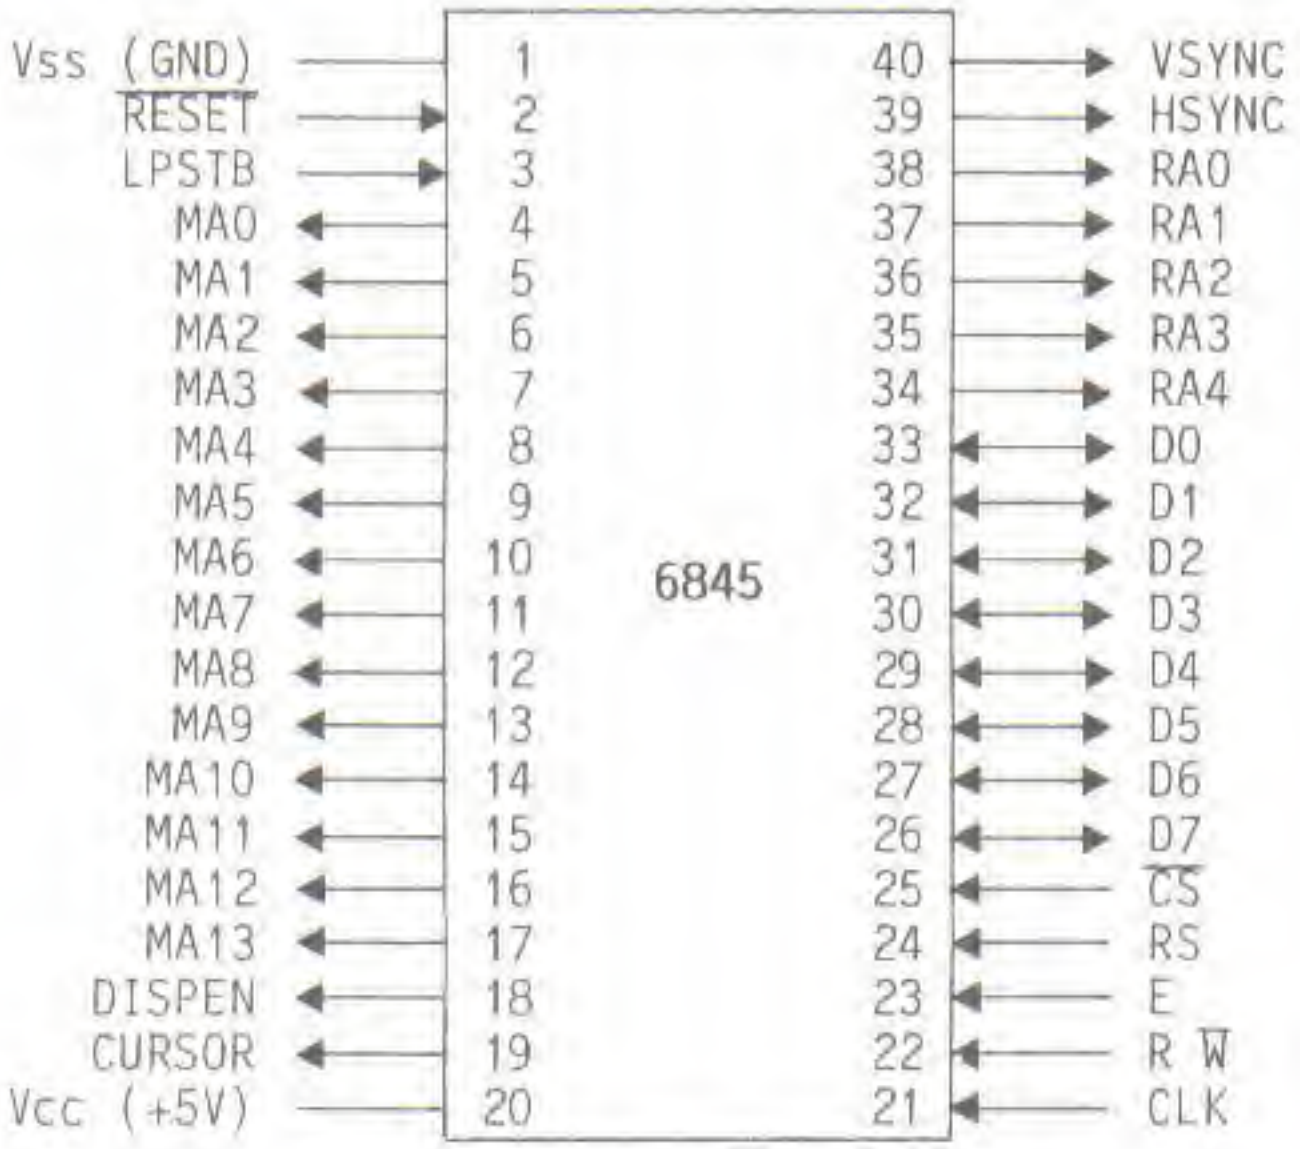

Nom de broche	*Description*	*Type*
D0-D7	Bus de données.	Bidirectionnel Tristate
CS	Sélection du circuit.	Input
RS	Sélection du registre.	Input
R/W	Ecriture/lecture.	Input
E	Signal de synchronisation.	Input
CLK	Horloge.	Input
RESET	Initialisation.	Input
Vcc	Alimentation (+5V).	Input
MA0-MA13	Adresse mémoire (16K).	Output
RA0-RA4	Adresse ligne (scanning).	Output
HSYNC	Synchronisation horizontale.	Output
VSYNC	Synchronisation verticale.	Output
DISPEN	Validation affichage.	Output
CURSOR	Validation curseur.	Output
LPSTB	Présence photostyle.	Input

BROCHAGE DU PPI/8255

Nom de broche	*Signification*
D7-D0	Bus de données (bidirectionnel).
RESET	Initialisation.
CS	Sélection du circuit.
RD	Lecture input.
WR	Ecriture input.
A0, A1	Adresse de port.
PA7-PA0	Port A (bit).
PB7-PB0	Port B (bit).
PC7-PC0	Port C (bit).
Vcc	Alimentation (+5volts).
GND	0 volt.

BROCHAGE DU Z80

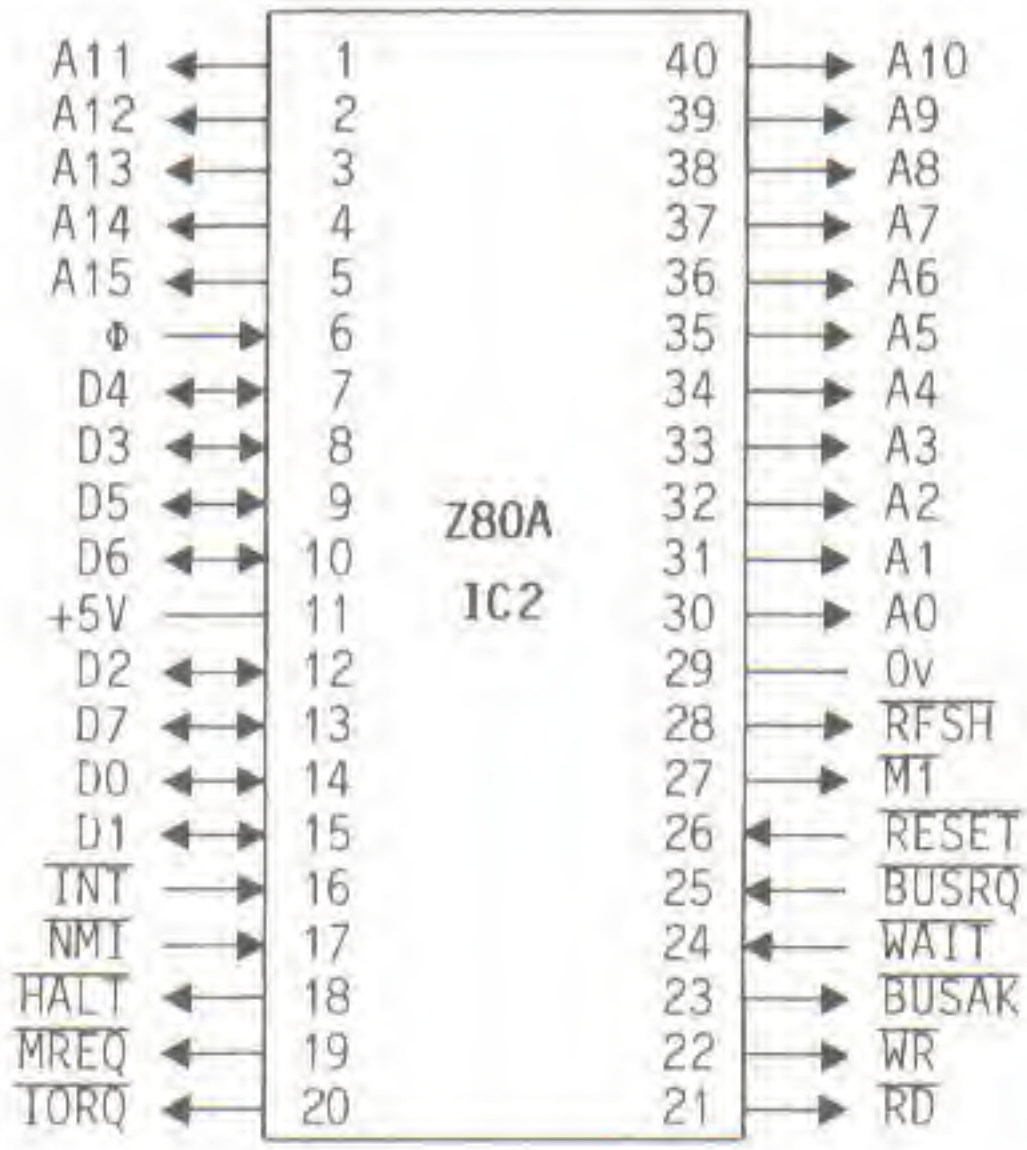

Broche	*Signification*
1	Bit d'adresse 11.
2	Bit d'adresse 12.
3	Bit d'adresse 13.
4	Bit d'adresse 14.
5	Bit d'adresse 15.
6	Horloge.
7	Bit de donnée 4.
8	Bit de donnée 3.
9	Bit de donnée 5.
10	Bit de donnée 6.
11	Tension de 5 volts régulés.
12	Bit de donnée 2.
13	Bit de donnée 7.
14	Bit de donnée 0.
15	Bit de donnée 1.
16	Interruptions masquables.
17	Interruptions non masquables.
18	Signal d'arrêt du microprocesseur.
19	Demande d'opération mémoire.
20	Demande d'entrées/sorties.
21	Commande de lecture mémoire.
22	Commande d'écriture mémoire.
23	Acceptation d'accès direct mémoire.

Broche	*Signification*
24	Demande d'attente au microprocesseur.
25	Demande d'accès direct mémoire.
26	Initialisation du microprocesseur.
27	Signal de début de cycle.
28	Rafraîchissement des mémoires dynamiques.
29	Tension 0 volt masse électriques.
30	Bit d'adresse 0.
31	Bit d'adresse 1.
32	Bit d'adresse 2.
33	Bit d'adresse 3.
34	Bit d'adresse 4.
35	Bit d'adresse 5.
36	Bit d'adresse 6.
37	Bit d'adresse 7.
38	Bit d'adresse 8.
39	Bit d'adresse 9.
40	Bit d'adresse 10.

LE CONNECTEUR POUR MANETTE DE JEUX

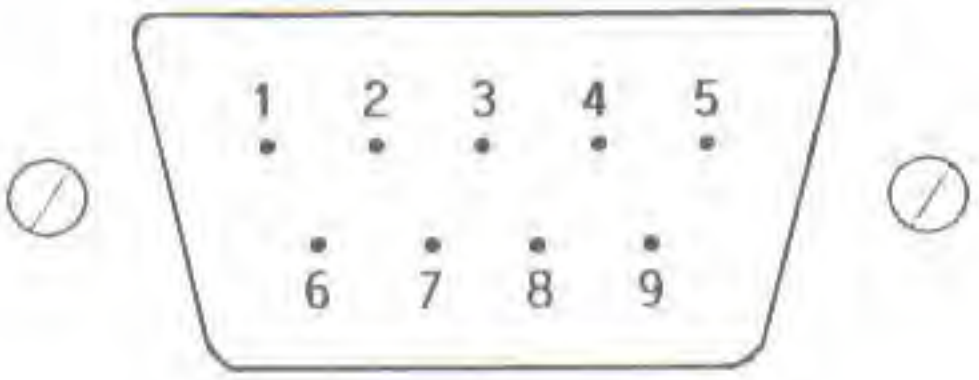

Broche 1 haut	Broche 6 bouton de tir 2
Broche 2 bas	Broche 7 bouton de tir 1
Broche 3 gauche	Broche 8 masse commune
Broche 4 droite	Broche 9 masse commune 2
Broche 5 disponible	

LE CONNECTEUR SORTIE VIDEO

5 1
6
4 2
3

Broche 1 rouge	Broche 4 synchro
Broche 2 vert	Broche 5 masse
Broche 3 bleu	Broche 6 luminance

LE CONNECTEUR SORTIE EXPANSION

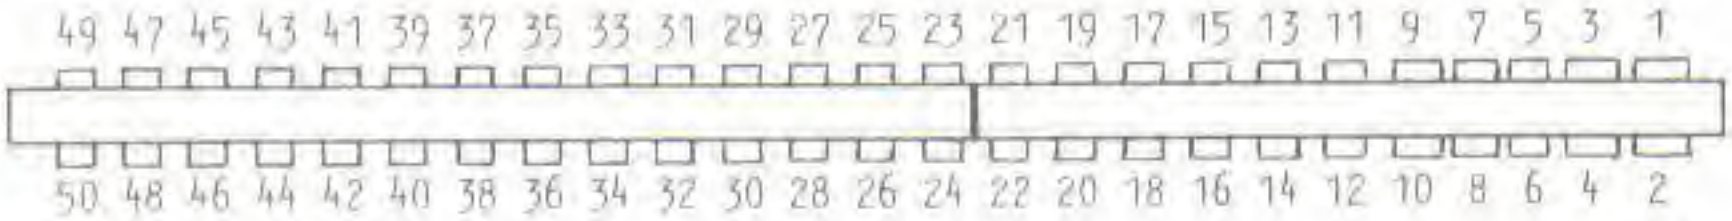

Broche	1	son	
Broche	2	masse	
Broche	3	A15	
Broche	4	A14	
Broche	5	A13	
Broche	6	A12	
Broche	7	A11	
Broche	8	A10	
Broche	9	A9	
Broche	10	A8	
Broche	11	A7	
Broche	12	A6	
Broche	13	A5	
Broche	14	A4	
Broche	15	A3	
Broche	16	A2	
Broche	17	A1	
Broche	18	A0	
Broche	19	D7	
Broche	20	D6	
Broche	21	D5	
Broche	22	D4	
Broche	23	D3	
Broche	24	D2	
Broche	25	D1	
Broche	26	D0	
Broche	27	+ 5 volts	
Broche	28	$\overline{\text{MREQ}}$	
Broche	29	$\overline{\text{M1}}$	
Broche	30	$\overline{\text{RFSH}}$	
Broche	31	$\overline{\text{IORQ}}$	
Broche	32	$\overline{\text{RD}}$	
Broche	33	$\overline{\text{WR}}$	
Broche	34	$\overline{\text{HALT}}$	
Broche	35	$\overline{\text{INT}}$	
Broche	36	$\overline{\text{NMI}}$	
Broche	37	$\overline{\text{BUSRD}}$	
Broche	38	$\overline{\text{BUSAK}}$	
Broche	39	READY	
Broche	40	$\overline{\text{BUS RESET}}$	
Broche	41	$\overline{\text{RESET}}$	
Broche	42	$\overline{\text{ROMEN}}$	
Broche	43	ROMDIS	
Broche	44	$\overline{\text{RAMRD}}$	
Broche	45	RAMDIS	
Broche	46	CURSOR	
Broche	47	L. PEN	
Broche	48	$\overline{\text{EXP}}$	
Broche	49	masse	
Broche	50	0	

LE CONNECTEUR SORTIE IMPRIMANTE

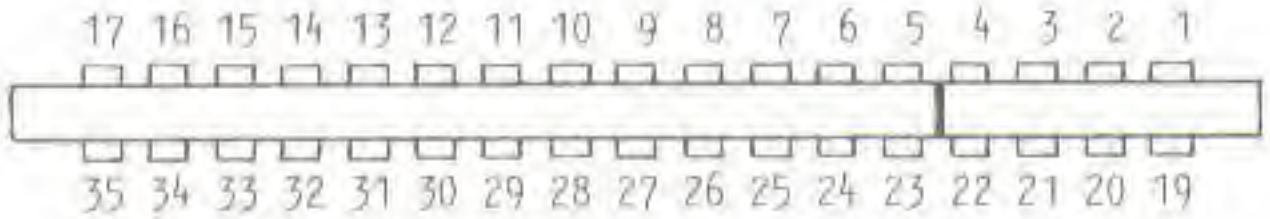

Broche 1 STROBE	Broche 19 GND
Broche 2 D0	Broche 20 GND
Broche 3 D1	Broche 21 GND
Broche 4 D2	Broche 22 GND
Broche 5 D3	Broche 23 GND
Broche 6 D4	Broche 24 GND
Broche 7 D5	Broche 25 GND
Broche 8 D6	Broche 26 GND
Broche 9 D7	Broche 28 GND
Broche 11 BUSY	Broche 33 GND
Broche 14 GND (masse)	Les broches non décrites ne
Broche 16 GND	sont pas connectées.

ANNEXES

INSTRUCTIONS ET FONCTIONS PROPRES AU CPC664

Fonctions

COPYCHR$

COPYCHR$ (# numéro de canal)
Copie dans une variable alphanumérique le caractère courant sous le curseur du canal spécifié.

DEC$

DEC$ (expression numérique, format)
Exprime l'expression numérique avec le format spécifié (ce format est identique à celui de l'instruction PRINT USING). Cette fonction permet de mettre le résultat d'un USING dans une variable alphanumérique.

DERR

DERR
Imprime le dernier numéro d'erreur produit.

SPC

SPC(n)
Génère n espace : à utiliser avec PRINT.

Instructions

CLEAR INPUT

CLEAR INPUT
Cette instruction vide le tampon d'entrée. Elle enlève tous les caractères parasites qui pourraient s'y trouver.

CURSOR

CURSOR sémaphore système, sémaphore utilisateur.
Cette instruction permet de forcer l'extinction ou l'allumage du curseur. Le sémaphore vaut 1 si le curseur doit être allumé, 0 sinon.

FILL

FILL encre
Rempli la surface limitée par la couleur d'encre spécifiée.

FRAME

FRAME
Synchronise l'écriture des graphiques avec le retour de balayage.

INSTRUCTIONS ET FONCTIONS PROPRES AU CPC664

GRAPHICS

GRAPHICS PAPER encre / GRAPHICS PEN encre
Positionne l'encre du papier graphique ou du crayon graphique sans toucher au crayon et au papier texte.

MASK

MASK nombre entier 0 à 255, nombre 0 à 7
Très belle instruction qui permet de spécifier la structure d'un trait pour dessiner en pointillé ou en trait mixte. Le premier octet spécifie la structure du trait sur 8 points (0 à 255), le second spécifie le point de départ à l'intérieur des 8 points.
Exemple : pour dessiner en pointillé un point sur deux :
MASK &X10101010,0 ou MASK 170,0

MID$ à gauche

MID$ (chaîne1, position, longueur) = chaîne2
Remplace à l'intérieur de chaîne1, à partir du caractère défini par position et sur une longueur définie par longueur, les caractères présents par les caractères de chaîne1.

ON BREAK CONT

ON BREAK CONT
Empêche l'interruption du programme par l'appui sur la touche BREAK.
Cette fonction est à utiliser avec circonspection sur des programmes terminés. Après lancement le seul moyen d'arrêter le programme est le RESET.

LES VECTEURS D'APPEL DES ROUTINES MATHEMATIQUES DU CPC664

Les routines mathématiques contenues dans la ROM inférieure doivent être appelées souvent depuis la ROM BASIC pour effectuer toutes les fonctions BASIC de calcul (+,*,/,sin,cos,...). Une série de vecteurs a été créée pour faciliter cet appel.

Les fonctions mathématiques du BASIC fonctionnent sur un accumulateur virtuel de six octets situé de B09F à B0A4. B09F contient le type de la variable (2=entier, 3=chaîne, 5=réel).

Une variable entière est codée sur deux octets en binaire signé.

Une variable réelle est plus complexe. Elle est représentée par cinq octets suivant un codage binaire particulier :

- exprimer le nombre en binaire ;
- compter le nombre de chiffres significatifs situés avant la virgule et lui ajouter 128 (80H). On a ainsi obtenu l'octet 5.
- supprimer le premier bit de gauche et convertir les sept autres bits en décimal. Si le nombre est négatif, ajouter 128 (80H). On obtient l'octet 4.
- pour obtenir les octets 3, 2 et 1, prendre les bits suivants par tranche de 8 et les convertir en décimal.

Exemple : codage de la variable réelle : -2527

2527 s'écrit en binaire 1 0011101 1111 (12 chiffres)

```
Octet 5 = 8C car : 128 + 12 = 140 = 8C
Octet 4 = 9D car : prendre les sept bits suivants :
                   0011101 = 29 = 1D. Le nombre étant
                   négatif, ajouter 128 : 29 = 128 =
                   157 = 9D.
Octet 3 = F0 car : Les huit bits suivants sont 1111
                   (0000) = 240 = F0
Octet 2 et Octet 1 = 00 car il n'y a plus de bits.
```

-2527 se code donc : 00 00 F0 9D 8C

LES VECTEURS D'APPEL DES ROUTINES MATHEMATIQUES DU CPC664

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
BD5E	2F91	Copie les cinq octets pointés par DE vers la zone pointée par HL et passe dans A le contenu de l'octet qui se trouve à l'adresse HL-1 (type de variable).
BD61	2F9F	Conversion entier en flottant dans les cinq octets pointés par DE.
BD64	2FC8	Conversion du nombre binaire pointé par HL en nombre au format de l'accumulateur (5 octets).
BD67	2FD9	Transforme la valeur contenue dans les cinq octets pointés par HL en entier contenu dans HL.
BD6A	3001	Transforme la valeur contenue dans les cinq octets pointés par HL en un entier contenu dans les deux premiers octets pointés par HL.
BD6D	3014	Réalise la fonction FIX.
BD70	3055	Réalise la fonction INT.
BD73	305F	Fonction SGN (Routine utilisée par STR$ et PRINT).
BD76	30C6	Routine de transformation (multiplie par 10 exp A).
BD79	34A2	Addition de deux réels. HL pointe sur une zone de cinq octets représentant un nombre au format réel (appelée ACCUM1). DE pointe sur une autre zone de cinq octets (appelée ACCUM2). A l'issue de la routine, HL pointe toujours sur ACCUM1 et ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 +ACCUM2.
BD7C	3159	Fonction RND.
BD7F	349E	Soustraction de deux réels. HL pointe sur une zone de cinq octets représentant un nombre au format réel (appelée ACCUM1). DE pointe sur une autre zone de cinq octets (appelée ACCUM2). A l'issue de la routine, HL pointe toujours sur ACCUM1 et ACCUM1 contient la valeur de ACCUM2-ACCUM1.

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
BD82	3577	Multiplication de deux réels. Comme ci-dessus mais ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 * ACCUM2.
BD85	3604	Division de deux réels. Comme ci-dessus mais ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 / ACCUM2.
BD88	3188	Fournir la dernière valeur RND.
BD8B	36DF	Comparaison de deux réels : Si ACCUM1 > ACCUM2 alors A=1 Si ACCUM1 < ACCUM2 alors A=255 Si ACCUM1 = ACCUM2 alors A=0
BD8E	3731	Négation d'un réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient la valeur de -ACCUM1.
BD91	3727	Teste le réel contenu dans ACCUM1. HL pointe sur ACCUM1. Si ACCUM1 > 0 alors A=1 Si ACCUM1 < 0 alors A=255 Si ACCUM1 = 0 alors A=0
BD94	3345	Positionnement du mode de calcul d'angles en degrés ou en radians. Si A=0 on est en mode RADIANS. Si A#0 on est en mode DEGRES.
BD97	2F73	En sortie, la zone pointée par HL en entrée contient la constante PI.
BD9A	32AC	Extraction de la racine carrée d'un nombre réel. En entrée, HL pointe sur une zone de cinq octets qui contient un nombre. En sortie, cette zone contient la racine carrée du nombre.
BD9D	32AF	Calcul de l'exposant d'un nombre réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient le nombre et DE pointe sur ACCUM2 qui contient l'exposant. En sortie, ACCUM1 contient la valeur de ACCUM1 exposant ACCUM2.
BDA0	31B6	Calcul du logarithme népérien d'un nombre réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient

LES VECTEURS D'APPEL DES ROUTINES MATHEMATIQUES DU CPC664

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Signification*
		le nombre en entrée. En sortie, ACCUM1 contient la valeur du logarithme népérien du nombre.
BDA3	31B1	Calcul du logarithme en base 10 d'un nombre réel. HL pointe sur ACCUM1 qui contient le nombre en entrée. En sortie, ACCUM1 contient la valeur du logarithme décimal du nombre.
BDA6	322F	Calcul de l'exponentielle d'un nombre. HL pointe sur ACCUM1 qui en sortie contient la valeur de l'exponentielle du nombre.
BDA9	3353	Calcul du sinus d'un angle.
BDAC	3349	Calcul du cosinus d'un angle.
BDAF	33C8	Calcul de la tangente d'un angle.
BDB2	33D8	Calcul de l'arctangente d'un angle.
BDB5	2FD1	Routine d'évaluation.
BDB8	3136	Routine RND (B8E4 et B8E6) à l'initialisation.
BDBB	3143	Routine utilisée pour la génération de nombres aléatoires.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME DU CPC664

Adresse	*Longueur*	*Signification*
AC01	1	Sémaphore : 0 = auto, 1 = pas auto.
AC02	2	Numéro de la ligne courante (utilisé par AUTO).
AC04	2	Valeur de l'incrément entre deux lignes (AUTO).
AC09	1	Utilisé par l'instruction WIDTH.
AC0C	1	Utilisé par l'instruction NEXT.
AC12	2	Utilisé par l'instruction FOR.
AC14	2	Utilisé par le couple d'instructions WHILE-WEND.
AC16	11	Utilisé par l'instruction ON... GOTO.
AC8A	256	Tampon d'entrée clavier.
AD8C	2	Pointeur pour l'instruction RESUME
AD8E	2	Utilisé pour le traitement d'erreur.
AD90	1	Numéro d'erreur.
AD91	2	Adresse du dernier octet exécuté.
AD93	2	Adresse pour END, STOP et CONT.
AD98	1	Numéro d'erreur pour la fonction ON ERROR GOTO.
AD99	9	Paramètres utilisés par l'instruction SOUND.
ADF3	26	Table de déclaration des variables. Composée de 26 octets (un par lettre de l'alphabet). Chaque octet contient un code qui détermine le type par défaut de chaque variable commençant par cette lettre.
AE15	2	Adresse de la ligne courante pour le READ DATA.
AE17	2	Adresse de début de lecture de DATA pour RESTORE.
AE1B	2	Utilisé par ON ERROR GOTO.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME DU CPC664

Adresse	*Longueur*	*Signification*
AE1F	1	Sémaphore : 0 = TROFF, 1 = TRON.
AE55	2	Sauvegarde de DE pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE57	1	Sauvegarde de l'accumulateur pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE58	2	Sauvegarde de HL pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE5A	2	Sauvegarde de SP pour l'utilisation de l'instruction CALL.
AE5C	2	Utilisé par l'instruction ZONE (adresse).
AE5E	2	HIMEM (adresse supérieure pour le BASIC).
AE60	2	Utilisé par l'instruction SYMBOL (adresse).
AE64	2	Adresse du début du programme BASIC (par défaut 016F).
AE66	2	Adresse de fin du programme BASIC.
AE68	2	Adresse du début des tables de variables.
AE6A	2	Adresse de la table des variables simples.
AE6C	2	Adresse de la table des variables tableaux (DIM).
B06F	2	Adresse début de pile BASIC.
B09F	1	Type de l'accumulateur virtuel.
B0A0	5	Cinq octets utilisés par l'accumulateur virtuel.
B113	1	Mode radian/degré.
B118		Début de la zone des variables du gestionnaire cassette.
B118	1	Prompt message autorisé si 0, interdit si # 0.
B11A	1	Indicateur d'ouverture de fichier.
B11B	2	Adresse du tampon de 2K pour le catalogue.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME DU CPC664

Adresse	*Longueur*	*Signification*
B11D	2	Adresse tampon lecture.
B131	1	Type de fichier cassette.
B132	2	Adresse courante tampon de lecture.
B134	2	Emplacement mémoire des données.
B136	2	Longueur logique du fichier.
B15F	1	Type du stream d'écriture.
B162	2	Adresse du tampon d'écriture.
B176	2	Adresse courante du tampon d'écriture.
B1E5	1	Caractère de synchronisation.
B1E9	2	Vitesse d'écriture ou de lecture.
B1ED		Début de la zone des variables du gestionnaire sonore.
B2A6	240	15 x 16 octets avec les valeurs des enveloppes d'amplitude.
B396	240	15 x 16 octets avec les valeurs des enveloppes tonales.
B496	80	Table des valeurs des touches sans SHIFT ni CTRL.
B4E6	80	Table des valeurs des touches avec SHIFT.
B536	80	Table des valeurs des touches avec CTRL.
B586	80	Table des répétitions pour chaque touche.
B628	2	Utilisé pour le scanning (adresse).
B62A	1	Sauvegarde temporaire du caractère scanné (BB0C).
B633	1	Valeur de la vitesse de répétition des touches.
B634	1	Valeur du délai avant la répétition d'une touche.
B635	10	Table de scanning des touches.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME DU CPC664

Adresse	*Longueur*	*Signification*
B63B	1	Etat de la manette de jeux 1.
B63E	1	Etat de la manette de jeux 2.
B68B	2	Adresse de la table des touches sans SHIFT ni CTRL.
B68D	2	Adresse de la table des touches avec SHIFT.
B68F	2	Adresse de la table des touches avec CTRL.
B691	2	Adresse de la table de répétition des touches.
B693	2	Coordonnée de l'origine de l'axe X.
B695	2	Coordonnée de l'axe Y.
B697	2	Coordonnée graphique X.
B699	2	Coordonnée graphique Y.
B69B	2	Coordonnée X d'un bord de la fenêtre graphique.
B69D	2	Coordonnée X de l'autre bord de la fenêtre graphique.
B69F	2	Coordonnée Y d'un bord de la fenêtre graphique.
B6A1	2	Coordonnée Y de l'autre bord de la fenêtre graphique.
B6A3	1	Encre du crayon graphique.
B6A4	1	Encre du papier graphique.
B6A5	8	Quatre zones de deux octets utilisées comme mémoire temporaire de calcul pendant le traçage d'une ligne.
B6AD	2	Coordonnée X du point final pour le traçage d'une ligne.
B6AF	2	Coordonnée Y du point final pour le traçage d'une ligne.
B6B5	1	Numéro du STREAM
B726	1	Position ligne curseur.
B727	1	Position colonne curseur.

LES PRINCIPALES VARIABLES SYSTEME DU CPC664

Adresse	*Longueur*	*Signification*
B728	1	Indicateur de fenêtre.
B729	1	Ligne début fenêtre courante.
B72A	1	Colonne début fenêtre courante.
B72B	1	Ligne fin fenêtre courante.
B72C	1	Colonne fin fenêtre courante.
B72E	1	0 = curseur autorisé, 255 = curseur interdit.
B72F	1	Encre courante pour le crayon.
B730	1	Encre courante pour le papier.
B731	1	0 = affichage du fond permis, 255 = affichage du fond interdit.
B734	2	Premier caractère et état de la table des matrices définie par l'utilisateur.
B736	2	Adresse de la table des matrices définie par l'utilisateur.
B763	96	Table des codes de contrôle.
B7C2	1	Octet pour l'encodage (masque) de l'encre.
B7C3	1	Mode écran (0, 1 ou 2).
B7C4	2	Offset de l'écran compris entre 0 et 7FF.
B7C6	1	Octet de poids fort du début de la mémoire réelle écran.
B7C7	1	Contient parfois un C3 (jump).
B7C8	2	Contient l'adresse pour le jump.
B7D2	1	Longueur de la première période de clignotement du bord.
B7D3	1	Longueur de la seconde période de clignotement du bord.
B7D4	32	Couleurs des encres (deux octets par couleur).
B7F7	1	Utilisé par BORDER.

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE DU CPC664

La ROM inférieure contient les routines système (communication avec le matériel), les routines mathématiques et le générateur de caractères.

Remarque : les adresses qui correspondent aux routines déjà décrites en détail sont indiquées avec uniquement le point d'entrée mémoire vive correspondant suivi d'une *.

Dès lors, nous vous conseillons de vous rapporter aux pages 81 à 111, pour de plus amples informations.

Les routines situées à une adresse identique dans le CPC464 sont indiquées par un signe = à la suite de l'adresse.

```
005C=    BCC8 *
0099=    BD0D *
00A3=    BD10 *
0163=    BCD7 *
016A=    BCDA *
0170=    BCDD *
0176=    BCE0 *
017D=    BCE3 *
0183=    BCE6 *
01B3=    BCE9 *
01C5=    BCEC *
01D2=    BCEF *
01E2=    BCF2 *
0219     BCFE *
0227     BCF5 *
0255     BCFB *
0276     BD01 *
0284     BCF8 *
028D     BD0A *
0294     BD04 *
029A     BD07 *
02A0     BCD1 *
02B1     BCD4 *
0326     BCCB *
0330     BCCE *
05D7     BD13 *
0606     BD16 *
066F     Message 64K MICROCOMPUTER (V2).
068B     Message copyright 1984 Amstrad Consumer
         Electronics PLC and Locomotive Software Ltd.
06F5     Message *** program load failed ***.
0728     Liste des compatibles Arnold, Amstrad, Orion,
         Schneider, Awa, Solavox, Saisho, Triumph, Isp.
```

0766	BD1C	*	1070	BB4E	*
0776	BD22	*	1080	BB51	*
077C	BD25	*	10E0	BBB4	*
07A4	BD19	*	10FF	BBB7	*
07B0	BD1F	*	1156	BB6F	*
07D0	BD28	*	1161	BB72	*
080B	BD2B	*	116C	BB75	*
0825	BDF1	*	1178	BB78	*
0834	BD31	*	11C6	BB87	*
0848	BD2E	*	1204	BB66	*
0853	BD34	*	124E	BB69	*
08BB	BD37	*	125B	BDCD	*
0ABB	BBFF	*	125B	BDD0	*
0ACC	BC02	*	1261	BB8A	*
0AE5	BC0E	*	1261	BB8D	*
0B08	BC11	*	1272	BB81	*
0B13	BC14	*	127A	BB84	*
0B13	BDEB	*	1282	BB7B	*
0B33	BC05	*	1293	BB7E	*
0B38	BC08	*	12A2	BB90	*
0B52	BC0B	*	12A7	BB96	*
0B59	BC17	*	12B6	BB93	*
0B66	BC1A	*	12BC	BB99	*
0BAB	BC1D	*	12C2	BB9C	*
0C01	BC20	*	12D0	BBA5	*
0C0D	BC23	*	12EE	BBA8	*
0C1B	BC26	*	12FA	BBAB	*
0C35	BC29	*	1327	BBAE	*
0C51	BC59	*	1331	BB5D	*
0C6D	BDE8	*	1347	BDD3	*
0C70	BC5C	*	1377	BB9F	*
0C86	BDE5	*	1384	BBA2	*
0C8A	BC2C	*	13A4	BB63	*
0CA3	BC2F	*	13A8	BB60	*
0CE6	BC3E	*	13BA	BDD6	*
0CEA	BC41	*	13FA	BB5A	*
0CEE	BC32	*	1406	BDD9	*
0CF3	BC38	*	144E	BB57	*
0D16	BC35	*	1455	BB54	*
0D1B	BC3B	*	14D0	BBB1	*
0DB5	BC44	*	154B	BB6C	*
0DB9	BC47	*	15A4	BBBA	*
0DE1	BC4A	*	15D3	BBBD	*
0DFC	BC4D	*	15F7	BBC3	*
0E40	BC50	*	15FA	BBC0	*
0EF5	BC53	*	1602	BBC6	*
0F26	BC56	*	160A	BBC9	*
0F8F	BC5F	*	1618	BBCC	*
0F97	BC62	*	16A1	BBCF	*

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE DU CPC664

16E6 BBD2 *
1713 BBD5 *
1729 BBD8 *
1732 BBDB *
1763 BBDE *
176A BBE4 *
1771 BBE1 *
1776 BBE7 *
177C BBED *
177F BBEA *
1782 BDDC *
1790 BBF3 *
1793 BBF0 *
1796 BDDF *
17A2 BBF9 *
17A5 BBF6 *
17B0 BDE2 *
193C BBFC *
1B5C BB00 *
1B98 BB03 *
1BBF BB06 *
1BC5 BB09 *
1BFA BB0C *
1C04 BB15 *
1C3C Valeur par défaut des touches étendues (RUN pour CTRL CR).
1C46 BB0F *
1CB3 BB12 *
1CDB BB18 *
1CE1 BB1B *
1D38 BB21 *
1DB8 BDEE *
1DE5 BB24 *
1DF2 BB42 *
1DF6 BB3F *
1DFA BB45 *
1E0B BB48 *
1E19 BB4B *
1E2F BB3C *
1E34 BB39 *
1E45 BB1E *
1EC4 BB2A *
1EC9 BB30 *
1ECE BB36 *
1ED8 BB27 *
1EDD BB2D *
1EE2 BB33 *
1EEF Table des valeurs par défaut des touches clavier.

```
1FE9    BCA7 *
2050    BCB6 *
206B    BCB9 *
2114    BCAA *
21AC    BCB3 *
21CE    BCAD *
21EB    BCB0 *
2495    BCBC *
249A    BCBF *
24A6    BCC2 *
24AB    BCC5 *
24BC    BC65 *
24CE    BC68 *
24E1    BC6B *
288B    BC77, BC7A, BC7D, BC80, BC83, BC86, BC89,
        BC8C, BC8F, BC92, BC95, BC98, BC9B *
        Routines cassette & disque.
2935    Message press play then any key.
294B    Message error.
2955    Message REC.
2958    Message and.
295D    Message Read.
2963    Message write.
296A    Message Rewind.
2970    Message tape.
2975    Message found.
297D    Message loading.
2985    Message saving.
298D    Message OK.
2990    Message Block.
2996    Message Unnamed.
299D    Message File.
29A6    BCA1 *
29AF    BC9E *
29C1    BCA4 *
2BBB    BC6E *
2BBF    BC71 *
2BC1    BC74 *
2F73    BD97 * PI
2F78    CONSTANTE PI
2F91    BD5E *
2F9F    BD61 *
2FC8    BD64 *
2FD1    BDB5 *
2FD9    BD67 *
3001    BD6A *
3014    BD6D *
3055    BD70 *
305F    BD73 *
```

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE DU CPC664

```
30C6    BD76 *
30F5    Table des puissances de 10. Treize entrées
        de 5 octets pour les valeurs de 10 à 10E13.
3136    BDB8 * RND INT
3143    BDBB * RND SEED
3159    BD7C * RND
3188    BD88 * RND
31B1    BDA3 * LOG10
31B6    BDA0 * LOG
31EE    Constante pour calcul du LOG (4 x 5 octets).
3220    Valeur codée de 1/SQR(2).
3225    Valeur codée de LOG(2) (0,693147181).
322A    Valeur codée de LOG10(2) (0,301029996).
322F    BDA6 * EXP
329D    Constante 1,44269504.
32A2    Constante 88,0296919.
32A7    Constante -88,7228391.
32AC    BD9A * SQR
32AF    BD9C * PUISSANCE
3345    BD94 * DEG-RAD
3349    BDAC * COS
3353    BDA9 * SIN
3382    Table de 6 nombres codés sur 5 octets chacun
        pour le calcul des sinus et des cosinus.
33B4    Table de 4 nombres codés sur 5 octets chacun
        pour le calcul des sinus et des cosinus.
33C8    BDAF * TAN
33D8    BDB2 * ATN
33EE    Table de 11 nombres codés sur 5 octets chacun
        pour le calcul de l'arc-tangente.
349E    BD7F * SOUSTRACTION
34A2    BD79 * ADDITION
3577    BD82 * MULTIPLICATION
3604    BD85 * DIVISION
36DF    BD8B * COMPARAISON
3727    BD91 * SGN
3731    BD8E * CHANGEMENT SIGNE
3800    Début de la table du générateur de caractères
        (256 x 8 octets).
3FFF    Fin de la table.
```

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC664

La ROM supérieure contient toutes les routines de traitement de tous les mots clés BASIC.

C006	Initialisation + envoi du message BASIC 1.1
C033	Message BASIC 1.1
C046	Fonction EDIT
C058	Entrée principale (affichage du READY).
C0D7	Message READY
C0EA	AUTO
C128	NEW
C12F	CLEAR
C23C	PAPER
C227	PEN
C24B	BORDER
C254	INK
C278	MODE
C283	CLS
C29B	COPYCHR$
C2A4	VPOS
C2A8	POS
C302	LOCATE
C311	WINDOW
C346	TAG
C34D	TAGOFF
C363	CURSOR
C42D	WIDTH
C452	EOF
C4E1	ORIGIN
C509	CLG
C515	FILL
C532	MOVE
C537	MOVER
C53C	DRAW
C541	DRAWR
C546	PLOT
C54B	PLOTR
C574	TEST
C579	TESTR
C59D	GRAPHICS
C5C3	MASK
C5D7	FOR
C6A5	NEXT
C76A	IF
C789	GOTO
C78F	GOSUB
C7B3	RETURN
C7EA	WHILE
C81D	WEND
C885	ON

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC664

C979	ON BREAK
C99A	DI
C9A0	EI
C9F8	ON SQ
CA25	AFTER
CA2D	EVERY
CA53	REMAIN
CB54	ERROR
CBF4	Message UNDEFINED LINE
CC04	Routine envoi message BREAK in.
CC1F	Message BREAK
CC25	Message IN
CC29	STOP
CC34	END
CC96	CONT
CCCD	ON ERROR
CCD8	RESUME
CD17	Table des messages d'erreur (MORCEAU DE MOT).
CFF0	Table des points d'entrée des opérations arithmétiques et logiques.
D11A	Table des points d'entrée des fonctions EOF, ERR, HIMEM, INKEY$, PI, RND, TIME, XPOS et YPOS.
D12E	DERR
D133	ERR
D14B	HIMEM
D164	XPOS
D16B	YPOS
D1E8	Table des points d'entrée des fonctions.
D242	MIN
D246	MAX
D26D	ROUND
D2AB	OPENOUT
D2B7	OPENIN
D2F0	CLOSEIN
D2F8	CLOSEOUT
D316	SOUND
D373	RELEASE
D37E	SQ
D3A1	ENV
D3D7	ENT
D459	INKEY
D473	JOY
D489	KEY DEF
D4DE	SPEED
D520	PI
D52C	DEG
D530	RAD
D534	SQR

D539	Routine d'élévation à une puissance.
D563	EXP
D568	LOG10
D56D	LOG
D572	SIN
D577	COS
D57C	TAN
D581	ATN
D587	Message RANDOM NUMBER SEED ?
D59C	RANDOMIZE
D5C4	RND
D653	DEFSTR
D657	DEFINT
D65B	DEFREAL
D691	LET
D6B9	DIM
D9F4	ERASE
DB18	LINE
DB48	INPUT
DB7F	Message ?redo from start
DCCD	RESTORE
DCDF	READ
DEC6	TRON
DECA	TROFF
DEE5	Table des points d'entrée des mots clés BASIC.
DFA8	Fin de la table.
E0C8	Table des mots clés qui peuvent être suivis d'un numéro de ligne (GOTO, RESTORE, AUTO, EDIT,...).
E1D2	LIST
E3AD	Routine de positionnement sur la table des lettres pour rechercher des mots clés.
E3F0	Routine de test qui vérifie si un mot clé se trouve dans la table.
E41D	Table des adresses pour chacune des 26 lettres de l'alphabet.
E451	Table des mots clés avec leur code.
E73A	Fin de la table.
E7F3	DELETE
E8A3	RENUM
E9A8	DATA
E9AC	REM
EA7D	RUN
EABA	LOAD
EB02	CHAIN
EB59	MERGE
ECE1	SAVE
F20D	PEEK
F214	POKE

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC664

F21E	INP
F228	OUT
F232	WAIT
F261	CALL
F2A2	ZONE
F2A9	PRINT
F383	PRINT USING
F50D	WRITE
F570	MEMORY
F784	SYMBOL
F8EC	LOWER$
F8F1	Routine de conversion en minuscules.
F8FA	UPPER$
F964	BIN$
F969	HEX$
F98F	DEC$
F9BC	STR$
F9D3	LEFT$
F9D8	RIGHT$
FA07	MID$
FA69	LEN
FA6E	ASC
FA74	CHR$
FA7E	INKEY$
FA8D	STRING$
FAAD	SPACE$
FABE	VAL
FAE5	INSTR
FC53	FRE
FD0C	Addition +
FD21	Soustraction -
FD35	Multiplication *
FD52	Division /
FD67	Division entière \
FD79	Modulo (reste de la division).
FD87	Fonction AND (ET LOGIQUE).
FD92	Fonction OR (OU LOGIQUE).
FD9C	Fonction XOR (OU EXCLUSIF).
FDB0	ABS
FE0E	FIX
FE13	INT
FEB6	CINT
FEEB	UNT
FF14	CREAL
FF1B	Nettoyage de l'accumulateur.
FF2A	SGN
FF32	Positionnement d'un entier dans l'accumulateur.
FF3E	Conversion en réel.
FF45	Met le type de variable dans C.

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC664

FF4B	Met le type de variable dans A.
FF83	Copie l'accumulateur dans la zone pointé par DE.
FF92	Teste si majuscule.
FF9C	Teste si numérique.
FFAB	Conversion en majuscule.
FFCA	Compare A et le contenu de HL.
FFD8	Compare HL et DE.
FFDE	Compare HL et BC.
FFE4	DE = HL - DE
FFF2	LDIR
FFF8	LDDR
FFFB	JP (HL)
FFFC	Retour au contenu de BC.
FFFE	Retour au contenu de DE.

ADRESSES REELLES ROM DU CPC664

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*
BBØØ	1B5C	BBØ3	1B98	BBØ6	1BBF
BBØ9	1BC5	BBØC	1BFA	BBØF	1C46
BB12	1CB3	BB15	1CØ4	BB18	1CDB
BB1B	1CE1	BB1E	1E45	BB21	1D38
BB24	1DE5	BB27	1ED8	BB2A	1EC4
BB2D	1EDD	BB3Ø	1EC9	BB33	1EE2
BB36	1ECE	BB39	1E34	BB3C	1E2F
BB3F	1DF6	BB42	1DF2	BB45	1DFA
BB48	1EØB	BB4B	1E19	BB4E	1Ø7Ø
BB51	1Ø8Ø	BB54	1455	BB57	144E
BB5A	13FA	BB5D	1331	BB6Ø	13A8
BB63	13A4	BB66	12Ø4	BB69	124E
BB6C	154B	BB6F	1156	BB72	1161
BB75	116C	BB78	1178	BB7B	1282
BB7E	1293	BB81	1272	BB84	127A
BB87	11C6	BB8A	1261	BB8D	1261
BB9Ø	12A2	BB93	12B6	BB96	12A7
BB99	12BC	BB9C	12C2	BB9F	1377
BBA2	1384	BBA5	12DØ	BBA8	12EE
BBAB	12FA	BBAE	1327	BBB1	14DØ
BBB4	1ØEØ	BBB7	1ØFF	BBBA	15A4
BBBD	15D3	BBCØ	15FA	BBC3	15F7
BBC6	16Ø2	BBC9	16ØA	BBCC	1618
BBCF	16A1	BBD2	16E6	BBD5	1713
BBD8	1729	BBDB	1732	BBDE	1763
BBE1	1771	BBE4	176A	BBE7	1776
BBEA	177F	BBED	177C	BBFØ	1793
BBF3	179Ø	BBF6	17A5	BBF9	17A2
BBFC	193C	BBFF	ØABB	BCØ2	ØACC
BCØ5	ØB33	BCØ8	ØB38	BCØB	ØB52
BCØE	ØAE5	BC11	ØBØ8	BC14	ØB13
BC17	ØB59	BC1A	ØB66	BC1D	ØBAB
BC2Ø	ØCØ1	BC23	ØCØD	BC26	ØC1B
BC29	ØC35	BC2C	ØC8A	BC2F	ØCA3
BC32	ØCEE	BC35	ØD16	BC38	ØCF3
BC3B	ØD1B	BC3E	ØCE6	BC41	ØCEA
BC44	ØDB5	BC47	ØDB9	BC4A	ØDE1
BC4D	ØDFC	BC5Ø	ØE4Ø	BC53	ØEF5
BC56	ØF26	BC59	ØC51	BC5C	ØC7Ø
BC5F	ØF8F	BC62	ØF97	BC65	24BC
BC68	24CE	BC6B	24E1	BC6E	2BBB
BC71	2BBF	BC74	2BC1	BC77	288B

Adresse vecteur	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*	*Adresse vecteur*	*Adresse réelle*
BC7A	288B	BC7D	288B	BC8Ø	288B
BC83	288B	BC86	288B	BC89	288B
BC8C	288B	BC8F	288B	BC92	288B
BC95	288B	BC98	288B	BC9B	288B
BC9E	29AF	BCA1	29A6	BCA4	29C1
BCA7	1FE9	BCAA	2114	BCAD	21CE
BCBØ	21EB	BCB3	21AC	BCB6	2Ø5Ø
BCB9	2Ø6B	BCBC	2495	BCBF	249A
BCC2	24A6	BCC5	24AB	BCC8	ØØ5C
BCCB	Ø326	BCCE	Ø33Ø	BCD1	Ø2AØ
BCD4	Ø2B1	BCD7	Ø163	BCDA	Ø16A
BCDD	Ø17Ø	BCEØ	Ø176	BCE3	Ø17D
BCE6	Ø183	BCE9	Ø1B3	BCEC	Ø1C5
BCEF	Ø1D2	BCF2	Ø1E2	BCF5	Ø227
BCF8	Ø284	BCFB	Ø255	BCFE	Ø219
BDØ1	Ø276	BDØ4	Ø294	BDØ7	Ø29A
BDØA	Ø28D	BDØD	ØØ99	BD1Ø	ØØA3
BD13	Ø5D7	BD16	Ø6Ø6	BD19	Ø7A4
BD1C	Ø766	BD1F	Ø7BØ	BD22	Ø776
BD25	Ø77C	BD28	Ø7DØ	BD2B	Ø8ØB
BD2E	Ø848	BD31	Ø834	BD34	Ø853
BD37	Ø8BB	BD3A	1D3C	BD3D	1BFE
BD4Ø	145C	BD43	15E8	BD46	19D1
BD49	17AC	BD4C	17A8	BD4F	1626
BD52	19D5	BD55	ØB41	BD58	Ø7FC
BD5B	2CØ2	BD5E	2F91	BD61	2F9F
BD64	2FC8	BD67	2FD9	BD6A	3ØØ1
BD6D	3Ø14	BD7Ø	3Ø55	BD73	3Ø5F
BD76	3ØC6	BD79	34A2	BD7C	3159
BD7F	349E	BD82	3577	BD85	36Ø4
BD88	3188	BD8B	36DF	BD8E	3731
BD91	3727	BD94	3345	BD97	2F73
BD9A	32AC	BD9D	32AF	BDAØ	31B6
BDA3	31B1	BDA6	322F	BDA9	3353
BDAC	3349	BDAF	33C8	BDB2	33D8
BDB5	2FD1	BDB8	3136	BDBB	3143

ADRESSES D'EXECUTION DES MOTS CLES DU BASIC DU CPC664

Mot-clé	*Adresse*	*Mot-clé*	*Adresse*
ABS	FDBØ	FRE	FC53
AFTER	CA25	GOSUB	C78F
ASC	FA6E	GOTO	C789
ATN	D581	HEX$	F969
AUTO	CØEA	HIMEM	D14B
BIN$	F964	IF	C76A
BORDER	C24B	INSTR	FAE5
CALL	F261	INK	C254
CAT	D299	INKEY	D459
CHAIN	EBØ2	INKEY$	FA7E
CHR$	FA74	INP	F21E
CINT	FEB6	INPUT	DB48
CLEAR	C12F	INT	FE13
CLG	C5Ø9	JOY	D473
CLOSEIN	D2FØ	KEY	D489
CLOSEOUT	D2F8	LEFT$	F9D3
CLS	C283	LEN	FA69
CONT	CC96	LET	D691
COS	D577	LINE	DB18
CREAL	FF14	LIST	E1D2
DATA	E9A8	LOAD	EABA
DEC$	F9F8	LOCATE	C302
DEF	D174	LOG	D56D
DEFINT	D657	LOG10	D568
DEFREAL	D65B	LOWER$	F8EC
DEFSTR	D653	MAX	D246
DEG	D52C	MEMORY	F570
DELETE	E7F3	MERGE	EB59
DI	C99A	MID$	FAØ7
DIM	D6B9	MIN	D242
DRAW	C53C	MODE	C278
DRAWR	C541	MOVE	C532
EDIT	CØ46	MOVER	C537
EI	C9AØ	NEXT	C6A5
ELSE	E9B2	NEW	C128
END	CC34	ON	C885
ENT	D3D7	ON BREAK	C979
ENV	D3A1	ON ERROR	CCCD
EOF	C452	ON SQ	C9F8
ERASE	D9F4	OPENIN	D2B7
ERR	D133	OPENOUT	D2AB
ERROR	CB54	ORIGIN	C4E1
EVERY	CA2D	OUT	F228
EXP	D563	PAPER	C23C
FIX	FEØE	PEEK	F2QD
FOR	C5D7	PEN	C227

ADRESSES D'EXECUTION DES MOTS CLES DU BASIC DU CPC664

Mot-clé	*Adresse*	*Mot-clé*	*Adresse*
PI	D520	SQ	D37E
PLOT	C546	SQR	D534
PLOTR	C54B	STOP	CC29
POKE	F214	STR$	F9CB
POS	C2AD	STRING$	FA8D
PRINT	F2A9	SYMBOL	F784
' (REM)	E9AC	TAG	C346
RAD	D530	TAGOFF	C34D
RANDOMIZE	D59C	TAN	D57C
READ	DCDF	TEST	C574
RELEASE	D373	TESTR	C579
REM	E9AC	TIME	D13C
REMAIN	CA53	TROFF	DEC6
RENUM	E8A3	TRON	DECA
RESTORE	DCCD	UNT	FEEB
RESUME	CCD8	UPPER$	F8FA
RETURN	C7B3	VAL	FABE
RIGHT$	F9D8	VPOS	C2A4
RND	D5C4	WAIT	F2E2
ROUND	D26D	WEND	C81D
RUN	EA7D	WHILE	C7EA
SAVE	ECE1	WIDTH	C42D
SGN	FF2A	WINDOW	C311
SIN	D572	WRITE	F5ØD
SOUND	D316	XPOS	D164
SPACE$	FAAD	YPOS	D16B
SPEED	D4DE	ZONE	F2A2

Nouveaux Mots-clés :

COPYCHR$	C29B	FRAME	BD19
CURSOR	C363	GRAPHICS	C59D
DERR	D12E	MASK	C5C3
FILL	C515		

CPC 6128

La version CPC6128 présente quelques différences par rapport à la version CPC664.

La ROM inférieure est quelque peu modifiée. La ROM supérieure est presque identique mais les adresses sont toutes légèrement décalées.

Cependant, les vecteurs systèmes, les variables systèmes et les routines mathématiques sont exactement identiques en fonction et adresse à ceux du CPC664.

Les feuilles suivantes portent donc sur les modifications subies par les ROMs BIOS et BASIC.

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE DU CPC6128

La ROM inférieure contient les routines système (communication avec le matériel), les routines mathématiques et le générateur de caractères.

Remarque : les adresses qui correspondent aux routines déjà décrites en détail sont indiquées avec uniquement le point d'entrée mémoire vive correspondant suivi d'une *.

Dès lors, nous vous conseillons de vous reporter aux pages 81 à 111, pour de plus amples informations.

Les routines situées à une adresse identique dans le CPC664 sont indiquées par un signe = à la suite de l'adresse.

```
005C=   BCC8 *
0099=   BD0D *
00A3=   BD10 *
0163=   BCD7 *
016A=   BCDA *
0170=   BCDD *
0176=   BCE0 *
017D=   BCE3 *
0183=   BCE6 *
01B3=   BCE9 *
01C5=   BCEC *
01D2=   BCEF *
01E2=   BCF2 *
0219=   BCFE *
0227=   BCF5 *
0255=   BCFB *
0276=   BD01 *
0284=   BCF8 *
028D=   BD0A *
0294=   BD04 *
029A=   BD07 *
02A0=   BCD1 *
02B1=   BCD4 *
0326=   BCCB *
0330=   BCCE *
05ED    BD13 *
061C    BD16 *
0688    Message 128K MICROCOMPUTER (V3).
068B    Message copyright 1985 Amstrad Consumer Elec-
        tronics PLC and Locomotive Software Ltd.
06F5    Message *** program load failed ***
0728    Liste des compatibles Arnold, Amstrad, Orion,
        Schneider, Awa, Solavox, Saisho, Triumph, Isp.
```

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE DU CPC6128

0776 BD1C *
0786 BD22 *
078C BD25 *
07B4 BD19 *
07C0 BD1F *
07E0 BD28 *
081B BD2B *
0835 BDF1 *
0844 BD31 *
0858 BD2E *
0863 BD34 *
08BD BD37 *
0ABF BBFF *
0AD0 BC02 *
0AE9 BC0E *
0B0C BC11 *
0B17 BC14 *
0B17 BDEB *
0B37 BC05 *
0B3C BC08 *
0B56 BC0B *
0B5D BC17 *
0B6A BC1A *
0BAF BC1D *
0C05 BC20 *
0C11 BC23 *
0C1F BC26 *
0C39 BC29 *
0C55 BC59 *
0C71 BDE8 *
0C74 BC5C *
0C8A BDE5 *
0C8E BC2C *
0CA7 BC2F *
0CEA BC3E *
0CEE BC41 *
0CF2 BC32 *
0CF7 BC38 *
0D1A BC35 *
0D1F BC3B *
0DB9 BC44 *
0DBD BC47 *
0DE5 BC4A *
0E00 BC4D *
0E44 BC50 *
0EF9 BC53 *
0F2A BC56 *
0F93 BC5F *
0F9B BC62 *
1074 BB4E *
1084 BB51 *
10E4 BBB4 *
1103 BBB7 *
115A BB6F *
1165 BB72 *
1170 BB75 *
117C BB78 *
11CA BB87 *
1208 BB66 *
1252 BB69 *
125F BDCD *
125F BDD0 *
1265 BB8A *
1265 BB8D *
1276 BB81 *
127E BB84 *
1286 BB7B *
1297 BB7E *
12A6 BB90 *
12AB BB96 *
12BA BB93 *
12C0 BB99 *
12C6 BB9C *
12D4 BBA5 *
12E2 BBA8 *
12FE BBAB *
132B BBAE *
1335 BB5D *
134B BDD3 *
137B BB9F *
1388 BBA2 *
13A8 BB63 *
13AC BB60 *
13BE BDD6 *
13FE BB5A *
140A BDD9 *
1452 BB57 *
1459 BB54 *
14D4 BBB1 *
154F BB6C *
15A8 BBBA *
15D7 BBBD *
15FB BBC3 *
15FE BBC0 *
1606 BBC6 *
160E BBC9 *
161C BBCC *
16A5 BBCF *
16EA BBD2 *
1717 BBD5 *

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM INFERIEURE DU CPC6128

```
172D   BBD8 *
1736   BBDB *
1767   BBDE *
176E   BBE4 *
1775   BBE1 *
177A   BBE7 *
1780   BBED *
1783   BBEA *
1786   BDDC *
1794   BBF3 *
1797   BBF0 *
179A   BDDF *
17A6   BBF9 *
17A9   BBF6 *
17B4   BDE2 *
1940   BBFC *
```

1B5C= A partir de cette adresse, les routines de la ROM inférieure du CPC6128 commencent aux mêmes points d'entrée que celles de la ROM inférieure du CPC664.

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC6128

La ROM supérieure contient toutes les routines de traitement de tous les mots clés BASIC.

C006	Initialisation + envoi du message BASIC 1.1
C033	Message BASIC 1.1
C046	Fonction EDIT
C058	Entrée principale (affichage du READY)
C0D7	Message READY
C0EA	AUTO
C128	NEW
C12F	CLEAR
C224	PEN
C239	PAPER
C248	BORDER
C251	INK
C275	MODE
C280	CLS
C298	COPYCHR$
C2A1	VPOS
C2A5	POS
C2FF	LOCATE
C30E	WINDOW
C343	TAG
C34A	TAGOFF
C360	CURSOR
C42A	WIDTH
C44F	EOF
C4DE	ORIGIN
C506	CLG
C512	FILL
C52F	MOVE
C534	MOVER
C539	DRAW
C53E	DRAWR
C543	PLOT
C548	PLOTR
C571	TEST
C576	TESTR
C59A	GRAPHICS
C5C0	MASK
C5D4	FOR
C6A2	NEXT
C767	IF
C786	GOTO
C78C	GOSUB
C7B0	RETURN
C7E7	WHILE
C81A	WEND
C882	ON

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC6128

C976	ON BREAK
C997	DI
C99D	EI
C9F5	ON SQ
CA22	AFTER
CA2A	EVERY
CA50	REMAIN
CB51	ERROR
CBF1	Message UNDEFINED LINE
CC01	Routine envoi message BREAK in
CC1C	Message BREAK
CC22	Message IN
CC26	STOP
CC31	END
CC93	CONT
CCCA	ON ERROR
CCD5	RESUME
CD14	Table des messages d'erreur (MORCEAU DE MOT).
CFED	Table des points d'entrée des opérations. arithmétiques et logiques.
D01D	-
D028	NOT
D036	+
D117	Table des points d'entrée des fonctions EOF, ERR, HIMEM, INKEY$, PI, RND, TIME, XPOS et YPOS
D12B	DERR
D130	ERR
D139	TIME
D142	ERL
D148	HIMEM
D14E	@
D161	XPOS
D168	YPOS
D171	DEF
D1E5	Table des points d'entrée des fonctions
D23F	MIN
D243	MAX
DE6A	ROUND
D296	CAT
D2A8	OPENOUT
D2B4	OPENIN
D2ED	CLOSEIN
D2F5	CLOSEOUT
D313	SOUND
D370	RELEASE
D37B	SQ
D39E	ENV
D3D4	ENT

D456	INKEY
D470	JOY
D486	KEY DEF
D4DB	SPEED
D51D	PI
D529	DEG
D52D	RAD
D531	SQR
D536	Routine d'élévation à une puissance.
D560	EXP
D565	LOG10
D56A	LOG
D56F	SIN
D574	COS
D579	TAN
D57E	ATN
D584	Message RANDOM NUMBER SEED ?
D599	RANDOMIZE
D5C1	RND
D650	DEFSTR
D654	DEFINT
D658	DEFREAL
D68E	LET
D6B6	DIM
D9F0	ERASE
DB13	LINE
DB43	INPUT
DB7A	Message ?redo from start
DCC8	RESTORE
DCDA	READ
DEC1	TRON
DEC5	TROFF
DEE0	Table des points d'entrée des mots clés BASIC
DFA3	Fin de la table
E0C3	Table des mots clés qui peuvent être suivis d'un numéro de ligne (GOTO, RESTORE, AUTO, EDIT,...)
E1CD	LIST
E3A8	Routine de positionnement sur la table des lettres pour rechercher des mots clés
E3EB	Routine de test qui vérifie si un mot clé se trouve dans la table
E418	Table des adresses pour chacune des 26 lettres de l'alphabet
E44C	Table des mots clés avec leur code
E735	Fin de la table
E7EE	DELETE
E89E	RENUM
E9A3	DATA

ADRESSES PRINCIPALES DE LA ROM SUPERIEURE DU CPC6128

E9A7 REM
E9AD ELSE
EA78 RUN
EAB5 LOAD
EAFD CHAIN
EB54 MERGE
ECDC SAVE
F208 PEEK
F20F POKE
F219 INP
F223 OUT
F229 WAIT
F25C CALL
F29D ZONE
F2A9 PRINT
F383 PRINT USING
F508 WRITE
F56B MEMORY
F784 SYMBOL
F8EC LOWER$
F8F1 Routine de conversion en minuscules
F8FA UPPER$
F964 BIN$
F969 HEX$
F98F DEC$
F9BC STR$
F9D3 LEFT$
F9D8 RIGHT$
FA07 MID$
FA69 LEN
FA6E ASC
FA74 CHR$
FA7E INKEY$
FA8D STRING$
FAAD SPACE$
FABE VAL
FAE5 INSTR
FC53 FRE
FD0C Addition +
FD21 Soustraction -
FD35 Multiplication *
FD52 Division /
FD67 Division entière \
FD79 Modulo (reste de la division).
FD87 Fonction AND (ET LOGIQUE).
FD92 Fonction OR (OU LOGIQUE).
FD9C Fonction XOR (OU EXCLUSIF).
FDB0 ABS
FE0E FIX

FE13	INT
FEB6	CINT
FEEB	UNT
FF14	CREAL
FF1B	Nettoyage de l'accumulateur
FF2A	SGN
FF32	Positionnement d'un entier dans l'accumulateur
FF3E	Conversion en réel
FF45	Met le type de variable dans C
FF4B	Met le type de variable dans A
FF83	Copie l'accumulateur dans la zone pointée par DE
FF92	Teste si majuscule
FF9C	Teste si numérique
FFAB	Conversion en majuscule
FFCA	Compare A et le contenu de HL
FFD8	Compare HL et DE
FFDE	Compare HL et BC
FFE4	DE = HL - DE
FFF2	LDIR
FFF8	LDDR
FFFB	JP (HL)
FFFC	Retour au contenu de BC
FFFE	Retour au contenu de DE

TABLE DES VALEURS POUR LA GAMME CHROMATIQUE

DO	3822	FA#	2703
DO#	3608	SOL	2551
RE	3405	SOL#	2408
RE#	3214	LA	2273
MI	3034	LA#	2145
FA	2863	SI	2025

Ces valeurs correspondent à l'octave -3 ; pour chaque octave supérieure, il suffit de diviser les valeurs par 2.

TABLE DES CODES DE CONTROLE DU TERMINAL

Code	*Action*	*Paramètre*
0	--- --- --- ---	-
1	Imprime le caractère dont le code suit.	1
2	Enlève l'affichage curseur.	0
3	Autorise l'affichage curseur.	0
4	Positionne l'écran en mode 0, 1, 2.	1
5	Impression en mode graphique du caractère suivant.	1
6	Autorisation d'affichage vidéo.	0
7	Sonnette.	0
8	Déplace le curseur d'un caractère en arrière avec effacement (BS).	0
9	Déplace le curseur d'un caractère vers la droite.	0
10	Déplace le curseur d'une ligne vers le bas.	0
11	Déplace le curseur d'une ligne vers le haut.	0
12	Effacement de la fenêtre courante + home.	0
13	Retour chariot.	0
14	Positionne encre papier.	1
15	Positionne encre crayon.	1
16	Effacement du caractère courant.	0
17	Effacement du début gauche de la fenêtre jusqu'à la position courante du curseur.	0
18	Effacement de la position courante du curseur jusqu'au bord droit de la fenêtre.	0
19	Effacement du bord supérieur gauche de la fenêtre jusqu'à la position courante du curseur.	0
20	Effacement de la position courante du curseur jusqu'au bord inférieur droit de la fenêtre.	0
21	Inhibe la visualisation.	
22	Positionne en mode opaque (0) ou transparent (1).	1
23	Positionne en mode écriture graphique.	1
24	Echange les encres papier et crayon.	0
25	Détermine la matrice d'un caractère.	9
26	Positionne les limites d'une fenêtre.	4
27	--- --- --- ---	-
28	Positionne les couleurs d'une encre.	3
29	Positionne les couleurs de bord.	2
30	Positionne le curseur en haut à gauche d'une fenêtre (home).	0
31	Positionnement du curseur en absolu dans une fenêtre.	2

TABLE DES ADRESSES DES PORTS UTILISES

7FXX	VIDEO GATE ARRAY	S
BCXX	6845 (ADRESSE)	S
BDXX	6845 DONNEE	S
BEXX	6845 STATUS (ETAT)	E
BFXX	6845 DONNEE	E
DFXX	SELECTION NON EXTERNE	S
EFXX	PORT IMPRIMANTE	S
F4XX	8255 PORT A	E/S
F5XX	8255 PORT B	E/S
F6XX	8255 PORT C	E/S
	8255 PORT CONTROLE	--
FFXX	RESERVE A L'UTILISATEUR	

STRUCTURE DE LA MEMOIRE ECRAN

Taille : 16 K

Début standard : en C000, mais peut commencer en 0000, 4000 ou 8000

Quel que soit le mode, la mémoire écran peut être considérée comme 8000 mots de 16 bits qui définissent 4, 8 ou 16 points dans les modes respectifs 0, 1 et 2.

MODE 0	4 points sur 16 bits	4 bits par point	16 couleurs
MODE 1	8 points sur 16 bits	2 bits par point	4 couleurs
MODE 2	16 points sur 16 bits	1 bit par point	1 couleur

Les lignes 0, 8, 16, 24,..., 192 sont codées dans les deux premiers K.

Les lignes 1, 9, 17, 25,..., 193 sont codées dans les deux K suivants.

...

Les lignes 7, 15, 23, 31,..., 199 sont codées dans les deux derniers K.

Le registre d'adresse du 6845 détermine l'adresse de départ dans un bloc de deux K (10 bits).

Chaque ligne utilise 80 octets consécutifs en mémoire.

Par exemple, si l'adresse de départ est C000, la ligne 0 occupe les 80 premiers octets, de C000 à C04F ; la ligne 1 occupe les 80 octets de C800 à C84F et la ligne 8 occupe les octets de C050 à C09F.

	Mode 0	*Mode 1*	*Mode 2*
Point le plus à gauche ... ... Point le plus à droite	bits 1, 5, 3, 7 bits 0, 4, 2, 6	bits 3, 7 bits 2, 6 bits 1, 5 bits 0, 4	bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

STRUCTURE DE LA MEMOIRE ECRAN

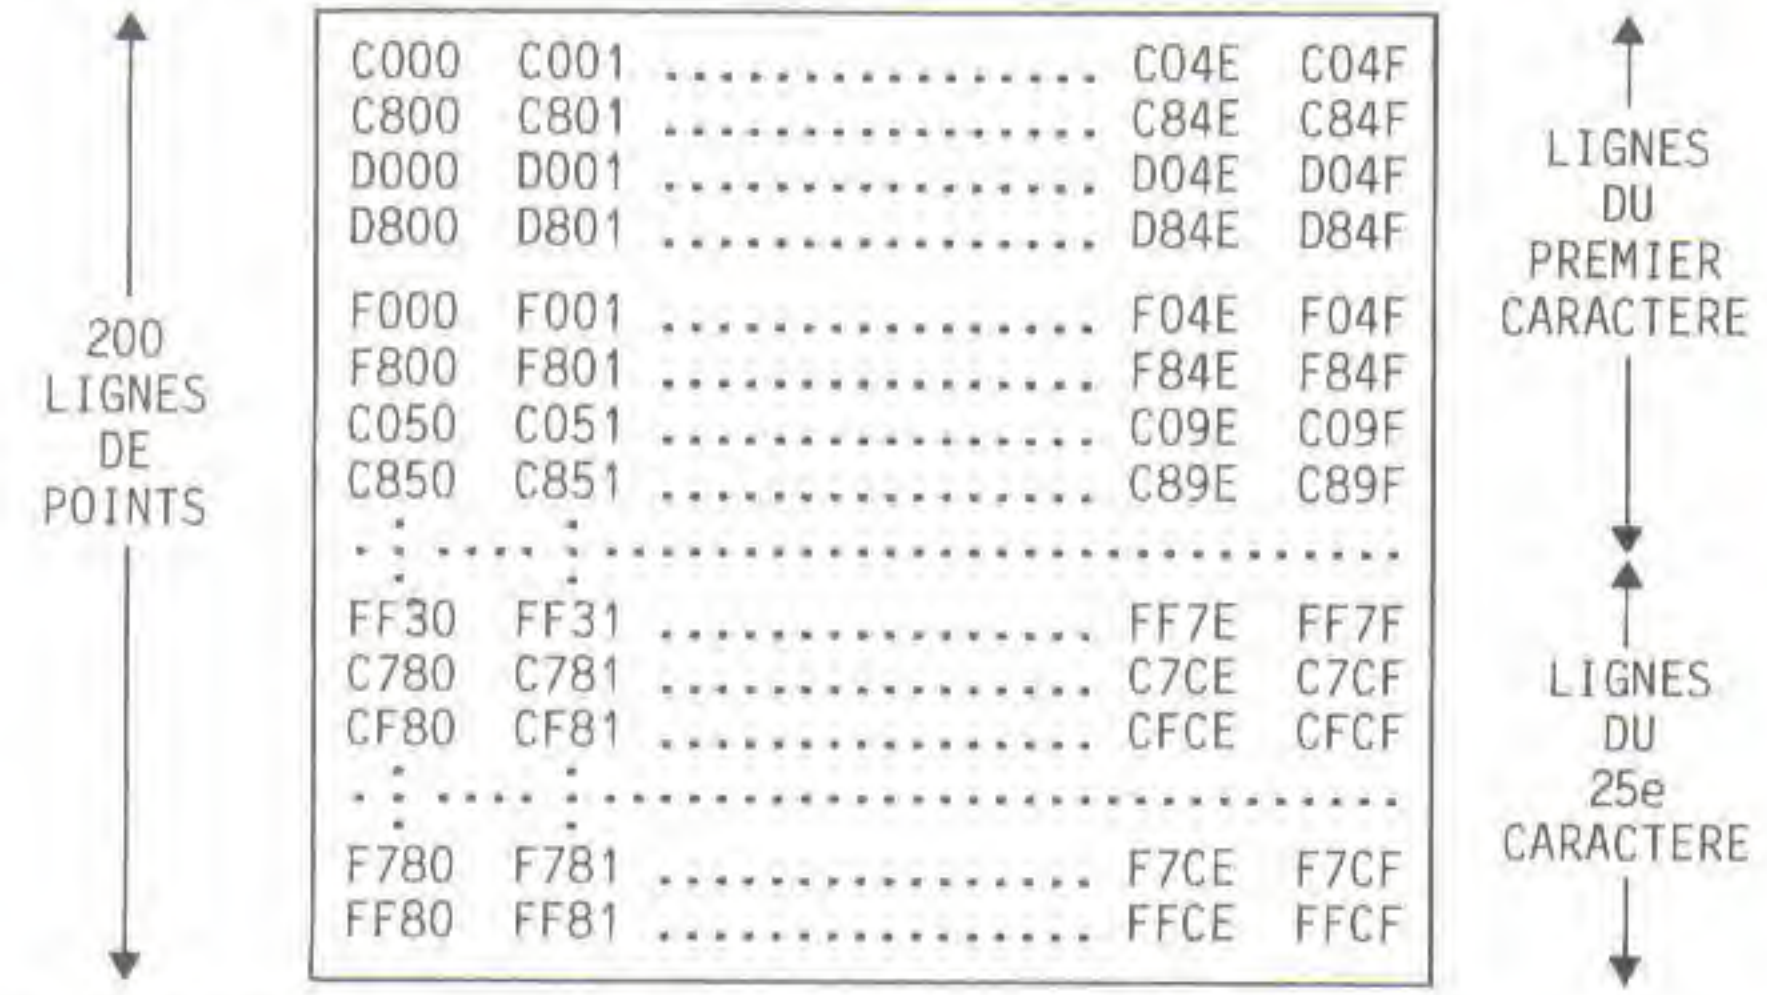

C7D0...C7FF, CFD0...CFFF, ..., FFD0...FFFF ne sont pas utilisés.

TABLE DES COULEURS

Numéro	*Couleur*	*Valeur reg. 6845*
0	Noir	20
1	Bleu	4
2	Bleu brillant	21
3	Rouge	28
4	Magenta	24
5	Mauve	29
6	Rouge brillant	12
7	Violet	5
8	Magenta brillant	13
9	Vert	22
10	Cyan (bleu)	6
11	Bleu ciel	23
12	Jaune	30
13	Blanc	0
14	Bleu pastel	31
15	Orange	14
16	Rose	7
17	Magenta pastel	15
18	Vert brillant	18
19	Vert marin	2
20	Cyan brillant	19
21	Jaune citron	26
22	Vert pastel	25
23	Cyan pastel	27
24	Jaune brillant	10
25	Jaune pastel	3
26	Blanc brillant	11

+64

TABLE DES CODES CLAVIER (NUMEROS DES TOUCHES)

Clavier

<table>
<tr><td>66</td><td>64</td><td>65</td><td>57</td><td>56</td><td>49</td><td>48</td><td>41</td><td>40</td><td>33</td><td>32</td><td>25</td><td>24</td><td>16</td><td>79</td></tr>
<tr><td>68</td><td>67</td><td>59</td><td>58</td><td>50</td><td>51</td><td>43</td><td>42</td><td>35</td><td>34</td><td>27</td><td>26</td><td>17</td><td colspan="2" rowspan="2">18</td></tr>
<tr><td>70</td><td>69</td><td>60</td><td>61</td><td>53</td><td>52</td><td>44</td><td>45</td><td>37</td><td>36</td><td>29</td><td>28</td><td>19</td></tr>
<tr><td>21</td><td>71</td><td>63</td><td>62</td><td>55</td><td>54</td><td>46</td><td>38</td><td>39</td><td>31</td><td>30</td><td>22</td><td colspan="3">21</td></tr>
<tr><td colspan="10">47</td><td>23</td></tr>
</table>

Clavier numérique

<table>
<tr><td>10</td><td>11</td><td>3</td></tr>
<tr><td>20</td><td>12</td><td>4</td></tr>
<tr><td>13</td><td>14</td><td>5</td></tr>
<tr><td>15</td><td>7</td><td>6</td></tr>
</table>

Flèches curseur

<table>
<tr><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>9</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

TABLE DES CODES CLAVIER (NUMEROS DES TOUCHES)

Manette de jeux 0

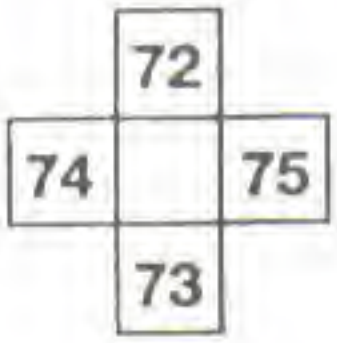

Bouton de tir 1

Bouton de tir 2

Manette de jeux 1

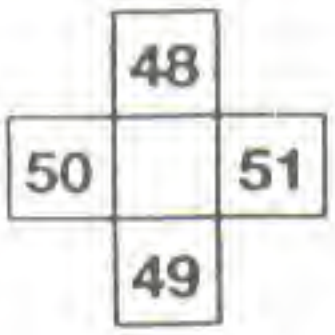

Bouton de tir 1

Bouton de tir 2

INDEX

CONSEILS DE LECTURE

Pour approfondir vos connaissances en Basic et mieux connaître le système des CPC 464, 664 et 6128, P.S.I. vous propose une palette d'ouvrages utiles.

Pour maîtriser le Basic Amstrad

■ **BASIC AMSTRAD 1. METHODES PRATIQUES**
par Jacques Boisgontier et Bruno Césard
(Editions du P.S.I.)

Pour ceux qui ont déjà pratiqué un Basic, voici un ouvrage de perfectionnement au Basic Amstrad. Un chapitre sur le CP/M 2.2 et le CP/M Plus donne les principales commandes systèmes.

■ **BASIC AMSTRAD 2. PROGRAMMES ET FICHIERS**
par Jacques Boisgontier
(Editions du P.S.I.)

Pour pratiquer le Basic Amstrad, cet ouvrage donne de nombreux programmes de gestion, d'éducation et de jeu où le rôle des fichiers est expliqué et largement commenté.

■ **BASIC PLUS - 80 ROUTINES SUR AMSTRAD**
par Michel Martin
(Editions du P.S.I.)

Pour pousser votre Amstrad au maximum de ses capacités : 80 routines de simulation d'instructions qui n'existent pas en Basic Amstrad.

Pour mieux connaître le système des CPC

■ **CLEFS POUR AMSTRAD 2. SYSTEME DISQUE**
par Daniel Martin et Philippe Jadoul
(Editions du P.S.I.)

Ce deuxième tome consacré au système disque présente les points d'entrée des routines disque, les blocs de contrôle, la programmation et les brochages des circuits spécialisés... La deuxième partie du livre est aussi destinée aux possesseurs d'Amstrad 8256.

■ **CP/M PLUS SUR AMSTRAD**
par Yvon Dargery
(Editions du P.S.I.)

Toutes les commandes CP/M et CP/M Plus pour maîtriser le système des 6128 et 8256 : un ouvrage de référence illustré par de nombreux programmes.

■ **LE LIVRE DE L'AMSTRAD. TOME 1**
par Daniel Martin et Philippe Jadoul
(BCM - Diffusé par P.S.I.)

Ce livre, destiné aux programmeurs des CPC 464, 664, et 6128 donne une étude complète de tous les circuits internes, et analyse la structure interne du Basic. Vous y trouverez, en outre, une étude complète des RSX, et des programmes de scrolling, de traçage de rectangles, de coloriage de surface et de manipulation vectorielle.

Pour programmer vos applications en assembleur Z80 ·

■ **GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD CPC**
par Francis Piérot
(Editions du P.S.I.)

Cet ouvrage met en pratique les notions d'assembleur acquises par le lecteur grâce à de nombreux programmes commentés. Du simple dessin d'un cercle à l'animation d'une soucoupe volante dans un décor en passant par la mise en mouvement d'une corne d'abondance, vous apprendrez à maîtriser l'assembleur et à créer de très belles pages-écran.

■ **CREATION ET ANIMATIONS GRAPHIQUES SUR AMSTRAD CPC**
par Gilles Fouchard et Jean-Yves Corre
(Editions du P.S.I.)

Dessiner avec la souris ou le joystick et apprendre à faire des scrolling, à fabriquer une gomme, à inverser une image ou à l'éclater en une myriade de points, tel est l'objectif de ce livre écrit en Assembleur Amstrad.

mémento

Ne tenez plus votre livre d'une main tout en pianotant de l'autre sur le clavier de votre ordinateur, "Clefs pour Amstrad" est un mémento qui s'ouvre à la bonne page et vous permet d'accéder efficacement à toutes les informations dont vous avez besoin : jeu d'instructions du Z80, points d'entrée des routines système, blocs de contrôle, structure interne, programmation, connecteurs et brochage des principaux circuits utilisés.

"Clefs pour Amstrad" est aussi un recueil d'astuces : protéger le programme, produire des bruits originaux, faire un scanning du clavier ou installer une routine en langage machine dans une remarque, sont autant de conseils pour découvrir toute l'originalité de votre CPC 464, 664 ou 6128.

N'oubliez pas vos clefs!

CLEFS POUR AMSTRAD

CPC 464 - 664 et 6128 1. Système de base

9 782865 952472

Éditions du PSI
B.P. 86
77402 Lagny/Marne
France

I.S.B.N. : 2.86595.247.9

Couverture Mariane de Nayer

Imprimé en France

140 FF